




Benutzerhandbuch

SUPERSOUND 501

DAB/DAB+/ FM / Internet Radio / Podcasts / Bluetooth / Spotify

Wichtige Sicherheitsanweisungen

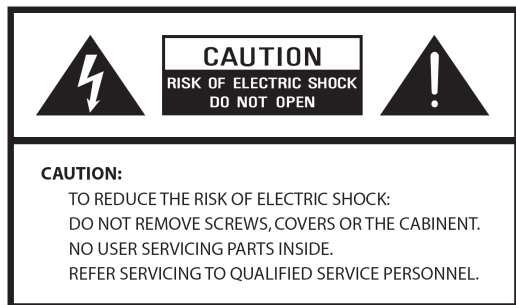

- Lesen Sie diese Anweisungen
- Bewahren Sie diese Anweisungen auf
- Beachten Sie alle Warnungen
- Befolgen Sie alle Anweisungen
- Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wasser
- Nur mit einem trockenen Tuch reinigen

WARNUNG: SETZEN SIE DIESES GERÄT NICHT REGEN ODER FEUCHTIGKEIT AUS.

1. Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen auf, wie z.B. Heizkörpern, Heizregistern, Öfen oder anderen Geräten, die Wärme erzeugen.
2. Betreiben Sie das Gerät nicht bei Temperaturen außerhalb des Bereichs von 0 ~ 40 °C.
3. Blockieren Sie keine Belüftungsöffnungen des Geräts.
4. Das Gerät darf keinem Tropf- oder Spritzwasser ausgesetzt werden. Es dürfen keine mit Flüssigkeiten gefüllten Gegenstände, wie z. B. Vasen, auf dem Gerät abgestellt werden.
5. Stellen Sie keine schweren Lasten auf das Gerät und treten Sie nicht darauf.
6. Bitte beachten Sie die Typenschilder auf der Rückseite des Geräts.
7. Dieses Gerät darf nur mit der mitgelieferten Stromversorgung verwendet werden.
8. Schützen Sie das Netzkabel vor Betreten oder Einklemmen, insbesondere an den Steckern, Steckdosen und an allen Stellen, an denen sie aus dem Gerät austreten.
9. Ziehen Sie niemals den Stecker aus der Steckdose, indem Sie am Netzkabel ziehen. Fassen Sie den Stecker immer fest an und ziehen Sie ihn gerade aus der Steckdose.
10. Ersetzen Sie sofort alle elektrischen Stromkabel, die abgenutzt oder anderweitig beschädigt wurden. Verwenden Sie keine Kabel oder Stecker mit Rissen oder Abriebschäden.
11. Trennen Sie das Gerät von der Stromzufuhr an Tagen mit Blitzschlag oder wenn das Gerät längere Zeit nicht benutzt wird.
12. Servicearbeiten dürfen nur von qualifizierten Technikern ausgeführt werden.
13. Das Gerät darf nur durch qualifizierte Techniker geöffnet werden.
14. Die normale Funktion des Produkts kann durch starke elektromagnetische Interferenzen gestört werden. Wenn ja, entfernen Sie die Störquelle. Setzen Sie das Gerät zurück, um den normalen Betrieb wieder aufzunehmen.
15. Um das Gerät vom Netz zu trennen, wird der Stecker des Netzadapters herausgezogen. Diese Trennvorrichtung muss jederzeit zugänglich bleiben.
16. Aus Sicherheitsgründen und um unnötigen Energieverbrauch zu vermeiden, lassen Sie das Gerät niemals unbeaufsichtigt für längere Zeit eingeschaltet. Schalten Sie es aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.


Inhaltsverzeichnis

Wichtige Sicherheitsanweisungen	2
Inhaltsverzeichnis	3
Das Radio	5
Vorderseite	5
Rückseite.....	5
Fernbedienung	6
Inbetriebnahme.....	7
Einrichtungsassistent (Setup Wizard).....	8
DAB+ Modus.....	10
DAB+ Modus auswählen	10
Sender auswählen	10
Sender Suchlauf.....	10
Manuelle Abstimmung	10
Inaktive Sender entfernen	11
DRC (Dynamic Range Control)	11
Sender-Reihenfolge ändern	11
Sender-Informationen anzeigen (über Fernbedienung)	12
Sender speichern	12
Gespeicherte Sender abrufen	12
FM Modus.....	13
FM Modus auswählen	13
Suchlauf-Einstellungen.....	13
Sender Information	13
Sender speichern	14
Gespeicherte Sender abrufen	14
Internet Radio Modus	15
Sender speichern	15
Gespeicherte Sender abrufen	15
Podcasts Modus	16
Sender speichern	16
Gespeicherte Sender abrufen	16
Spotify Connect Modus.....	17
Bluetooth Modus.....	17
Aux In Modus.....	18
Bedienung über Smartphone und OKTIV App.....	18
Allgemeiner Betrieb	19
Sleep einstellen (über Fernbedienung)	19
Wecker einstellen	19
Equalizer einstellen	20
Interneteinstellungen	20
Zeit und Datum einstellen.....	21
Sprache einstellen	21
Werkseinstellung	21

Softwareupdate - Über Internet	22
Einrichtungsassistent.....	22
Systeminformationen anzeigen	22
Displaybeleuchtung einstellen	23
Fehlersuche und Fehlerbehebung.....	24
Spezifikationen	25
Technische Daten - mitgeliefertes Netzteil.....	26


Das Radio

Vorderseite

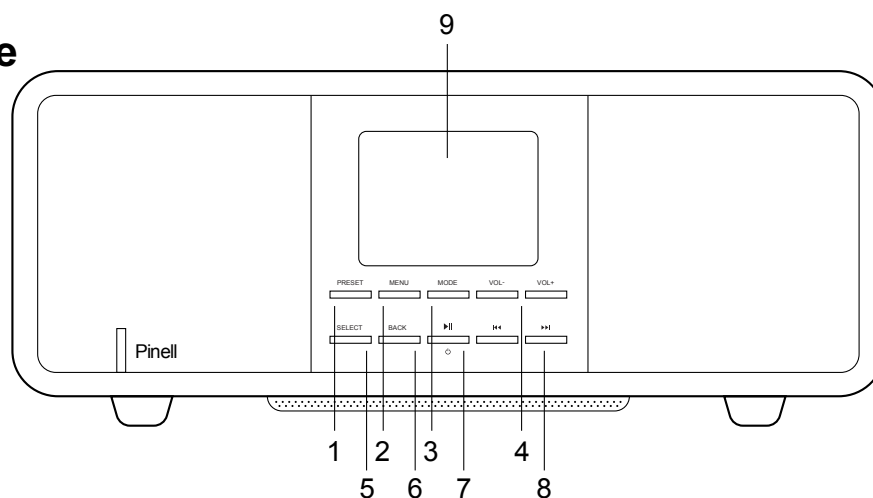

- | | |
|--|--------------------------------------|
| 1. PRESET Taste | 6. BACK Taste |
| 2. MENU Taste | Drücken - zurück zum vorherigen Menü |
| Drücken - Menü anzeigen oder schließen | 7. ▶ / STANDBY Taste |
| 3. MODE Taste | Drücken - Radio einschalten oder in |
| Drücken - Schaltet zwischen DAB, FM, | Standby versetzen |
| Bluetooth, Aux In, Internet Radio, | Wecker abstellen |
| Podcasts, Spotify Modus | 8. ◀ / ▶ Tasten |
| 4. ▲+ / ▼- Lautstärke Tasten | Drücken - Auswahl |
| Drücken - Lautstärke ändern | 9. Display |
| 5. SELECT Taste | |
| Drücken - Auswahl/Bestätigung | |


Rückseite

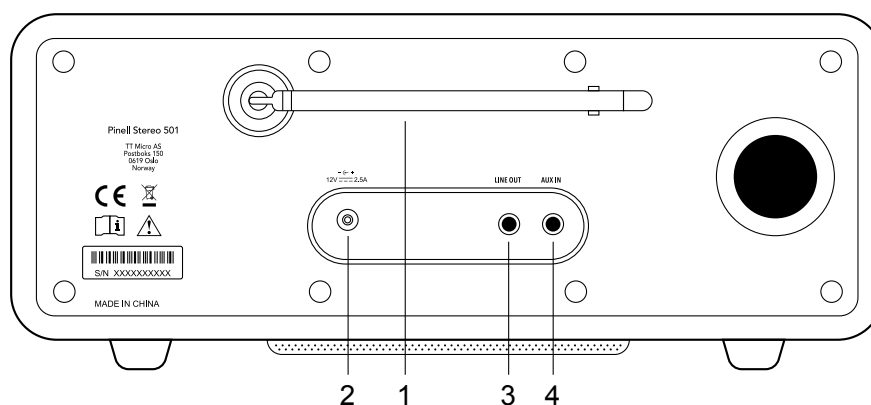

- | | |
|--------------------------------------|------------------------------------|
| 1. DAB/FM Antenne (abnehmbar) | 3. LINE OUT 3.5mm Anschluss |
| 2. DC IN Anschluss | 4. AUX IN 3.5mm Anschluss |

Fernbedienung

1.  **Standby** Taste
Drücken - Radio einschalten oder in Standby versetzen
2.  Keine Funktion für Supersound 501
3. **MODE** Taste
Drücken - Umschalten zwischen DAB, FM, Bluetooth, Aux In, Internet Radio, Podcasts und Spotify Modus
4. **MENU** Taste
Drücken - Menü anzeigen oder verlassen
5. **BACK** Taste
Drücken - zurück zum vorherigen Menü
6. **1-10** Tasten
7. **P** Taste
Drücken - Speicherliste anzeigen
8. **MUTE** Taste
Drücken - Stummschalten ein-/ausschalten
9. **BASS** Taste
Drücken - Subwoofer ein-/ausschalten
10. **DIMMER** Taste
Drücken - Display-Helligkeit ändern
11.  Tasten
Drücken - vorherigen/nächsten Titel/Sender
12.  **LAUTSTÄRKE +/-** Tasten
Drücken - Lautstärke ändern
13.  Tasten
Drücken - Optionen durchsuchen
14. **OK** Taste
Drücken - Auswahl/Bestätigung
15. **EQ** Taste
Drücken - Umschalten zwischen Equalizer-Einstellungen
16. **BT PAIR** Taste
Drücken - Bluetooth-Gerät verbinden
17.  **Repeat/Shuffle** Taste
Drücken: 1x: aktuelle Titel wiederholen 2x: alle wiederholen 3x: Normalbetrieb
18.  Taste (Bluetooth, Spotify)
Drücken - Titel pausieren oder abspielen
19. **SNOOZE** Taste
Drücken - Schlummerfunktion aktivieren, wenn der Wecker ertönt
20. **INFO** Taste
Drücken - Sender-Informationen schrittweise abrufen
21. **SLEEP** Tasten
Drücken - Schlafzeit einstellen
22. **ALARM** Tasten
Drücken - Wecker 1 und/oder 2 einstellen

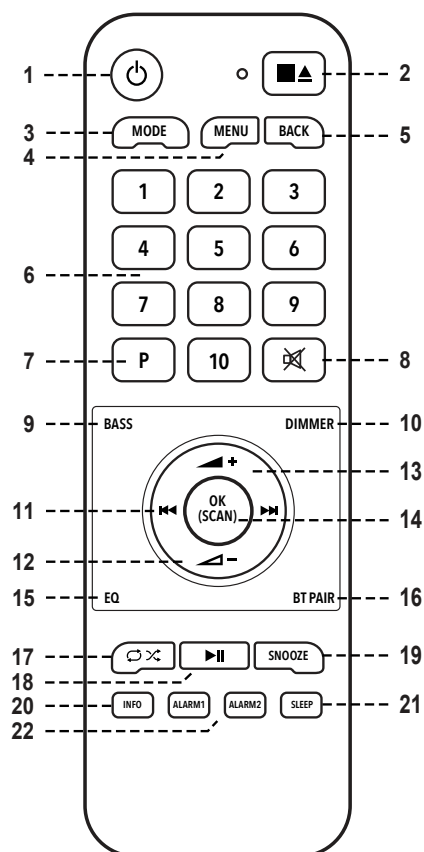

Inbetriebnahme

Nehmen Sie Ihr Radio vorsichtig aus der Verpackung. Sie können die Verpackung zur späteren Verwendung aufbewahren.

Lieferumfang

- 1x Haupteinheit Supersound 501
- 1x Netzteil
- 1x Fernbedienung und 2x AAA Alkaline Batterien
- 1x Schnell Start Anleitung

Radio aufstellen

Stellen Sie Ihr Radio auf eine ebene / stabile Oberfläche, die keinen Vibrationen ausgesetzt ist.

Vermeiden Sie folgende Orte:

- Wo das Gerät direktem Sonnenlicht ausgesetzt ist.
- Wo sich das Gerät in der Nähe von Wärmequellen befindet.
- Hohe Luftfeuchtigkeit und unzureichender Belüftung.
- Wo es staubig ist.
- Wo es feucht ist oder möglicherweise Wasser auf das Gerät tropft oder spritzt.

Antenne einstellen

Antenne vollständig ausfahren, um sicherzustellen, dass Sie sowohl im DAB+ als auch im FM Modus den bestmöglichen Empfang erhalten. Es kann erforderlich sein, die Position des Radios und / oder der Antenne anzupassen, um das beste Signal zu erhalten.

Radio Ein-/Ausschalten

Verbinden Sie den Stecker des Netzteils mit dem Anschluss an der Rückseite des Radios, stecken Sie dann Netzstecker in die Steckdose. Das Radio geht in den Standby-Modus.

Drücken Sie die **STANDBY** Taste, um das Radio einzuschalten. Um das Gerät vollständig auszuschalten, ziehen Sie den Netzadapter aus der Steckdose.

Batterien wechseln:

1. Öffnen Sie den Batteriefachdeckel auf der Rückseite Ihrer Fernbedienung.
2. Setzen Sie zwei neue AAA-Batterien ein. Achten Sie dabei auf die Richtungs-Markierung im Batteriefach.
 **Hinweis:** Verwechseln Sie nicht die Einsatzrichtung und mischen Sie keine Batterietypen. Mischen Sie auch keine alten und neuen Batterien.
3. Setzen Sie den Batteriefachdeckel wieder ein.

Einrichtungsassistent (Setup Wizard)

1. Bei der ersten Inbetriebnahme werden Sie vom Radio aufgefordert, die Sprache auszuwählen. ◀◀ / ▶▶ Tasten drücken - Sprache auswählen - **SELECT** drücken.
2. Daraufhin wird der „Einrichtungsassistent“ angezeigt.



3. ◀◀ / ▶▶ Tasten drücken - „JA“ auswählen - **SELECT** drücken.

Zu den Optionen gehören die folgenden Einstellungen:

Datum/Zeit

12/24-Stundenformat

Automatische Aktualisierung

Uhr über eine Funktion synchronisieren oder manuelle Einstellung vornehmen.

- Update von DAB
- Update von FM
- Update von Internet
- Kein Update - manuelle Einstellung erforderlich.


Netzwerkverbindung halten

Hält die Netzwerkverbindung auch im Standby-Mode, um Funktionen wie Spotify und OKTIV App jederzeit verwenden zu können.

Wählen Sie „JA“ oder „NEIN (Energiesparmodus)“

4. WLAN-Region wählen - **SELECT** drücken.
5. Der Assistent durchsucht jetzt Ihren Standort nach erreichbaren drahtlosen Netzwerken.

Wenn der Scan abgeschlossen ist, wird eine Liste der Netzwerke angezeigt.

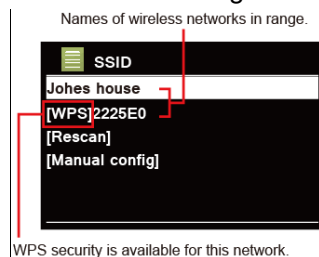

Geräte, die eine Verbindung über WPS (Wi-Fi Protected Setup) unterstützen, werden in der Liste als **[WPS]** gekennzeichnet.

6. ◀◀ / ▶▶ Tasten drücken - das gewünschte WLAN auszuwählen - **SELECT** drücken.
 - 1) Wenn ein WEP / WPA-Schlüssel (Passwort) erforderlich ist, werden Sie vom Radio aufgefordert, den WEP / WPA-Code einzugeben und den Bildschirm für die Passworteingabe wie folgt anzuzeigen:



 **Hinweis:** Wenn für Ihr Netzwerk kein Kennwort (WEP / WPA) erforderlich ist, stellt das Radio automatisch eine Verbindung zum Netzwerk her.

- a.  /  Tasten drücken, um die alphanumerische Zeichenliste zu durchlaufen. Drücken Sie **SELECT**, um ein bestimmtes Zeichen auszuwählen.

 **Hinweis:** Groß- und Kleinschreibung bei WEP / WPA-Passcodes beachten.

- b. Bei einer falschen Eingabe, wählen Sie **B K S P**, um das falsche Zeichen zu entfernen.

 **Hinweis:** **B K S P** = Rücktaste; **C A N C E L** = Abbrechen

Das Radio speichert automatisch die von Ihnen eingegebenen WEP / WPA-Daten, so dass Sie diese nicht erneut eingeben müssen

- c. Nach Auswahl des letzten Zeichens Ihres Passwortes, wählen Sie mit  /  die Schaltfläche **OK** und drücken **SELECT** zur Bestätigung. Das Radio ist nun mit dem drahtlosen Netzwerk verbunden.

- 2) Wenn Sie eine Verbindung über WPS herstellen möchten, drücken Sie **SELECT** nachdem Sie das gewünschte Netzwerk ausgewählt haben. Das Radio bietet dann die Möglichkeit, WPS einzuleiten.

 /  Tasten drücken, um zwischen „Taste drücken“, „PIN“ und „WPS überspringen“ auszuwählen. Drücken Sie **SELECT** zur Bestätigung.


Taste drücken	Sie müssen den WPS-Scan auf der Remote-Station (z.B. Router) starten. Informationen dazu finden Sie im Handbuch Ihres Routers oder von Access Points (AP). Anschließend drücken Sie SELECT am Radio und beide Geräte stellen eine Verbindung her.
PIN	Das Radio erstellt einen 8-stelligen PIN, den Sie dann in die Gegenstelle eingeben müssen. PIN eingeben und SELECT drücken, um die Verbindung zwischen beiden Geräten herzustellen.
WPS überspringen	Anstatt über WPS können Sie eine Verbindung mit einem vordefinierten Schlüssel herstellen. Der Schlüssel befindet sich häufig auf der Rückseite des Routers oder Sie haben ihn selbst definiert. Diese Methode wird automatisch für Netzwerke ohne WPS verwendet. Sie können den erforderlichen Schlüssel (PSK) eingeben, indem Sie die  /  Tasten drücken und dann SELECT drücken. Wählen Sie anschließend „OK“ und drücken Sie SELECT , um die Eingabe abzuschließen. Das Radio sollte nun die Verbindung zum Netzwerk herstellen.

7. Drücken Sie **SELECT** erneut. Das Radio startet den DAB+ Suchlauf.  /  drücken, Sender auswählen und **SELECT** drücken, um die Einrichtung abzuschließen.

DAB+ Modus

DAB+ Modus auswählen

1. Drücken Sie die **MODE** Taste wiederholt, bis „DAB Radio“ erscheint.
2. Bei der ersten Benutzung führt das Radio automatisch einen kompletten Sendersuchlauf aus.

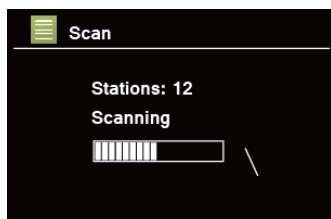

3. Nach Abschluss des Suchlaufs werden die DAB+ Sender in alphanumerischer Reihenfolge angezeigt.  /  Tasten drücken - Sender auswählen - **SELECT** drücken, um den Sender abzuspielen.

 **Hinweis:** Falls in Ihrer Region kein DAB+ Signal gefunden wird, müssen Sie möglicherweise Ihr Radio in einen stärkeren Signalbereich verschieben.

Sender auswählen

1. Drücken Sie die **MENU** Taste während der Wiedergabe eines Senders, um die „Senderliste“ auszuwählen.
2. Sender über  /  Tasten auswählen - **SELECT** drücken.

 **Hinweis:** Alternativ drücken Sie die  /  Tasten, um die Senderliste zu durchlaufen



Sender Suchlauf

MENU Taste drücken -  /  Tasten drücken - „Vollständiger Suchlauf“ auswählen - **SELECT** drücken.

Manuelle Abstimmung

Dies kann Ihnen beim Einstellen Ihrer Antenne oder beim Hinzufügen von Stationen helfen, die bei der automatischen Abstimmung übersehen wurden.

1. **MENU** Taste drücken -  /  Tasten drücken - „Manuell einstellen“ - **SELECT** drücken.
2.  /  Tasten drücken - Frequenz auswählen - **SELECT** drücken.

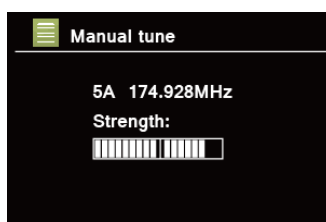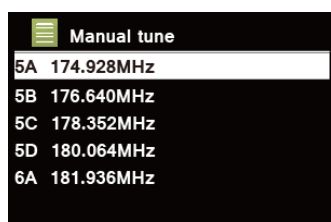

-  **Hinweis:** Wenn es einen Multiplexer gibt, der diesem Kanal und dieser Frequenz entspricht, zeigt das Display nach einigen Sekunden ein Tuning-Meter mit der Signalstärke und dem Multiplexnamen an. Die neuen Sender werden automatisch zur Senderliste hinzugefügt.
- Um den Sender abzuspielen, drücken Sie zuerst wiederholt die **BACK**-Taste, um die manuelle Einstellung zu beenden.

Inaktive Sender entfernen

Sie können nicht verfügbare Sender aus der Senderliste entfernen.

- MENU** Taste drücken -  /  Tasten drücken - „Inaktive Sender löschen“ auswählen - **SELECT** drücken.
-  /  Tasten drücken - „JA“ auswählen - **SELECT** drücken.

DRC (Dynamic Range Control)

Wenn Sie in einer lauten Umgebung Musik mit einem hohen Dynamikbereich hören (z. B. klassische Musik während des Kochens), möchten Sie möglicherweise den dynamischen Bereich verringern. Damit werden sehr leise Töne etwas lauter und sehr laute Töne etwas leiser wiedergegeben.

- MENU** Taste drücken -  /  Tasten drücken - „DRC“ auswählen - **SELECT** drücken.
-  /  Tasten drücken - „DRC hoch“, „DRC tief“ oder „DRC aus“ auswählen - **SELECT** drücken.

Sender-Reihenfolge ändern

Sie können die Sender nach unterschiedlichen Kriterien sortieren.

- MENU** Taste drücken -  /  Tasten drücken - „Senderreihenfolge“ auswählen - **SELECT** drücken.
-  /  Tasten drücken - „Alphabetisch“, „Ensemble“ oder „Gültig“ auswählen - **SELECT** drücken.

Alphabetisch	Alle Sender werden alphabetisch aufgelistet
Ensemble	Liste der derzeit aktiven Sender vor den inaktiven Sendern


Sender-Informationen anzeigen (über Fernbedienung)

DAB+ Sender senden Informationen. Drücken Sie die **INFO** Taste auf der Fernbedienung wiederholt, während ein Programm abgespielt wird, um Informationen über DLS (Dynamic Label Segment), Ensemble, Programmfrequenz, Signalqualität, Signalstärke, Bitrate, Codec, Kanal und Datum anzuzeigen.

 **Hinweis:** Im Vollbild drücken Sie die **BACK** Taste, um die Slideshow in einem kleinen Bild wiederzugeben. Anschließend können Sie die **INFO** Taste wiederholt drücken, um Informationen anzuzeigen. Drücken Sie **BACK** ein weiteres Mal, um zum Vollbildmodus zurückzukehren.

Signalstärke

Bei der Anzeige der Signalstärke wird im Display ein Laufbalken mit der Stärke des aktuellen Senders angezeigt.

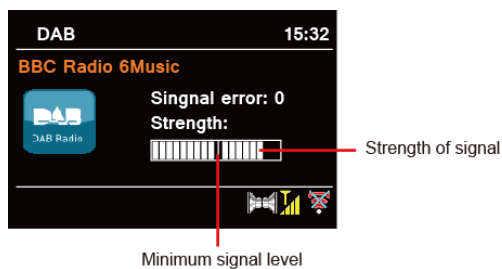

Die Anzeige zeigt die minimal akzeptable Signalstärke an.

 **Hinweis:** Sender mit einer Signalstärke unterhalb des minimalen Levels liefern möglicherweise keinen gleichmäßigen Audiostrom.

Sender speichern

Ihr Radio kann bis zu 20 DAB+ Sender speichern. So können Sie schnell und einfach darauf zugreifen.

1. **PRESET** drücken & halten während der Wiedergabe eines Senders bis „Voreinst. speichern“ erscheint.
2. Speicherplatz über  /  Tasten auswählen - **SELECT** drücken bis auf dem Display „gespeichert“ angezeigt wird.
3. „ #“ (# = 1-20) wird im Display angezeigt.


Gespeicherte Sender abrufen

1. **PRESET** drücken - Speicherplatz über die  /  Tasten auswählen - **SELECT** drücken, um den gespeicherten Sender abzuspielen.
2. Im Display wird „Sender leer“ angezeigt, wenn noch kein Sender gespeichert ist.

FM Modus

FM Modus auswählen

1. Drücken Sie die **MODE** Taste wiederholt, bis „FM Radio“ erscheint.
2. Bei der ersten Benutzung wird die niedrigste FM-Frequenzbereich (87,50 MHz) ausgewählt. Andernfalls wird der zuletzt gehörte Sender ausgewählt.

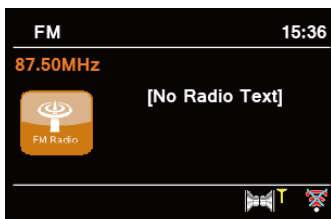

3. Für den **manuellen Suchlauf**, drücken Sie eine der  /  Tasten, um die Frequenz um 0,05 MHz pro Schritt zu ändern.
4. Für den **automatischen Suchlauf** (mit aufsteigender Frequenz), drücken & halten Sie eine der  /  Tasten. Die automatische Suche endet, wenn der nächste verfügbare Sender erreicht wird.

Suchlauf-Einstellungen

Festlegung ob der FM-Suchlauf nur bei Sendern mit starkem Signal oder bei jedem verfügbaren Sender angehalten werden soll.

1. **MENU** Taste drücken -  /  Tasten drücken - „Suchlauf-Einstellung“ auswählen - **SELECT** drücken.
2. Auf dem Display wird „Nur empfangbare Sender?“ angezeigt.  /  Tasten drücken - „JA“ auswählen - **SELECT** drücken. Der Suchlauf stoppt nur an Sendern mit guter Signalstärke.
3.  /  Tasten drücken - „NEIN“ auswählen - **SELECT** drücken. Der Suchlauf wird an jeden verfügbaren Sender angehalten. Dies kann zu einer schlechten Audioqualität von schwachen Stationen führen.

Sender Information

Es gibt eine Vielzahl von Informationen, die vom Sender übertragen werden. Um die aktuellen Senderinformationen anzuzeigen, drücken Sie wiederholt die **INFO** Taste auf der Fernbedienung. Auf dem Display werden die Informationen über Radiotext, Programmtyp, Programmname und Datum angezeigt.

Sender speichern

Ihr Radio kann bis zu 20 FM Sender speichern. So können Sie schnell und einfach darauf zugreifen.

1. **PRESET** drücken & halten während der Wiedergabe eines Senders bis „Voreinst. speichern“ erscheint.
2. Speicherplatz über  /  Tasten auswählen - **SELECT** drücken bis auf dem Display „gespeichert“ angezeigt wird.
Für die Speicherplätze 11-20 drücken Sie zuerst 10+ und halten danach eine der **PRESET** Tasten 1-10 gedrückt, bis auf dem Display „gespeichert“ angezeigt wird.
3. „ #“ (# = 1-20) wird im Display angezeigt.

Gespeicherte Sender abrufen

1. **PRESET** drücken - Speicherplatz über die  /  Tasten auswählen - **SELECT** drücken, um den gespeicherten Sender abzuspielen.
2. Im Display wird „Sender leer“ angezeigt, wenn noch kein Sender gespeichert ist.

Internet Radio Modus

1. Drücken Sie die **MODE** Taste wiederholt, bis „Internet Radio“ erscheint.
2. **MENU** drücken und  /  Tasten drücken, um „Senderliste“ auszuwählen, drücken Sie **SELECT** zur Bestätigung.

Die Senderliste ist in verschiedene Kategorien und Suchfunktionen unterteilt:

- <Land> Dieser Menüpunkt ist für jedes Land lokalisiert, z. B. 'Deutschland'
- Suche
- Länder
- Populär
- Entdecken

3. Wählen Sie einen Listeneintrag und drücken Sie **SELECT** zur Bestätigung.

Das Menü der Senderliste wird vom Internet-Radio-Portal bereitgestellt und ist daher nur zugänglich, wenn Supersound 501 mit dem Internet verbunden ist. Senderlisten und Untermenüs können sich von Zeit zu Zeit ändern.

- „Land“ ändert sich je nach Ihrem aktuellen Standort (z. B. Deutschland). Es zeigt lokale Stationen Ihres aktuellen Standorts an.
- Mit „Suche“ können Sie den gesamten oder einen Teil des Sendernamens eingeben, um einen Sender zu finden.
- Mit „Länder“ können Sender eines bestimmten Landes auswählen.
- Mit „Populär“ können Sie in Ihrem Radio die Sender auflisten, die die meisten Zuhörer hören.
- Mit „Entdecken“ kann Ihr Radio die Sender auflisten, die kürzlich dem Internetradio-Netzwerk beigetreten sind.

Sender speichern

Das Radio kann bis zu 20 Internet Radio Sender speichern. So können Sie schnell und einfach darauf zugreifen.

1. **PRESET** drücken & halten während der Wiedergabe bis „Voreinst. speichern“ erscheint.
2. Speicherplatz über  /  Tasten auswählen - **SELECT** drücken bis auf dem Display „gespeichert“ angezeigt wird.
3. „★#“ (# = 1-20) wird im Display angezeigt.

Gespeicherte Sender abrufen

1. **PRESET** drücken - Speicherplatz über die  /  Tasten auswählen - **SELECT** drücken, um den gespeicherten Sender abzuspielen.
2. Im Display wird „Sender leer“ angezeigt, wenn noch kein Sender gespeichert ist.

Podcasts Modus

1. Drücken Sie die **MODE** Taste wiederholt, bis „Podcasts“ erscheint.
2. **MENU** drücken und  /  Tasten drücken, um „Podcast liste“ auszuwählen, drücken Sie **SELECT** zur Bestätigung.

Die Podcastsliste ist in verschiedene Kategorien und Suchfunktionen unterteilt:

- <Land> Dieser Menüpunkt ist für jedes Land lokalisiert, z. B. 'Deutschland'
- Suche
- Länder
- Entdecken

3. Wählen Sie einen Listeneintrag und drücken Sie **SELECT** zur Bestätigung.

Das Menü der Podcastsliste wird vom Podcasts-Portal bereitgestellt und ist daher nur zugänglich, wenn Supersound 501 mit dem Internet verbunden ist. Podcastslisten und Untermenüs können sich von Zeit zu Zeit ändern.

- „Land“ ändert sich je nach Ihrem aktuellen Standort (z. B. Deutschland). Es zeigt lokale Stationen Ihres aktuellen Standorts an.
- Mit „Suche“ können Sie den gesamten oder einen Teil des Podcasts eingeben.
- Mit „Länder“ können Sender eines bestimmten Landes auswählen.
- Mit „Entdecken“ kann Ihr Radio die Sender auflisten, die kürzlich dem Podcasts-Netzwerk beigetreten sind.

Sender speichern

Das Radio kann bis zu 20 Podcasts Sender speichern. So können Sie schnell und einfach darauf zugreifen.

1. **PRESET** drücken & halten während der Wiedergabe bis „Voreinst. speichern“ erscheint.
2. Speicherplatz über  /  Tasten auswählen - **SELECT** drücken bis auf dem Display „gespeichert“ angezeigt wird.
3. „★ #“ (# = 1-20) wird im Display angezeigt.

Gespeicherte Sender abrufen

1. **PRESET** drücken - Speicherplatz über die  /  Tasten auswählen - **SELECT** drücken, um den gespeicherten Sender abzuspielen.
2. Im Display wird „Sender leer“ angezeigt, wenn noch kein Sender gespeichert ist.

Spotify Connect Modus

In Ihr Radio ist Spotify Connect integriert.

MODE drücken > **SCROLL** drehen und „SPOTIFY“ wählen > **SCROLL** drücken.

Verwenden Sie Ihr Telefon, Table oder Ihren Computer als Fernbedienung von Spotify.

Gehen Sie zu spotify.com/connect um mehr zu erfahren.


Die Spotify-Software unterliegt den Lizenzen von Drittanbietern, die Sie hier finden:

www.spotify.com/connect/third-party-licenses

Bluetooth Modus

Koppeln Sie das Radio mit einem Bluetooth-Gerät, um Musik zu streamen:

1. Drücken Sie die **MODE** wiederholt, bis Bluetooth erscheint.

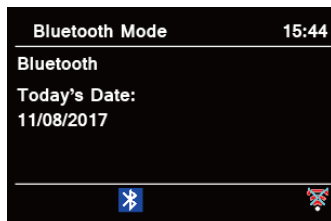

2. Die Anzeige  blinkt wiederholt.
3. Aktivieren Sie Ihr Bluetooth-Gerät und suchen Sie in der Bluetooth-Liste nach Ihrem Radio.
4. Wählen Sie „Pinell Stereo 501“ (bzw. „Pinell Supersound 501“) und geben Sie gegebenenfalls „0000“ als Kennwort ein.
5. Das Symbol  wird dauerhaft angezeigt, wenn die Verbindung erfolgreich hergestellt wurde.

 **Hinweis:** Das Radio schaltet nach 15 Minuten automatisch in den Standby-Modus, wenn das verbundene Gerät getrennt, ausgeschaltet oder die Lautstärke zu leise eingestellt ist.

Aux In Modus

AUX IN ermöglicht den schnellen und einfachen Anschluss an einen MP3-Player oder andere externe Audioquellen.

1. Schließen Sie das externe Gerät mit einem AUX-Kabel am 3,5mm AUX IN Anschluss an der Rückseite am Radio an.
2. Drücken Sie die **STANDBY** Taste, um das Radio einzuschalten.
3. Drücken Sie wiederholt die **MODE** Taste, um den AUX In Modus auszuwählen.




4. Im Aux In Modus erfolgt die Bedienung direkt am externen Gerät.
5. Um optimale Lautstärkepegel zu erhalten, wird empfohlen, auch die Ausgangslautstärke des Audiogeräts anzupassen.

 **Hinweis:** Das Radio schaltet nach 15 Minuten automatisch in den Standby-Modus, wenn das externe Gerät getrennt, ausgeschaltet oder die Lautstärke zu leise eingestellt ist.

Bedienung über Smartphone und OKTIV App

Die kostenlose OKTIV App funktioniert mit allen WLAN verbundenen Pinell-Geräten mit Software V.4.2.4 oder höher. Ältere Modelle können weiterhin die ebenfalls kostenlose UNDOK App nutzen.

Laden Sie OKTIV aus dem Apple Store oder Google Play Store herunter.

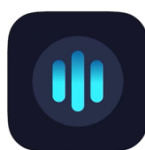

Hinweis: Das Smartphone und der Supersound 501 müssen sich im selben WLAN befinden.

Allgemeiner Betrieb

Sleep einstellen (über Fernbedienung)

Ihr Radio soll nach einer festgelegten Zeit selbstständig in den Standby-Modus wechseln.

1. **SLEEP** Taste drücken - danach sofort  /  Tasten drücken und Zeit aus 15/30/45/60 Minuten auswählen.

Das Zeichen  erscheint im Display.

2. Um die Sleep-Funktion auszuschalten, während der Timer noch heruntergezählt wird, drücken Sie „**SLEEP**“ und wählen „Sleep aus“ über die  /  Tasten.

Wecker einstellen

Ihr Radio verfügt über zwei Weck-Zeiten.

1. **MENU** Taste drücken - **Hauptmenü** auswählen **Wecker** auswählen, und **OK** drücken.
2.  /  Tasten drücken - „Wecker 1“ oder „Wecker 2“ auswählen.
3.  /  Tasten drücken - Optionen auswählen - **OK** zur Bestätigung drücken.

Zustand	Wecker: Aus, Täglich, Einmalig, Samstag&Sonntag oder Montag-Freitag
Uhrzeit	Weckzeit: 00:00 (Uhrzeit manuell einstellen)
Quelle	Alarmmodus: Summer, Internetradio, DAB oder FM (Sollte das DAB+ Signal im DAB-Modus schwach sein, wird der Summeralarm ausgelöst)
Programm	Zuletzt gehört / gespeicherter Sender (Option bei Summeralarm nicht verfügbar)
Lautstärke	Lautstärke des Weckers
Speichern	Wecker-Einstellungen speichern

4. Wenn auf dem Display „Wecker gespeichert“ angezeigt wird, ist die Wecker-Einstellung erfolgreich.  oder  wird im Display angezeigt.
5. Um den **Wecker vorübergehend auszuschalten**, drücken Sie wiederholt die **SNOOZE** Taste auf der Fernbedienung, um die Schlummerzeit auf 5, 10, 15 oder 30 Minuten einzustellen. Das Gerät wechselt in den Standby-Modus, und auf dem Display wird die Erinnerungszeit angezeigt.
6. Um den **Wecker auszuschalten**, drücken Sie die **ALARM 1** oder **ALARM 2** Taste auf der Fernbedienung, wenn der Wecker aktiviert wurde. Alternativ drücken und halten Sie die  / **STANDBY** Taste.
7. Um den **Wecker abzustellen**, wiederholen Sie die Schritte 1-3 und wählen „Aus“.  oder  verschwindet vom Display.

Equalizer einstellen

Mit dieser Funktion können Sie ein Klangprofil auswählen. Bei jeder Einstellung ändert sich der Ton des Radios, wenn ausgewählt.

1. **MENU** Taste drücken - **Systemeinstellungen** - **Equalizer** - **SELECT** drücken
2.  /  Tasten drücken - Profil auswählen - **SELECT** drücken.
Optionen: Normal/Ausgeglichen/Jazz/Rock/Soundtrack/Klassik/Pop/Nachrichten/Mein EQ.
3. Wählen Sie zum Einrichten von Mein EQ „Meine EQ-Einstellungen“ und drücken Sie **SELECT**.  /  Tasten drücken, um „Bass“ oder „Höhen“ auszuwählen, und drücken Sie dann **SELECT** zur Bestätigung.  /  Tasten drücken, um den Wert für Bässe oder Höhen zu ändern, und drücken Sie dann **SELECT** zum Bestätigen. Oder wählen Sie „Loudness“ und drücken Sie dann **SELECT**, um „Ein“ oder „Aus“ einzustellen. Drücken Sie die **BACK** Taste. Auf dem Display erscheint „Änderungen speichern?“.  /  Tasten drücken „JA“ auswählen - **SELECT** drücken, um die Änderungen zu speichern.

Einstellung über die Fernbedienung:

1. **EQ** Taste wiederholt drücken, bis die gewünschte Option erscheint:
Normal/Ausgeglichen/Jazz/Rock/Soundtrack/Klassik/Pop/Nachrichten/Mein EQ

Interneteinstellungen

Benutzer, bei denen ein Netzwerkproblem auftritt, finden diese Optionen möglicherweise hilfreich zur Diagnose und Behebung.

1. **MENU** drücken - **Systemeinstellungen** - **Interneteinstellungen** - **SELECT** drücken.
2.  /  Tasten drücken - Funktion auswählen - **SELECT** drücken.

Netzwerkassistent	Suche nach verfügbaren Netzwerken
WPS Einrichtung	Einrichten eines WPS-verschlüsselten Netzwerks (nur der Router unterstützt WPS 2.0)
Einstellungen anzeigen	Anzeige der Netzwerkeinstellungen wie MAC-Adresse, WLAN-Region, IP-Adresse usw.
Manuelle Einstellungen	Manuelle Einstellung der drahtlosen Netzverbindung
NetRemote PIN-Setup	PIN-Code festlegen, um die Verbindung zwischen Radio und Smartphone über die OKTIV-App herzustellen. Der Standard-PIN-Code lautet 1234.
Netzwerkprofil	Anzeige der registrierten Netzwerke
Interneteinstellung löschen	Liste der registrierten Netzwerke. SELECT drücken, um Netzwerke zu löschen
Internetverbindung halten	Netzwerkverbindung halten in DAB, FM, AUX, Bluetooth und Standby-Mode

3. **SELECT** drücken zur Bestätigung.

Zeit und Datum einstellen

1. **MENU** Taste drücken - **Systemeinstellungen** - **Zeiteinstellungen** - **SELECT** drücken.
2.  /  Tasten drücken - Option auswählen - **SELECT** drücken.

Zeit- / Datumseinstellungen	Manuelle Einstellung von Zeit und Datum
Zeitsynchronisation	„Aktualisieren über DAB“, „Aktualisieren über FM“, „Aktualisieren über Internet“ oder „Nicht aktualisieren“
Zeitdarstellung	12/24-Stundenformat
Zeitzone einstellen	Zeitzone auswählen (Nur verfügbar bei „Update von Internet“)
Sommer- / Winterzeit	Sommerzeit „Ein“ oder „Aus“ (Nur verfügbar bei „Update von Internet“)
Standby Uhr	Wählen Sie „Analoge Uhr“ oder „Digitale Uhr“ für die Standby-Anzeige

3. **SELECT** drücken zur Bestätigung.

Sprache einstellen

Mit dieser Funktion können Sie die Menüsprache ändern.

1. **MENU** Taste drücken - **Systemeinstellungen** - **Sprache** - **SELECT** drücken.
2.  /  Tasten drücken - Sprache auswählen - **SELECT** drücken.

Werkseinstellung

Durch das Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen werden alle benutzerdefinierten Einstellungen gelöscht und durch die ursprünglichen Standardwerte ersetzt. Zeit / Datum, DAB+ Senderliste und voreingestellte Sender gehen dabei verloren.

1. **MENU** Taste drücken - **Systemeinstellungen** - **Werkseinstellung** - **SELECT** drücken.
2.  /  Tasten drücken - „JA“ auswählen - **SELECT** drücken.

Softwareupdate - Über Internet

Von Zeit zu Zeit werden möglicherweise Software-Aktualisierungen mit Fehlerbehebungen und / oder zusätzlichen Funktionen für Ihr Radio zur Verfügung gestellt.

Wenn Ihr Radio erkennt, dass eine neue Software verfügbar ist, werden Sie gefragt, ob Sie ein Update durchführen möchten. Wenn Sie damit einverstanden sind, wird die neue Software heruntergeladen und installiert.

Nach einem Software-Upgrade werden alle Benutzereinstellungen beibehalten.

ACHTUNG

Stellen Sie vor einem Softwareupdate sicher, dass das Radio an eine stabile Stromversorgung angeschlossen ist. Eine Unterbrechung der Stromversorgung kann das Radio dauerhaft beschädigen.

1. **MENU** drücken - **Systemeinstellungen** - **Softwareupdate** - **SELECT** drücken.
2.  /  Tasten drücken - „Auto-Update“ - „JA“ auswählen - **SELECT** drücken und Ihr Radio prüft regelmäßig nach neuer Software-Versionen.
3.  /  Tasten drücken - „Update suchen“ - **SELECT** und das Radio prüft nun nach einer neuen Software-Version und installiert sie fallweise automatisch.

Einrichtungsassistent

Wenn dieses Gerät zum ersten Mal gestartet wird, wird ein Einrichtungsassistent ausgeführt, um Einstellungen für Datum / Uhrzeit und Netzwerk festzulegen. Sobald dies abgeschlossen ist, kann das System in den meisten Modi verwendet werden.

Ein erneutes Ausführen des Einrichtungsassistenten löscht keine Benutzereinstellungen wie gesuchte Sender und Voreinstellungen.

1. **MENU** drücken - **Systemeinstellungen** - **Einrichtungsassistent** - **SELECT** drücken.
2.  /  Tasten drücken - „JA“ - **SELECT** drücken. Auf Seite 8 finden Sie mehr Informationen.

Systeminformationen anzeigen

Diese Informationen können angefordert werden, wenn Sie technische Unterstützung benötigen.

1. **MENU** drücken - **Systemeinstellungen** - **Info** - **SELECT** drücken.
2.  /  Tasten drücken und „SW-Version“, „Spotify-Version“, „Radio ID“ und „Friendly Name“ anzeigen.

Displaybeleuchtung einstellen

Das Radio-Display verfügt über eine Displaybeleuchtung mit einstellbarer Helligkeit.

1. **MENU** drücken - **Systemeinstellungen - Displaybeleuchtung - SELECT** drücken.
2.  /  Tasten drücken - „Timeout“, „Betrieb“ oder „Standby“ - **SELECT** drücken.
3.  /  Tasten drücken - Zeit oder Helligkeit auswählen - **SELECT** drücken.

Wartezeit	• Im Betrieb bleibt die Helligkeit immer wie unter „Betriebsmodus“ eingestellt • Nach 10 / 20 / 30 / 45 / 60 / 90 / 120 / 180 Sekunden wird auf die Einstellung unter „Standby“ umgeschaltet
Betriebsmodus	• Hoch • Mittel • Gering
Standbymodus	• Mittel • Gering • Sehr gering • Display aus

Fehlersuche und Fehlerbehebung

Die folgende Tabelle enthält verschiedene Tipps.

Problem	Lösung
Keine Spannung	● Stellen Sie sicher, dass das Netzkabel richtig angeschlossen ist ● Stellen Sie sicher, dass das Gerät eingeschaltet ist
Das Gerät reagiert nicht, wenn eine Taste gedrückt wird	● Das Gerät kann während des Betriebs einfrieren. Schalten Sie das Gerät aus und wieder ein, um es zurückzusetzen.
Kann mein Netzwerk nicht finden	● Stellen Sie sicher, dass der WLAN-Router angeschlossen ist und funktioniert ● Verbinden Sie das Radio erneut mit Ihrem WLAN ● Vergewissern Sie sich, dass das Radio sich in Reichweite des Routers befindet
Schlechter Radioempfang	● Stellen Sie sicher, dass die Antenne vollständig ausgefahren ist ● Elektrische Interferenzen in Ihrem Zuhause können zu schlechtem Empfang führen. Bewegen Sie das Radio von ihnen weg (insbesondere bei Motoren und Transformatoren)
Gewünschter Sender nicht gefunden	● Schwaches Signal. Manuell suchen
Ich finde das Radio nicht im Bluetooth-Gerät	● Stellen Sie sicher, dass die Bluetooth-Funktion Ihres Bluetooth-Geräts aktiviert ist ● Koppeln Sie das Radio erneut mit dem Bluetooth-Gerät

Tritt eine Funktionsstörung auf, ziehen Sie das Gerät aus der Steckdose und schließen Sie es erneut an.

Spezifikationen

<u>SPIELT</u> • DAB/DAB+ • FM (87.5-108MHz PLL) • Internet Radio: mehr als 30.000 Sender weltweit • Podcasts • Bluetooth Streaming • Spotify Connect <u>ANSCHLÜSSE</u> • LINE Out 3.5mm Anschluss • AUX IN 3.5mm Anschluss • WLAN	<u>FUNKTIONEN</u> • 10 Speichertasten auf der Fernbedienung • Uhr und zwei Weckzeiten • Sleep- und Schlummer-Funktionen • Menü in 13 Sprachen: EN, DE, DK, NL, FI, FR, IT, NO, PL, PT, ES, SE, TR • Equalizer • Displaybeleuchtung einstellbar • Drahtlose App - OKTIV • SW-Upgrade über Internet	<u>LEISTUNG</u> • Lautsprecher: 2 x 2.5" • 4" Subwoofer • Ausgangsleistung: 25 Watt <u>DESIGN</u> • Integrierte WLAN-Antenne • FM Teleskop-Antenne (abnehmbar) • Klangoptimierter Stoff • 2.8" TFT Farbdisplay • Fernbedienung mit vollem Funktionsumfang (2x AAA Batterien enthalten) • AC 100-240V, 50-60Hz • Netzteil DC 12V, 2500mA • Abmessungen (mm): 280(B) x 225(T) x 117(H) • Gewicht (kg): 2,9
--	--	--

Technische Daten - mitgeliefertes Netzteil

Hersteller:	TT Micro AS, Olaf Helseths vei 6 0694 Oslo Norwegen
Modellnummer:	GQ124-1201250
Eingangsspannung:	100-240V
Eingangsfrequenz:	50/60Hz
Ausgangsspannung:	DC 12V
Ausgangsstrom:	2,5A
Ausgangsspannung:	30,0W
Durchschnittliche Effizienz im Betrieb:	86,95%
Niedriger Lastwirkungsgrad (10%):	82,62%
Leistungsaufnahme im Leerlauf:	0,1W

oder

Modellnummer:	AS3601A-1202500EU
Eingangsspannung:	100-240V
Eingangsfrequenz:	50/60Hz
Ausgangsspannung:	DC 12V
Ausgangsstrom:	2,5A
Ausgangsspannung:	30,0W
Durchschnittliche Effizienz im Betrieb:	86,95%
Niedriger Lastwirkungsgrad (10%):	82,62%
Leistungsaufnahme im Leerlauf:	0,1W



Durch eine umweltgerechte Entsorgung können wertvolle Rohstoffe wiedergewonnen werden. Dieses Produkt darf nicht über den Hausmüll entsorgt werden. Bitte geben Sie es am Ende der Lebensdauer bei einer Sammelstelle für Recycling von elektronischen Geräten ab.



TT Micro AS erklärt, dass dieses Gerät die folgenden Richtlinien erfüllt:
2014/53/EU (RED)
2011/65/EU (RoHS)
Die Konformitätserklärung finden Sie hier: www.pinell.com/certificates

* Informationen in diesem Manual können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Pinell ist eine Marke der TT Micro AS (www.ttmicro.no)

Olav Helseth vei 5, 0694 Oslo, Norwegen (Email: Support@pinell.no)