

DAB+ Radiotuner YOUTUNE 2



DEUTSCH

Inhalt

Inhalt.....	2
Allgemeines.....	2
Sicherheits- und Aufstellhinweise.....	3
Anzeigen und Anschlüsse.....	8
Fernbedienung.....	10
Anschließen des DAB+ Radiotuners.....	11
Erstinbetriebnahme.....	12
Bedienung des DAB+ Radiotuners.....	12
Programm- und Senderinformationen.....	14
Hauptmenü.....	15
Fehlersuche.....	20
Technische Daten.....	22

Allgemeines

Die Bedienungsanleitung vor Inbetriebnahme des Gerätes lesen und aufbewahren.

Bei Schäden, die durch Nichtbeachtung dieser Anleitung verursacht werden, erlischt die Gewährleistung.

Für Folgeschäden, die daraus resultieren, übernehmen wir keine Haftung.

Das Sichtfenster ist durch eine Folie geschützt. Diese kann bei Bedarf vom Sichtfenster abgezogen werden.

Herstelleradresse: Siehe Etikett am Gerät.

Garantie

Die Garantiezeit beginnt mit dem Kauf des Gerätes. Diesen Zeitpunkt weisen Sie bitte durch den Kaufbeleg (Kassenzettel, Rechnung, Lieferschein u. ä.) nach. Bewahren Sie diese Unterlagen bitte sorgfältig auf. Unsere Garantieleistung richtet sich nach unseren, zum Zeitpunkt des Kaufes gültigen, Garantiebedingungen. Senden Sie im Reparaturfall bitte das Gerät zurück.



Das Gerät ist mit dem CE-Zeichen gekennzeichnet und entspricht damit den wesentlichen Anforderungen der Europäischen Richtlinien 2014/30/EU, elektromagnetische Verträglichkeit und 2014/35/EU, elektrische Sicherheit; sowie der Europäischen Funkanlagenrichtlinie 2014/53/EU; und der Ökodesign-Richtlinie 2009/125/EG laut Verordnung 2019/1782; sowie 2011/65/EU zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten.

Sicherheits- und Aufstellhinweise

Alle von uns vertriebenen Geräte entsprechen, den bei Kauf gültigen Sicherheitsbestimmungen und sind bei bestimmungsgemäßigem Gebrauch grundsätzlich sicher! Beachten Sie bitte die nachfolgenden Hinweise, um mögliche Gefahren, Beschädigungen oder Fehlfunktionen zu vermeiden.

Aufstellort

Stellen Sie das Gerät auf einen festen, sicheren und horizontalen Untergrund.

Sorgen Sie für gute Belüftung und einen Freiraum von mindestens 10cm um das Gerät, damit die Luftzirkulation nicht behindert wird.

Stellen Sie sicher, dass die Lüftungsschlitze am Gerät und das Steckernetzteil nicht abgedeckt sind, z. B. durch darauf liegende Zeitungen, Tischdecken, Gardinen oder dergleichen.

Dies könnte möglicherweise zu einem Gerätebrand führen.

Die maximale Umgebungstemperatur für das Gerät und das beiliegende Steckernetzteil beträgt: **+35° C**.

Wird das Gerät nicht benutzt, dann sollte die Stromversorgung unterbrochen werden.

Die beim Betrieb entstehende Wärme muss durch ausreichende Luftzirkulation abgeführt werden.

Deshalb darf das Gerät nicht abgedeckt oder in einem geschlossenen Schrank untergebracht werden.

Heizungen oder andere Wärmequellen in Gerätenähe können zu Fehlfunktionen oder Beschädigungen des Gerätes führen.

Der Standort darf nicht in Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit, z.B. Bad oder Sauna, gewählt werden, da Niederschläge von Kondenswasser zur Beschädigung des Gerätes führen können.

Das Gerät ist für die Verwendung in trockener Umgebung und in gemäßigtem Klima vorgesehen und darf nicht Tropf- oder Spritzwasser ausgesetzt werden.

Wird das Gerät von einem kalten an einen warmen Ort gebracht kann Kondensfeuchtigkeit im Gerät entstehen. Das Gerät in diesem Fall einige Stunden ausgeschaltet lassen.

ACHTUNG: Verwenden Sie ausschließlich das mitgelieferte Original-Steckernetzteil!

Technische Daten Steckernetzteil siehe Seite 23.

Hinweis:

Das Steckernetzteil darf ausschließlich an diesem DAB+ Radiotuner verwendet werden.

Wird der DAB+ Radiotuner entsorgt, dann muss das Steckernetzteil ebenfalls entsorgt werden.

Das Gerät darf auf keinen Fall an einer anderen Stromquelle (z. B. Autobatterie) angeschlossen werden!

Das Steckernetzteil darf nur an eine Netzspannung von 100 - 240 V~ 50/60 Hz angeschlossen werden.

Das Steckernetzteil muss jederzeit erreichbar sein, um das Gerät vom Netz trennen zu können.

Das Steckernetzteil darf erst angeschlossen werden, nachdem alle anderen Kabel vorschriftsmäßig am DAB+ Radiotuner angeschlossen wurden. Wenn das Steckernetzteil des Gerätes defekt ist bzw. wenn das Gerät sonstige Schäden aufweist, darf es nicht in Betrieb genommen werden.

Vermeiden Sie den Kontakt des Gerätes mit Wasser oder Feuchtigkeit. Nehmen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Badewannen, Swimmingpools oder spritzendem Wasser in Betrieb.

Ziehen Sie unbedingt sofort das Steckernetzteil aus der Steckdose, falls unbeabsichtigt Flüssigkeiten oder Fremdkörper ins Gerät gelangt sind. Vor Wiederverwendung das Gerät von einem Fachmann überprüfen lassen.

Öffnen Sie das Steckernetzteil oder das Gerät auf keinen Fall – dies darf nur der Fachmann. Kinder nicht unbeaufsichtigt am Gerät hantieren lassen. Fremdkörper, z.B. Nadeln, Münzen, etc., dürfen nicht in das Innere des Gerätes fallen.

Die Anschlusskontakte auf der Geräterückseite nicht mit metallischen Gegenständen oder den Fingern berühren. Die Folge können Kurzschlüsse sein.

Das Gerät nicht in der Nähe von Geräten aufstellen, die starke Magnetfelder erzeugen (z.B. Motoren, Lautsprecher, Transformatoren).

Verwenden Sie einen geeigneten, leicht zugänglichen Netzanschluss und vermeiden Sie die Verwendung von Mehrfachsteckdosen!

Steckernetzteil nicht mit nassen Händen anfassen, Gefahr eines elektrischen Schlages!

Bei Störungen oder Rauch- und Geruchsbildung aus dem Gehäuse sofort Steckernetzteil aus der Steckdose ziehen!

Das Gerät muss in diesem Fall von einem Fachmann (Technischer Kundendienst) überprüft bzw. repariert werden.

Ziehen Sie vor Ausbruch eines Gewitters Antennenstecker und Stecker-Netzteil.

Wenn das Gerät längere Zeit nicht benutzt wird, z.B. vor Antritt einer längeren Reise, ziehen Sie das Steckernetzteil aus der Steckdose.

Entnehmen Sie auch die Batterien der Fernbedienung, da diese auslaufen und die Fernbedienung beschädigen können. Normale Batterien dürfen nicht geladen, erhitzt oder ins offene Feuer geworfen werden (Explosionsgefahr!).

Reinigung und Pflege

Vor dem Reinigen muss der DAB+ Radiotuner von der Stromversorgung getrennt werden (Steckernetzteil ziehen).

Verwenden Sie zum Reinigen ein trockenes weiches Tuch. Verwenden Sie keine Reinigungslösungen, welche die Oberfläche des Gerätes angreifen. Sprühen Sie den Reiniger niemals direkt auf das Gerät.

Leisten Sie einen Beitrag zum Umweltschutz


Batterien/Akkus gehören nicht in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien zurückzugeben. Sie können Ihre alten Batterien kostenlos bei öffentlichen Sammelstellen Ihrer Gemeinde oder überall dort abgeben, wo Batterien der betreffenden Art verkauft werden.

Diese Zeichen finden Sie auf schadstoffhaltigen Batterien:

Pb = Batterie enthält Blei

Cd = Batterie enthält Cadmium

Hg = Batterie enthält Quecksilber



Wenn dieses Gerät eines Tages ausgedient hat, sollten Sie es nicht einfach in den Hausmüll werfen.


Sicher gibt es in Ihrer Gemeinde einen Wertstoff- oder Recyclinghof, über den Altgeräte angenommen und einer Verwertung zugeführt werden.



Montage der GummifüÙe

Dem DAB+ Radiotuner sind 2 selbstklebende GummifüÙe beige-packt. Bei Bedarf können Sie diese an der Unterseite des DAB+ Radiotuners anbringen. Siehe Abbildung rechts.


- GummifüÙe von der Trägerfolie abziehen
- GummifüÙe links und rechts an den Außenkanten des Gehäuseboden kleben und fest andrücken.

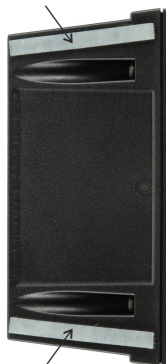

Hinweis:

Es befinden sich zusätzliche Aufschriften auf der Rückseite des Gerätes.

Anzeigen - Gerätevorderseite

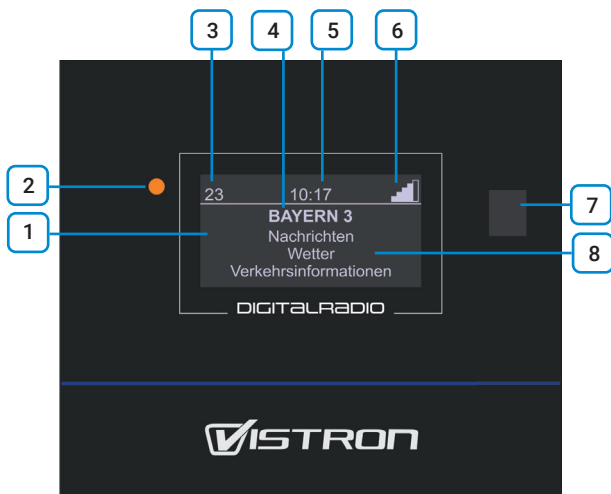

1 Display

2 Standby-LED

3 Sendernummer

4 Sendername

5 Uhrzeit

6 Signalstärke

7 Infrarot-Empfänger

8 Radiotext

Anschlüsse - Geräterückseite




9 USB - Anschluss für Mini-USB Steckernetzteil +5VDC

10 AUDIO DIGITAL - Optischer Audioausgang

11 AUDIO ANALOG - Analoge Audioausgänge: rot = rechter Kanal
weiß = linker Kanal

12 ANT IN - Antennenbuchse zum Anschließen der DAB+ Antenne

Fernbedienung

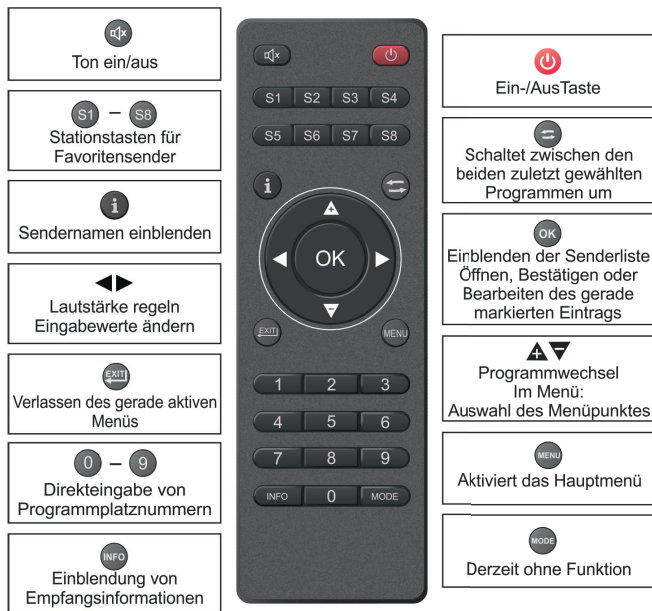

Einsetzen der Batterien in die Fernbedienung

Öffnen Sie den Batteriefachdeckel an der Unterseite der Fernbedienung und setzen Sie die beiden Batterien 1,5 V (Typ: AAA) ein.

Achten Sie dabei auf richtige Polung!

Hinweis:

Wenn einzelne Fernbedienbefehle nicht mehr oder nicht richtig ausgeführt werden, sollten beide Batterien erneuert werden.

Batterien dürfen nicht übermäßiger Wärme ausgesetzt werden.

Trockenbatterien dürfen nicht geladen werden!

Anschließen des DAB+ Radiotuners (Geräterückseite)

Antenne anschließen

Die DAB+ Antenne wird an der ANT IN Antennenbuchse (12) des DAB+ Radiotuners angeschlossen.

Hinweis:

Optional ist dem Gerät eine DAB+ Wurfantenne beige packt. Diese Wurfantenne sollte, nach dem Anschluss an die ANT IN Antennenbuchse, möglichst vertikal ausgerichtet werden.

Nach der Erstinbetriebnahme können Sie durch Drücken der Taste **INFO** die Empfangsinformationen auf dem Display einblenden (Siehe Abschnitt "Programm- und Senderinformationen - INFO") und mit Hilfe der Pegel- und SNR-Anzeige dann die Ausrichtung der Wurfantenne optimieren.

Verstärker oder Aktiv-Lautsprecher anschließen

Verbinden Sie das beigelegte Cinch-Kabel mit den analogen Audioausgängen AUDIO ANALOG (11) Ihres DAB+ Radiotuners und den analogen Audioeingängen (AUX/LINE IN/EXT) Ihrer Stereoanlage bzw. Ihrer Aktiv-Lautsprecher.

Alternativ können Sie auch den optischen Audioausgang AUDIO DIGITAL (10) zum Anschluß des Radiotuners an den entsprechenden optischen Audioeingang eines Verstärkers verwenden. An Ihrem Verstärker muss dann dieser Audioeingang aktiviert werden.

Steckernetzteil anschließen

USB-Stecker des beige packten Steckernetzteils in die USB-Buchse (9) des DAB+ Radiotuners stecken.

Erstinbetriebnahme

Nachdem Sie die Sicherheitshinweise durchgelesen haben, und die im Kapitel „Anschließen des DAB+ Radiotuners“ beschriebenen Schritte erfolgreich durchlaufen wurden, verbinden Sie den DAB+ Radiotuner mit dem Stromnetz.

- Das Gerät schaltet sich ein.
- Wählen Sie mit den Tasten   die gewünschte Menüsprache und bestätigen die Auswahl mit **OK**.
- Die Sendersuche wird nun gestartet.
Zuerst wird nach DAB+ Sendern und anschließend nach UKW Sendern (FM) gesucht.
- Ist die Sendersuche abgeschlossen, werden die gefundenen Sender automatisch abgespeichert und das Gerät schaltet auf Programmplatz 1.

Bedienung des DAB+ Radiotuners

Ein- und Ausschalten

Sie können den DAB+ Radiotuner mit der Taste  auf der Fernbedienung ein- und ausschalten (Stand-By).

Hinweis: Nur durch Ziehen des Netzsteckers ist der DAB+ Radiotuner vollständig vom Stromnetz getrennt.

Hinweis:

Der DAB+ Radiotuner verfügt über die Funktion „**Auto-Standby**“. Diese Funktion kann im Menü „Einstellungen“ ein- oder ausgeschaltet werden.

Ist „**Auto-Standby**“ aktiviert (EIN), dann schaltet der Receiver nach 3 Stunden Laufzeit in den Standby-Betrieb.

Voraussetzung: Es dürfen keine Tasten auf der Fernbedienung betätigt werden.

Programmwahl

1. Normales Umschalten

Programme schrittweise vor- und zurückschalten, dazu die Tasten   auf der Fernbedienung entsprechend oft drücken.

Um Programmplätze schnell „durchzublättern“ die Tasten   entsprechend lange gedrückt halten.

Hinweis: Wird während der Programmanzeige die Taste **OK** gedrückt, dann wird die Senderliste angezeigt.

Nun können Sie mit den Tasten   und   durch die Senderliste scrollen, während das eingestellte Programm weiter aktiv bleibt.

Sobald Sie das Programm in der Senderliste gefunden haben auf welches Sie umschalten möchten, drücken Sie dazu die Taste **OK**.

2. Umschalten durch Direkteingabe:

Ein- und mehrstellige Programmplatznummern mit **0-9** auf der Fernbedienung eingeben und mit **OK** bestätigen.

3. Vom aktuellen zum zuletzt aktiven Programm schalten:

Der DAB+ Radiotuner merkt sich das zuletzt aktivierte Programm.

- Mit  vom aktuellen zum zuletzt aktiven Programm schalten.
- Mit  zum aktuellen Programm zurückschalten.

Lautstärke ändern

Gewünschte Lautstärke mit den Tasten   einstellen.

Lautstärkeskala wird im Display eingeblendet.

Sie können die Lautstärke auch über Ihre Stereoanlage oder Aktiv-Lautsprecher regeln.

Ton stumm schalten (Mute)

- Taste  drücken: Der Ton ist stumm geschaltet.
Displayanzeige 
- Taste  nochmals drücken: Der Ton ist wieder eingeschaltet.
- Bei aktiver Stummschaltung kann der Ton auch mit   wieder eingeschaltet werden.

Programm- und Senderinformationen

Radiotext

Sobald der Radiotext eines Programmes zur Verfügung steht, werden diese Informationen im Display unterhalb des Sendernamens angezeigt. Voraussetzung: Im Menü **Einstellungen** muss in der Zeile **Anzeige "Radiotext"** eingestellt sein (Werkseinstellung).

Hinweis: Diese Informationen sind nicht bei jedem Sender verfügbar.

INFO

Um einen fehlerfreien Empfang zu gewährleisten muss das DAB+ Signal in ausreichender Qualität am DAB+ Radiotuner vorhanden sein.

Durch Drücken der Taste **INFO** werden Empfangsinformationen zum aktiven Sender eingeblendet.

Mit Hilfe der **Pegel-** und **SNR-Anzeige** kann die Ausrichtung einer DAB+ Zimmerantenne optimiert werden.

Je höher die Werte desto besser der Empfang.

Hinweis:

Während der Einblendung der Empfangsinformationen können Sie mit den Tasten **▲▼** die Sender wechseln ohne das Menü zu verlassen.

Mit der Taste **EXIT** schalten Sie zurück zur Programmanzeige.

Stationstasten zum Anlegen von Favoriten

Auf der Fernbedienung befinden sich 8 Stationstasten **S1-S8** auf denen Sie Ihre Lieblings-Sender (Favoriten) abspeichern können.

Beispiel: Sie wollen Programmplatz 27 auf der Stationstaste **S6** abspeichern.

- Schalten Sie auf Programmplatz 27
- Drücken Sie die Stationstaste **S6** bis im Display "S6 SAVED" angezeigt wird.

Sie können nun die auf den Stationstasten programmierten Sender durch Drücken der betreffenden Stationstaste direkt aufrufen. Belegte Stationstasten können neu belegt werden indem ein anderer Sender darauf abgespeichert wird. Werden freie Stationstasten gedrückt, erscheint im Display die Anzeige: **"Nicht belegt"**.

Hauptmenü

Durch Drücken der Taste **MENU** gelangen Sie in das Hauptmenü Ihres DAB+ Radiotuners.

Dort stehen folgende Unterpunkte zur Auswahl:

- Einstellungen
- Senderliste
- Information
- Werkszustand

Hauptmenü - Einstellungen

Öffnen Sie das Menü **Einstellungen** mit **OK**.

Sie können nun mit **▲▼** folgende Einstellungen auswählen:

1.) Auto-Standby

Auto-Standby: **Ein** ➔ Gerät schaltet nach 3 Stunden in den Standby-Betrieb

Auto-Standby: **Aus** ➔ Gerät schaltet **nicht** automatisch ab

Mit den Tasten **◀▶** können Sie die Auto-Standby Funktion ein- oder ausschalten.

2.) Kontrast

Mit den Tasten **◀▶** können Sie den Kontrast der Displayanzeige in 10% Schritten ändern.

3.) Anzeige

In diesem Menüpunkt können Sie mit den Tasten ◀▶ zwischen 2 Varianten der Displayanzeige wählen:

- Radiotext
- Uhrzeit

Nach einem Programmwechsel oder nachdem das Gerät eingeschaltet worden ist wird im Display zunächst der Sendername und anschließend die eingestellte Anzeigevariante **Radiotext** oder **Uhrzeit** angezeigt.

4.) Zeitquelle

In diesem Menüpunkt können Sie mit den Tasten ◀▶ den Sender auswählen, über welchen die Uhrzeit aktualisiert wird.

Einstellungen speichern und Menü verlassen

Wenn Sie Einstellungen vorgenommen haben, drücken Sie **EXIT**.

Wurden Einstellungen verändert, dann wird im Display „Speichern?“ angezeigt.

Durch Drücken der Taste **OK** wird die geänderte Einstellung gespeichert und das Menü mit **EXIT** verlassen.

Wollen Sie diese Einstellung nicht speichern, dann verlassen Sie das Menü durch Drücken der Taste **EXIT**.

Hauptmenü - Senderliste

Bewegen Sie im Hauptmenü den Cursor mit den Tasten **▲▼** auf den Menüpunkt **Senderliste** und drücken Sie **OK**.

Folgende Unterpunkte werden angezeigt:

- 1.) Sendersuche
- 2.) Sender löschen
- 3.) Sender bearbeiten

Die Auswahl treffen Sie durch Drücken der Tasten **▲▼** und bestätigen diese mit **OK**.

1.) Sendersuche

Sie können dort mit **OK** die Sendersuche starten und die Senderliste Ihres DAB+ Radiotuners aktualisieren.

In der Displayanzeige wird der Fortschritt der Sendersuche in Prozent angezeigt.

Ist die Sendersuche abgeschlossen, werden die gefundenen Sender automatisch abgespeichert und das Gerät schaltet auf Programmplatz 1.

Die Reihenfolge der Sender kann sich durch die Sendersuche verändern. Im Menüpunkt **Sender bearbeiten** können Sie die Senderliste nach Ihren Wünschen gestalten.

Die Programmierung der Stationstasten bleibt erhalten sofern die gespeicherten Sender bei der Sendersuche gefunden wurden.

Das Menü kann mit **EXIT** verlassen werden.

2.) Sender löschen

Wählen Sie das Programm, welches Sie aus der Senderliste löschen möchten, mit den Tasten **▲▼** aus und löschen Sie es durch Drücken der Taste **OK**.

Das Menü kann mit **EXIT** verlassen werden.

Wurden Programme gelöscht, dann wird im Display „Speichern?“ angezeigt.

Durch Drücken der Taste **OK** wird die geänderte Senderliste gespeichert. Wollen Sie diese Änderungen nicht speichern, dann verlassen Sie das Menü durch erneutes Drücken der Taste **EXIT**.

3.) Sender bearbeiten

Drücken Sie die Taste **OK** und wählen Sie den Sender, welchen Sie in der Senderliste verschieben möchten, mit den Tasten **▲▼** aus.

Markieren Sie ihn durch Drücken der Taste **OK**.

Jetzt wählen Sie mit den Tasten **▲▼** den Platz in der Senderliste aus auf den Sie diesen Sender verschieben möchten und drücken die Taste **OK** zur Bestätigung.

Der Sender ist nun auf den neuen Platz in der Senderliste verschoben.

Sie können noch weitere Änderungen in der Senderliste vornehmen. Um das Menü zu verlassen drücken Sie **EXIT**.

Wurde die Senderliste verändert, dann wird im Display „Speichern?“ angezeigt.

Durch Drücken der Taste **OK** wird die geänderte Senderliste gespeichert. Wollen Sie diese Änderungen nicht speichern, dann verlassen Sie das Menü durch erneutes Drücken der Taste **EXIT**.

Hauptmenü - Information

Im Hauptmenü gelangen Sie durch Drücken der Taste  zum Unterpunkt **Information**.

Drücken Sie die Taste **OK**. Im Display werden nun Produktinformationen zu dem DAB+ Radiotuner angezeigt.

Das Menü wird mit **EXIT** verlassen.

Hauptmenü - Werkszustand

In diesem Menüpunkt kann der DAB+ Radiotuner auf die Werksparemeter (Auslieferungszustand) zurückgesetzt werden.

Im Hauptmenü gelangen Sie durch Drücken der Taste  zum Unterpunkt **Werkzustand**.

Drücken Sie die Taste **OK**.

Displayanzeige: "**Weiter?**"

Durch Drücken der Taste **OK** wird der DAB+ Radiotuner in den Werkszustand zurückgesetzt.

Folgen Sie nun den Anweisungen im Abschnitt "**Erstinbetriebnahme**" der Bedienungsanleitung.

Wollen Sie den DAB+ Radiotuner **nicht** in den Werkzustand zurücksetzen, dann verlassen Sie das Menü durch Drücken der Taste **EXIT**.

Fehlersuche

Bei allen elektrischen Geräten können Störungen auftreten. Dabei muss es sich jedoch nicht immer um einen Defekt am Gerät handeln. Meist liegt die Ursache der Störung an mangelhaften Zuleitungen, Steckverbindungen oder an Fehlern beim Anschluss.

Bevor Sie also Ihr Gerät zurücksenden, prüfen Sie bitte folgende Punkte:

Problem	Mögliche Ursachen	Abhilfe, Tipps
Gerät lässt sich nicht einschalten	Steckernetzteil nicht eingesteckt	Sitz des Steckernetzteils prüfen, Steckdose mit einem anderen elektrischen Gerät ausprobieren
	Die Batterien der Fernbedienung sind leer	Batterien austauschen
Gerät schaltet sich selbstständig aus	Auto-Standby Funktion ist eingeschaltet	Auto-Standby Funktion im Menü „Einstellungen“ ausschalten
Kein Ton	Lautstärke zu niedrig eingestellt	Lautstärke erhöhen
	Aktiv-Lautsprecher bzw. Verstärker aus	Aktiv-Lautsprecher bzw. Verstärker einschalten
	Kabel defekt oder nicht richtig angeschlossen	Kabel und Anschlüsse prüfen. Siehe Seite 11
Fernbedienung funktioniert nicht	Entfernung zu Gerät zu groß	Näher an das Gerät gehen, direkt auf den DAB+ Radiotuner zeigen
	Batterien nicht bzw. falsch eingelegt	Batterien korrekt einlegen
	Batterien leer	Batterien erneuern
	Fernbedienungsempfänger am DAB+ Radiotuner verdeckt	Hindernisse zwischen Fernbedienung und DAB+ Radiotuner entfernen

Problem	Mögliche Ursachen	Abhilfe, Tipps
Kein oder schlechter Empfang	Antennenkabel defekt oder nicht richtig an Antennendose und/oder DAB+ Radiotuner angeschlossen Signal zu schwach (siehe Seite 14 „INFO“) Zimmerantenne ungünstig positioniert	Anschluss des Antennenkabels überprüfen Gegebenenfalls neues, qualitativ hochwertiges Antennenkabel verwenden Kabel und Antennenanschlüsse vom Fachmann prüfen lassen Zimmerantenne neu positionieren. Dazu mit Taste INFO die Signalstärkeanzeige aufrufen. Siehe Seite 14

Technische Daten

Allgemein	200 Programmspeicherplätze Empfang von frei empfangbaren DAB+ und UKW Radiokanälen Automatischer Programmsuchlauf 8 Stationstasten für Lieblingssender 2,2" LCD-Display Anzeige von Radiotext (RDS) Softwareupdate über USB Eine Senderliste für DAB+ und UKW Sender Installationsassistent DAB+ Cable ready
Empfang	DAB+ kompatibel Eingangsfrequenzbereich UKW: 87.5 – 108 MHz Eingangsfrequenzbereich DAB: 174 – 240 MHz
Bedienung	Fernbedienung Batterien 2x1.5V (Größe AAA)
Betriebsspannung	+5 Volt DC Leistungsaufnahme im Standby-Modus <0,5W
Umgebungstemperatur	+5°C bis +35°C
Logistik	Gerätemaße (LxTxH in mm) 114x57x97 Kartonmaße (LxTxH in mm) 120x105x100 Gewicht (in kg) ca. 0,35
Lieferumfang	DAB+ Radiotuner Fernbedienung mit Batterien Steckernetzteil 5V/1A mit Anschlußkabel Bedienungsanleitung

Technische Daten Steckernetzteil

Name oder Handelsmarke des Herstellers:	bemondis GmbH
Handelsregisternummer	HR-Regensburg B 57 61
Anschrift:	Böhmerstraße 55, 92444 Rötz

Modellkennung:	SCV05-05-MP01	YD-BA0500 100EU-6A	SCV05-05-YJ01
Eingangsspannung:	100 - 240 V~	100 - 240 V~	100 - 240 V~
Eingangswechselstromfrequenz:	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz
Ausgangsspannung:	5,0 V DC	5,0 V DC	5,0 V DC
Ausgangsstrom:	1,0 A	1,0 A	1,0 A
Ausgangsleistung:	5,0 W	5,0 W	5,0 W
Durchschn. Effizienz im Betrieb:	75,6 %	74,0 %	75,2 %
Effizienz bei geringer Last (10%):	68,8 %	67,9 %	64,2 %
Leistungsaufnahme bei Nulllast:	0,04 W	0,06 W	0,09 W

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Februar 2024

Art.-Nr. 595-00393

**Hersteller: Vistron GmbH • Rahm 2 • 92431 Neunburg vorm Wald •
www.vistron.net • info@vistron.net**