

STRONG



Google TV

LEAP-NEVE

UHD-STREAMING-STICK

4K

Ultra HD



Anderungen vorbehalten

Bedienungsanleitung

www.strong-eu.com

SERVICE CENTER

AT	✉ support_at@strong-eu.com ☎ 0820 400 150 (€ 0,12/Min. österr. Festnetz)	HU	✉ support_hu@strong-eu.com ☎ +36 1 445 26 10
BG	✉ support_bg@strong-eu.com ☎ +359 32 634451	IT	✉ support_it@strong-eu.com
CZ	✉ support_cz@strong-eu.com ☎ 844 44 44 90	NL	✉ support_nl@strong-eu.com
DE	✉ support_de@strong-eu.com ☎ 0800 7788 787 (Gebührenfrei)	PL	✉ support_pl@strong-eu.com ☎ 801 702 017
DK	✉ support_dk@strong-eu.com	PT	✉ support_pt@strong-eu.com ☎ +351 2 100 06 125
ES	✉ support_es@strong-eu.com ☎ +34 91 119 61 76	SK	✉ support_sk@strong-eu.com ☎ 0850 15 05 50
FR	✉ support_fr@strong-eu.com	SL	☎ +386 1 828 08 58
HR	☎ +385 1 344 57 66	UA	✉ support_ua@strong-eu.com ☎ +380 (44) 238 61 50

Geliefert von STRONG AUSTRIA
 Vertreten durch STRONG GES.M.B.H.
 Teinfaltstraße 8/4.Stock, A-1010 Wien, Österreich
 E-Mail: support_at@strong-eu.com

LIZENZEN

Dieses Produkt enthält ein oder mehrere Programme, die nach internationalen und US-amerikanischen Urheberrechtsgesetzen als unveröffentlichte Werke geschützt sind. Sie sind vertraulich und Eigentum von Dolby Laboratories. Ihre Vervielfältigung oder Offenlegung, ganz oder teilweise, oder die Herstellung von abgeleiteten Werken davon ohne die ausdrückliche Genehmigung von Dolby Laboratories ist verboten. Copyright 2003-2009 bei Dolby Laboratories. Alle Rechte vorbehalten.

VEREINFACHTE EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Hiermit erklärt STRONG, dass das Gerät LEAP-NEVE der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.

Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter folgender Internetadresse abrufbar: <https://eu.strong-eu.com/downloads/>

Änderungen vorbehalten. Infolge der kontinuierlichen Forschung und Entwicklung technischer Spezifikationen können sich Design und Aussehen der Produkte ändern. Hergestellt unter Lizenz von Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio und das Doppel-D-Symbol sind Marken von Dolby Laboratories. Die Begriffe HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade Dress und die HDMI Logos sind Marken oder eingetragene Marken von HDMI Licensing Administrator, Inc. Wi-Fi ist eine eingetragene Marke der Wi-Fi Alliance®. Netflix ist eine eingetragene Marke von Netflix, Inc. YouTube™ ist eine Marke von Google Inc. Alle Produktnamen sind Marken oder eingetragene Marken ihrer jeweiligen Eigentümer.

© STRONG 2025. Alle Rechte vorbehalten.

INHALT

1.0 EINLEITUNG	3
1.1 SICHERHEITSHINWEISE	3
1.2 LAGERUNG	4
1.3 LIEFERUMFANG	4
2.0 TV-STICK-PANEL	4
2.1 PANEL	4
2.2 FERNBEDIENUNG	5
2.3 EINSETZEN DER BATTERIEN	6
3.0 ANBINDUNGSANLEITUNG	6
3.1 VERBINDEN SIE IHR GERÄT MIT DEM ETHERNET-KABEL	7
4.0 EINRICHTEN IHRES GERÄTS	7
5.0 EINSTELLUNGEN	12
6.0 GOOGLE CAST	18
7.0 GOOGLE ASSISTANT	18
8.0 EINFACHE FEHLERBEHEBUNG	20
9.0 TECHNISCHE DATEN	21

1.0 EINLEITUNG

Vielen Dank, dass Sie sich für den 4K Ultra HD Google TV Stick von STRONG ENTSCIEDEN HABEN. Es wurde mit der neuesten Technologie produziert und bietet umfangreiche Unterhaltung und große Vielseitigkeit. Wir wünschen Ihnen viele Stunden neuer großartiger Erlebnisse bei der Erkundung der Google-Welt!

1.1 SICHERHEITSHINWEISE

Lesen Sie alle Anweisungen, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. Bewahren Sie diese Anleitung für den späteren Gebrauch gut auf.

- Verwenden Sie nur vom Hersteller angegebene oder mitgelieferte Zubehörteile/Zubehörteile (wie z. B. den exklusiven Versorgungsadapter, Akku usw.).
- Bitte beachten Sie die Informationen auf der äußeren Rückseite des Gehäuses für elektrische und Sicherheitsinformationen, bevor Sie das Gerät installieren oder betreiben.
- Um die Gefahr eines Brandes oder eines Stromschlags zu verringern, setzen Sie dieses Gerät nicht Regen oder Feuchtigkeit aus.
- Die Belüftung sollte nicht behindert werden, indem die Belüftungsöffnungen mit Gegenständen wie Zeitungen, Tischdecken, Vorhängen usw. abgedeckt werden.
- Das Gerät darf nicht tropfen oder spritzen und es dürfen keine mit Flüssigkeiten gefüllten Gegenstände wie Vasen auf das Gerät gestellt werden.
- Die Markierung  weist auf die Gefahr eines Stromschlags hin. Die externen Drähte müssen von einer unterwiesenen Person installiert werden oder es müssen vorgefertigte Leitungen oder Kabel verwendet werden.
- Um Verletzungen zu vermeiden, muss dieses Gerät gemäß der Installationsanleitung sicher am Boden/an der Wand befestigt werden.
- Explosionsgefahr bei unsachgemäßem Austausch der Batterie. Nur durch gleiche oder gleichwertige Typen ersetzen.
- Der Akku (Akku oder Akkus oder Akkupack) darf keiner übermäßigen Hitze wie Sonnenschein, Feuer oder dergleichen ausgesetzt werden.
- Übermäßiger Schalldruck von Kopfhörern und Kopfhörern kann zu Hörverlust führen.
- Das Hören von Musik mit hoher Lautstärke und für längere Zeit kann das Gehör schädigen.
- Um das Risiko einer Gehörschädigung zu verringern, sollte man die Lautstärke auf ein sicheres, angenehmes Niveau senken und den Zeitaufwand für das Hören auf hohem Niveau reduzieren.
- Der Netzstecker oder die Gerätekupplung wird als Trennvorrichtung verwendet und muss leicht bedienbar bleiben. Bei Nichtgebrauch und während der Bewegung kümmern Sie sich bitte um das Netzkabelset, z. B. binden Sie das Netzkabelset mit Kabelbinder oder ähnlichem an. Es muss frei von scharfen Kanten oder ähnlichem sein, die einen Abrieb des Netzkabelsatzes verursachen können. Achten Sie bei der erneuten Inbetriebnahme darauf, dass das Netzkabel nicht beschädigt ist. Im Falle von Schäden lassen Sie das Netzkabel bitte durch ein ähnliches mit den gleichen Spezifikationen ersetzen. Das Fehlen einer Lichtanzeige am Gerät bedeutet nicht, dass es vollständig vom Stromnetz getrennt ist. Um das Gerät vollständig zu trennen, muss der Netzstecker gezogen werden.
- Auf Umweltaspekte der Batterieentsorgung sollte hingewiesen werden.
- Es dürfen keine offenen Flammenquellen, wie brennende Kerzen, auf dem Gerät platziert werden.
-  Um die Ausbreitung von Feuer zu verhindern, halten Sie Kerzen oder andere offene Flammen jederzeit von diesem Produkt fern.
- Ein USB-Anschluss kann maximal 500 mA bereitstellen.
-  Geräte mit diesem Symbol sind Elektrogeräte der Klasse II oder doppelt isolierte Elektrogeräte. Es wurde so konzipiert, dass es keinen Sicherheitsanschluss an die elektrische Erde erfordert.

Betriebsumgebung

- Installieren Sie dieses Gerät nicht in einem engen Raum wie einem Bücherregal oder einer ähnlichen Einheit.
- Verwenden Sie das Set nicht in der Nähe von feuchten und kalten Bereichen, schützen Sie das Set vor Überhitzung.
- Von direkter Sonneneinstrahlung fernhalten.
- Verwenden Sie das Set nicht in der Nähe von Staubplätzen.
- Bringen Sie die Kerze nicht am zugänglichen Öffnungsbereich an, um zu vermeiden, dass brennbare Fremdkörper in den Fernseher gelangen.

WEEE-Richtlinie

 Richtige Entsorgung dieses Produkts. Diese Kennzeichnung weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht mit anderen Haushaltsabfällen in der gesamten EU entsorgt werden sollte. Um mögliche Schäden für die Umwelt oder die menschliche Gesundheit durch unkontrollierte Abfallentsorgung zu vermeiden, recyceln Sie es verantwortungsvoll, um die nachhaltige Wiederverwendung von Materialressourcen zu fördern. Um Ihr gebrauchtes Gerät zurückzugeben, verwenden Sie bitte das

Rückgabe- und Sammelsystem oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde. Sie können dieses Produkt für ein umweltfreundliches Recycling verwenden.

1.2 LAGERUNG

Bitte befolgen Sie die folgenden Anweisungen:

Diese Bedienungsanleitung enthält vollständige Anweisungen zur Installation und Verwendung dieses Produkts. Die Symbole dienen wie folgt:

WARNUNG:	Zeigt Warninformationen an.
HINWEIS:	Weist auf weitere wichtige oder hilfreiche Informationen hin.
MENÜ	Stellt eine Taste auf der Fernbedienung oder dem Produkt dar.
<i>Verschieben nach</i>	Stellt einen Menüpunkt innerhalb eines Fensters dar.

1.3 LIEFERUMFANG


- x1 LEAP-NEVE
- x1 10W 5V/2A Netzteil
- x1 USB-C Netzkabel 1m
- x1 Schnellstartanleitung & Sicherheitshinweise
- 1x Numerische Bluetooth-Fernbedienung
- x 2 AAA-Batterien

WARNUNG: Die Batterien dürfen nicht aufgeladen, zerlegt, elektrisch kurzgeschlossen, gemischt oder mit anderen Batterietypen verwendet werden. Wenn wiederaufladbare Akkus anstelle von Batterien verwendet werden sollen (z. B. NiMH), empfehlen wir die Verwendung von Typen mit geringer Selbstentladung, um einen langfristigen Betrieb Ihrer Fernbedienung zu gewährleisten.

2.0 TV-STICK-PANEL


2.1 PANEL

Abb. 1

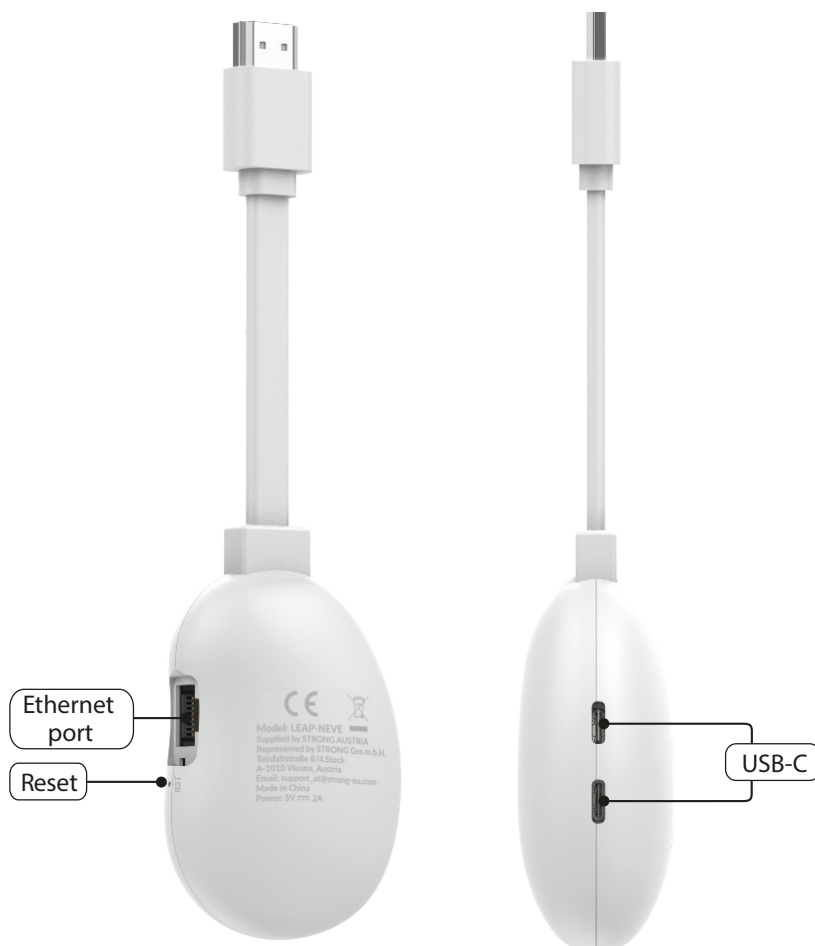

2.2 FERNBEDIENUNG

Abb. 2

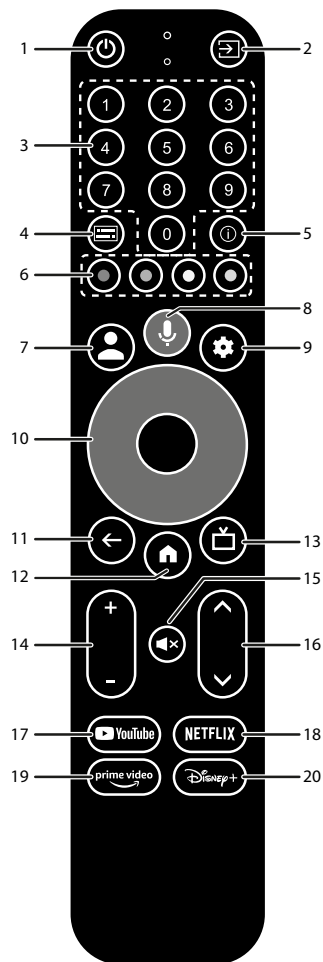

- | | |
|-------------------|---|
| 1. | Drücken Sie, um den Fernseher/die Box auf Ein, Standby oder Deep Standby zu schalten. |
| 2. | Wählen Sie die TV-Eingänge nach der Konfiguration der Fernbedienungstaste |
| 3. 0 bis 9 | Wählen Sie direkt den Kanal aus. |
| 4. | Auswahl der Untertitel |
| 5. INFO | Zeigt Informationen über die aktuelle Quelle an. |
| 6. FARBIGE KNÖPFE | Drücken Sie, um die Eingabeaufforderungsfunktion im Live-TV-Modus auszuführen. |
| 7. | Rufen Sie das Konto-Menü auf, um zwischen den Konten auszuwählen. |
| 8. | Drücken Sie, um die Sprachsteuerungsfunktion * zu aktivieren. |
| 9. | Direkter Zugriff auf das Einstellungsmenü. |
| 10. | Navigieren Sie im Menü. Bestätigen Sie die Auswahl. |
| 11. | Zum Beenden drücken. Im Menü: Gehen Sie zurück zum vorherigen Menü. |
| 12. | Rufen Sie den Home-Desktop auf. |
| 13. | Drücken Sie, um auf die TV-Einstellungen zuzugreifen. |
| 14. Vol +/- | Stellen Sie die Lautstärke nach oben oder unten ein. |
| 15. | Drücken Sie, um die Lautstärke stummzuschalten oder wiederherzustellen. |
| 16. | Ändern Sie die Programme nach oben oder unten. |
| 17. YouTube | Drücken Sie, um direkt auf YouTube zuzugreifen. |
| 18. NETFLIX | Drücken Sie, um direkten Zugriff auf Netflix zu erhalten ** |
| 19. Prime-Video | Drücken Sie, um direkten Zugriff auf Prime-Video * ** zu erhalten. |
| 20. Disney+ | Drücken Sie, um direkten Zugriff auf Disney+ * *** zu erhalten. |

*Die Sprachsteuerung und einige andere Funktionen funktionieren nur, wenn diese RCU mit Ihrem Fernseher gekoppelt ist.


** Die Mitgliedschaft ist nicht inbegriffen. Netflix ist in ausgewählten Ländern verfügbar. Für das Streaming von Netflix muss ein Konto eingerichtet werden. Breitband-Internet erforderlich. Weitere Informationen finden Sie unter www.netflix.com/TermsOfUse.

*** Die Mitgliedschaft ist nicht inbegriffen. Prime ist in ausgewählten Ländern verfügbar. Für das Streamen von Prime-Videos muss ein Konto eingerichtet werden. Breitband-Internet erforderlich. Weitere Informationen finden Sie unter www.primevideo.com.

**** Die Mitgliedschaft ist nicht inbegriffen. Disney+ ist in ausgewählten Ländern verfügbar. Für das Streamen von Disney+ müssen Sie ein Konto einrichten. Breitband-Internet erforderlich. Weitere Informationen finden Sie unter www.disneyplus.com.

2.3 EINSETZEN DER BATTERIEN

Abb. 3

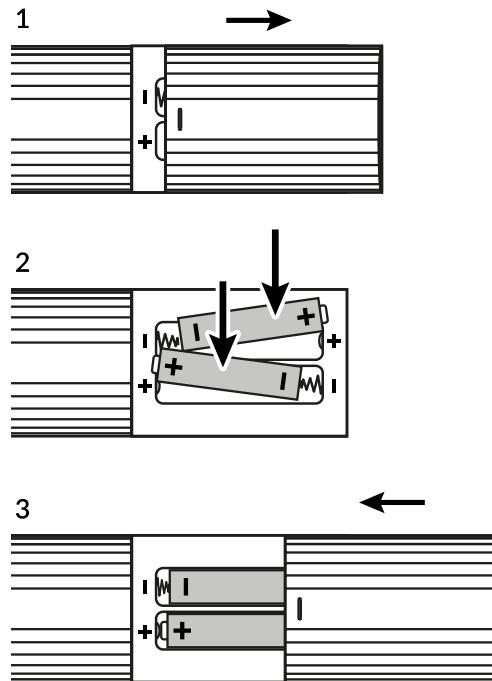

Öffnen Sie die Abdeckung an der Fernbedienung und legen Sie 2x AAA-Batterien in das Fach ein. Die korrekte Position des Polardiagramms der Batterien wird im Batteriefach angezeigt.

1. Öffnen Sie die Abdeckung.
2. Legen Sie die Batterien ein.
3. Schließen Sie den Deckel.


WARNUNG: Die Batterien dürfen nicht aufgeladen, zerlegt, elektrisch kurzgeschlossen, gemischt oder mit anderen Batterietypen verwendet werden.

3.0 ANBINDUNGSANLEITUNG

Beziehen Sie sich auf das folgende Diagramm, um Ihren Google TV Stick mit dem Fernseher zu verbinden.

HINWEIS: Bevor Sie beginnen, schalten Sie bitte alle Geräte aus, die angeschlossen werden sollen.

Abb. 4

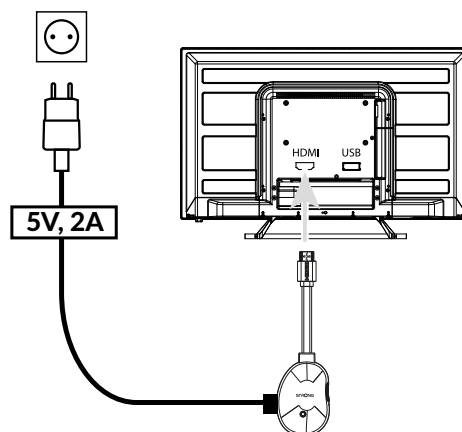


HINWEIS: Der LEAP-NEVE-Dongle unterstützt Wi-Fi 2,4 GHz und 5 GHz. Um eine Verbindung herzustellen, gehen Sie zu Einstellungen -> Netzwerk.

HINWEIS: Bevor Sie Ihr Gerät einschalten, schalten Sie bitte den Signaleingang des Fernsehers auf die richtige Quelle um.

3.1 VERBINDEN SIE IHR GERÄT MIT DEM ETHERNET-KABEL


Sobald das Kabel eingesteckt ist, fahren Sie mit den folgenden Anweisungen fort:

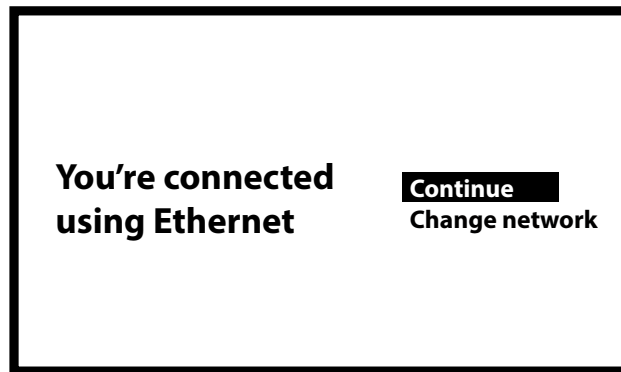

4.0 EINRICHTEN IHRES GERÄTS

Sie können Ihren TV-Stick einschalten, nachdem Sie alle Hardware ordnungsgemäß angeschlossen haben. Um Ihre Fernbedienung verwenden zu können, müssen Sie zuerst Ihre Bluetooth-Fernbedienung mit Ihrem TV-Stick koppeln. Folgen Sie den Kopplungsanweisungen auf dem Bildschirm.

Schritt 1: Fernbedienung koppeln

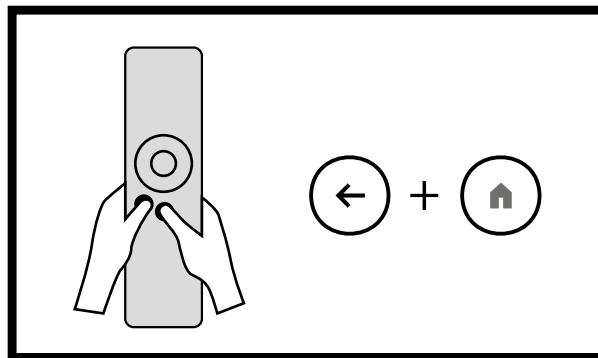

Drücken und halten Sie die BACK- und Home-Tasten gleichzeitig für 5 Sekunden.


Lassen Sie sie los, wenn die grüne LED zu blinken beginnt.

Die Fernbedienung beginnt mit der Kopplung, und wenn dies erfolgreich ist, wird mit dem nächsten Schritt fortgefahren.

HINWEIS: Sie können auch auf den Remote-Pairing-Bildschirm zugreifen, indem Sie die RESET-TASTE an der Seite des Dongles 1 Sekunde lang drücken. Dies ist nützlich, wenn die Fernbedienung verloren geht, über Bluetooth entkoppelt oder durch eine neue ersetzt wird.

Schritt 2: Sprache

Wählen Sie Ihre bevorzugte Sprache auf der Begrüßungsseite.

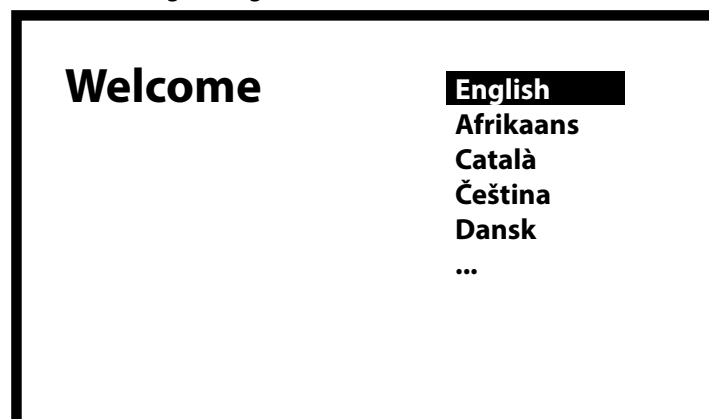


Schritt 3: Standorteinstellungen



Wählen Sie die Region oder das Land aus, in dem der Dongle verwendet wird.
Eine falsche Auswahl kann dazu führen, dass bestimmte Anwendungen nicht angezeigt werden.


Schritt 4: Einrichten mit der Google Home App

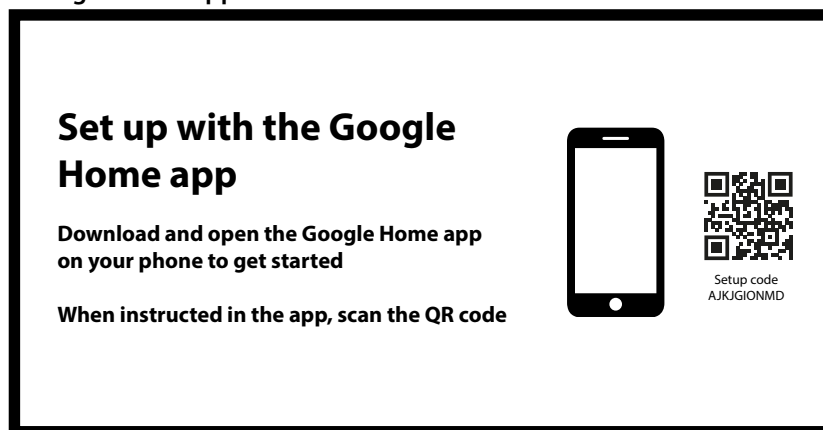


Richten Sie den TV-Stick ein, indem Sie die Google Home-App auf Ihr Telefon herunterladen oder öffnen.
Scannen Sie den QR-Code und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um zu beginnen.

Alternativ können Sie das Setup manuell auf Ihrem Fernsehbildschirm starten, indem Sie die Abwärtstaste drücken. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.


Schritt 4: WLAN (nur erforderlich, wenn das Gerät nicht über RJ45 verbunden ist)

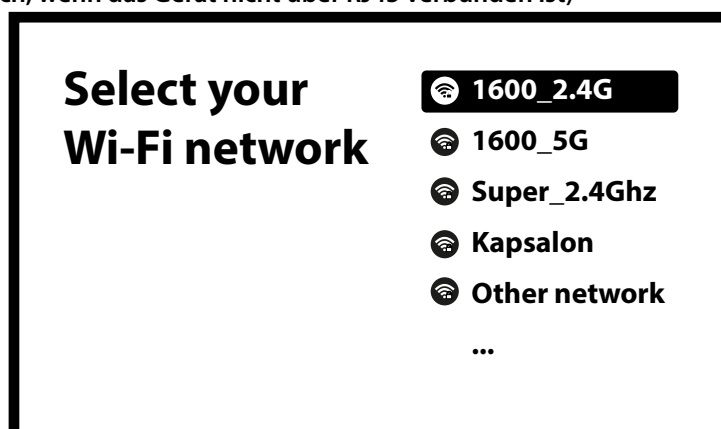


Wählen Sie Ihr WLAN-Netzwerk aus.
Geben Sie das WLAN-Netzwerk-Passwort ein.

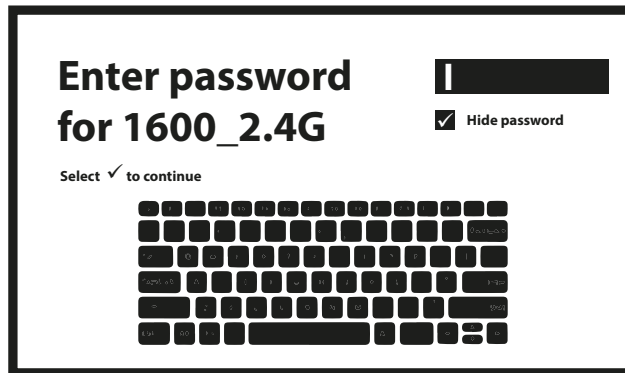

Schritt 5: Google-Konto

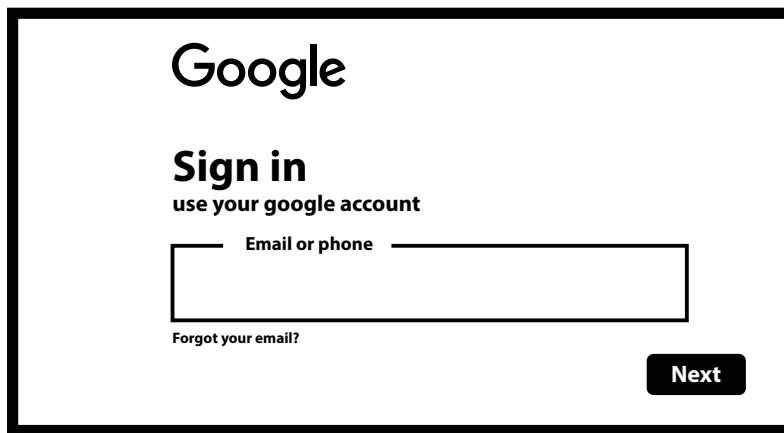


Melden Sie sich mit Ihrem Google-Konto und dem entsprechenden Passwort an.

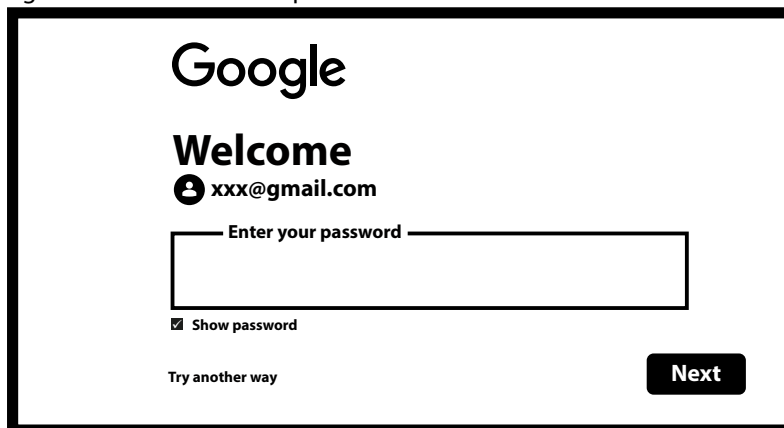


Schritt 6: Nutzungsbedingungen & Datenschutzrichtlinie

Lesen und akzeptieren Sie die Nutzungsbedingungen und die Datenschutzrichtlinie.

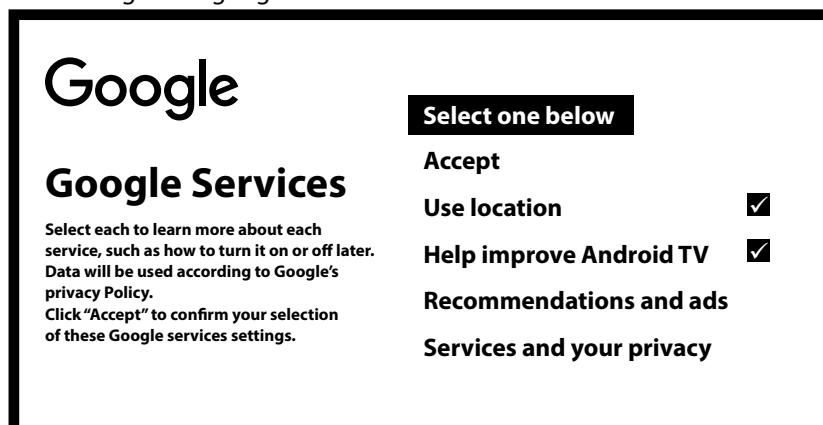


Schritt 7: Lernen Sie Ihren Google Assistant kennen

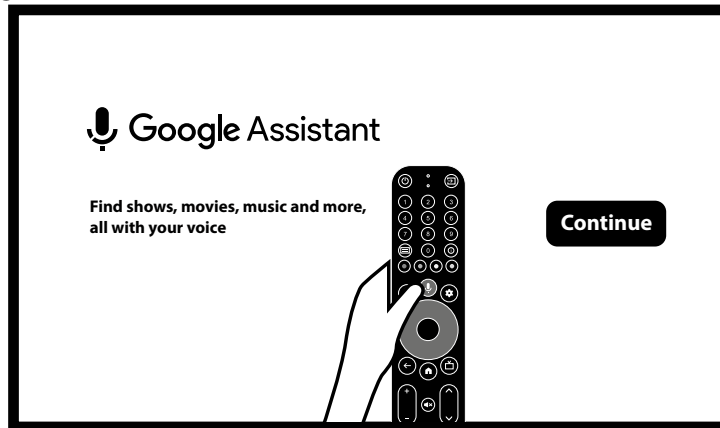


Aktivieren Sie die Google Assistant-Funktion, um die Sprachsteuerung auf Ihrer Fernbedienung zu verwenden.

Schritt 8: Google Assistant zur Suche in TV-Apps

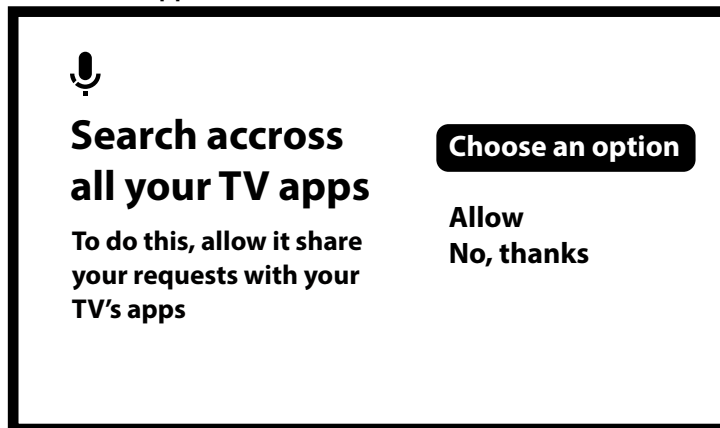


Wählen Sie „Zulassen“, um Google Assistant die Suche in Ihren installierten TV-Apps zu ermöglichen.

Schritt 9: Wählen Sie Ihre App-Dienste

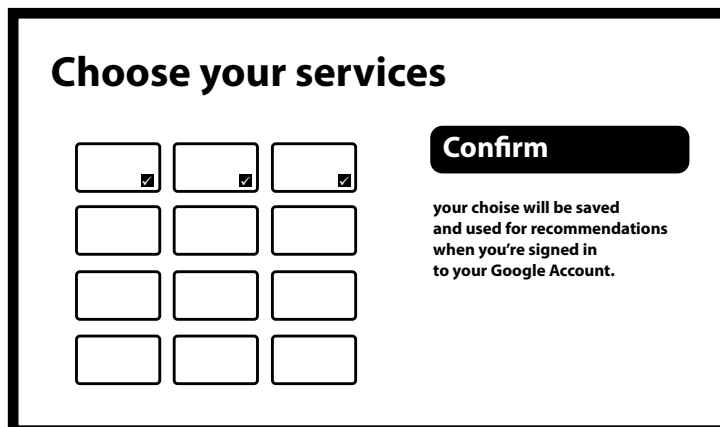

Wählen Sie die Apps aus, für die Sie Empfehlungen auf dem Bildschirm erhalten möchten, und markieren Sie sie.


Schritt 10: Einrichten der Fernbedienung

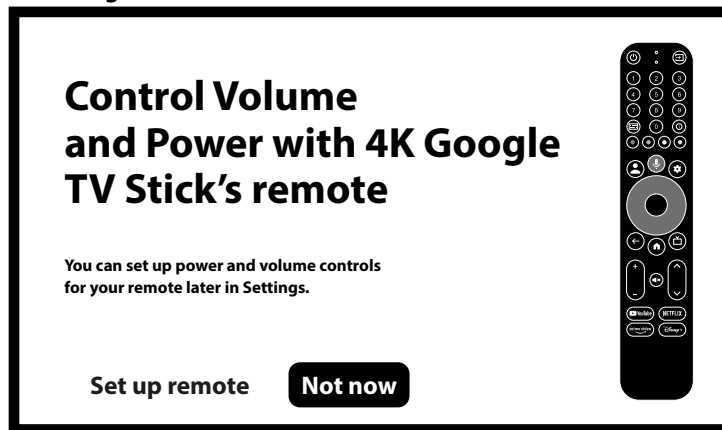

Mit dieser Option können Sie die Standby- und Lautstärketasten für angeschlossene Geräte wie Fernseher, Soundbar oder Verstärker einrichten und verwenden.


HINWEIS: Wähle „Jetzt nicht“ aus, wenn du dies später einrichten möchtest, da dies einige Zeit dauern kann.

Schritt 11: Einrichten

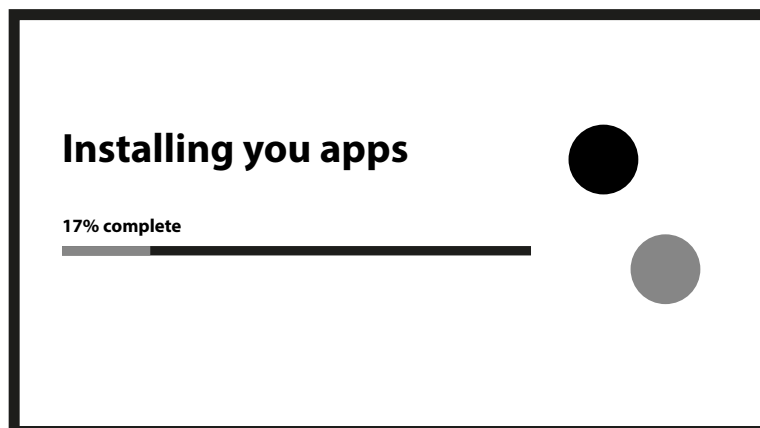

Die Apps werden nun installiert und vorbereitet. Bitte haben Sie etwas Geduld, da es in Kürze einsatzbereit sein wird.


Schritt 12: Profileinrichtung

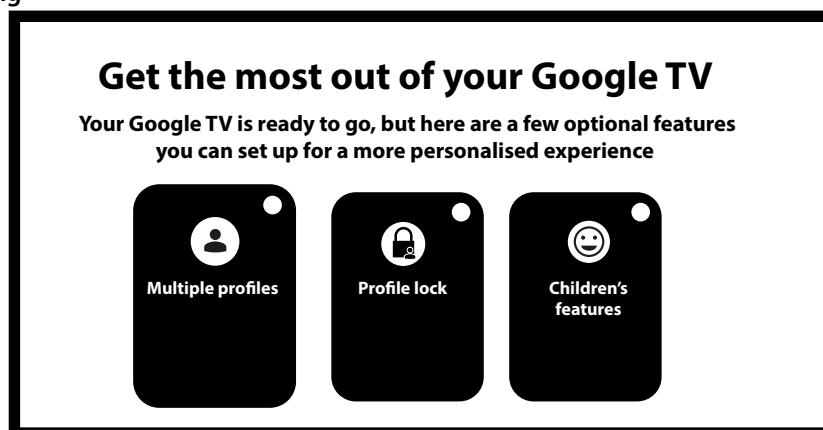

Im letzten Schritt können Sie Konten für Erwachsene und Kinder hinzufügen und erstellen.

HINWEIS: Wählen Sie "Gehe zu Google TV", um direkt zu starten, da dies später eingerichtet werden kann und einige Zeit dauern kann.

Willkommen bei Google TV

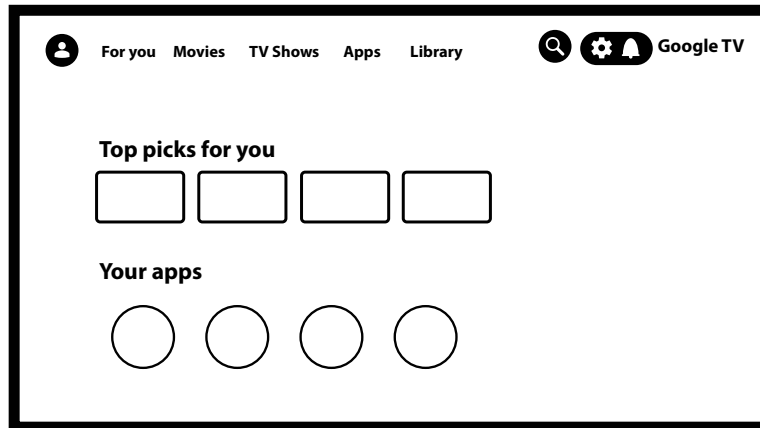


Ihr Google TV ist einsatzbereit. Beginnen Sie mit der Erkundung und genießen Sie

5.0 EINSTELLUNGEN


Drücken Sie auf die Schaltfläche Einstellungen, um das Menü Launcher-Einstellungen zu öffnen, und drücken Sie dann auf OK, um auf das Menü Einstellungen zuzugreifen.

Im Menü Einstellungen können Sie Geräteinformationen überprüfen, Konten hinzufügen/entfernen und Änderungen an den Systemeinstellungen vornehmen.

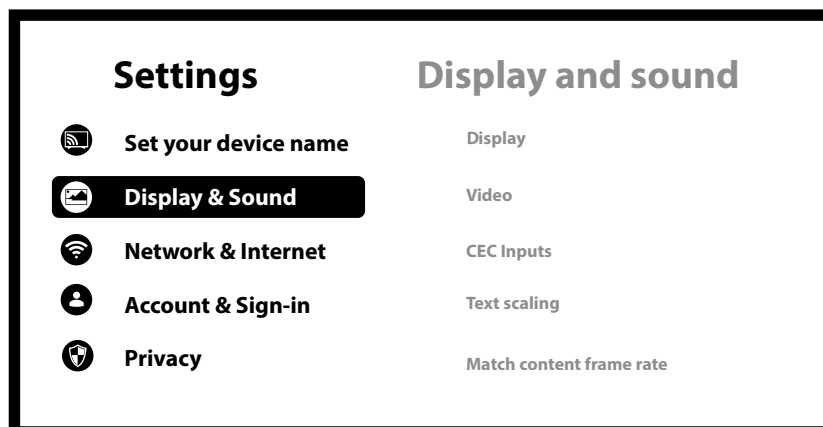

WLAN-Einstellungen

Wählen Sie in den Netzwerk- und Interneteinstellungen Wi-Fi aus und aktivieren Sie es, um eine Verbindung zum Netzwerk herzustellen. Sobald das Gerät nach WLAN-Netzwerken in der Nähe sucht, wählen Sie das gewünschte Netzwerk aus, geben Sie das Passwort ein, wenn Sie dazu aufgefordert werden, und wählen Sie Verbinden.

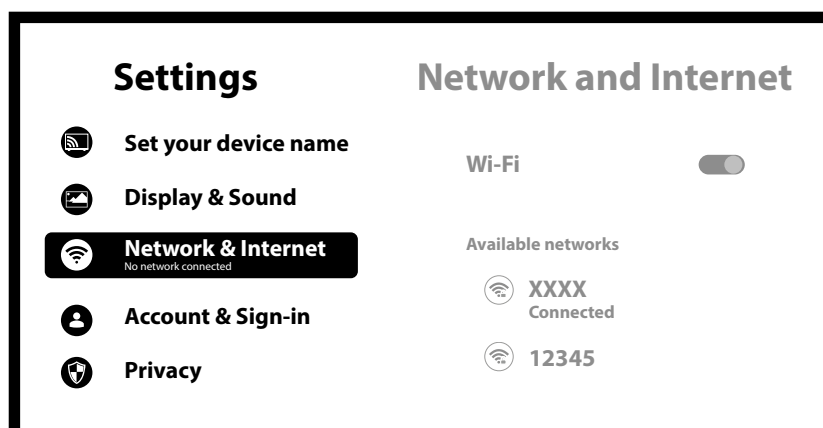

You can connect to the internet with Wi-Fi, Ethernet or your phone's hotspot.

Available networks




I

Select to continue



Gehen Sie zu Einstellungen > System und wählen Sie dann Sprache, um die zuvor eingestellte Sprache zu ändern.

Language



○

○


○

○

○


Bluetooth-Kopplung

Wählen Sie Bluetooth im Launcher-Menü, klicken Sie dann auf "Zubehör koppeln" und wählen Sie das Gerät aus, das Sie verbinden möchten. Stellen Sie sicher, dass sich das Gerät im Kopplungsmodus befindet.

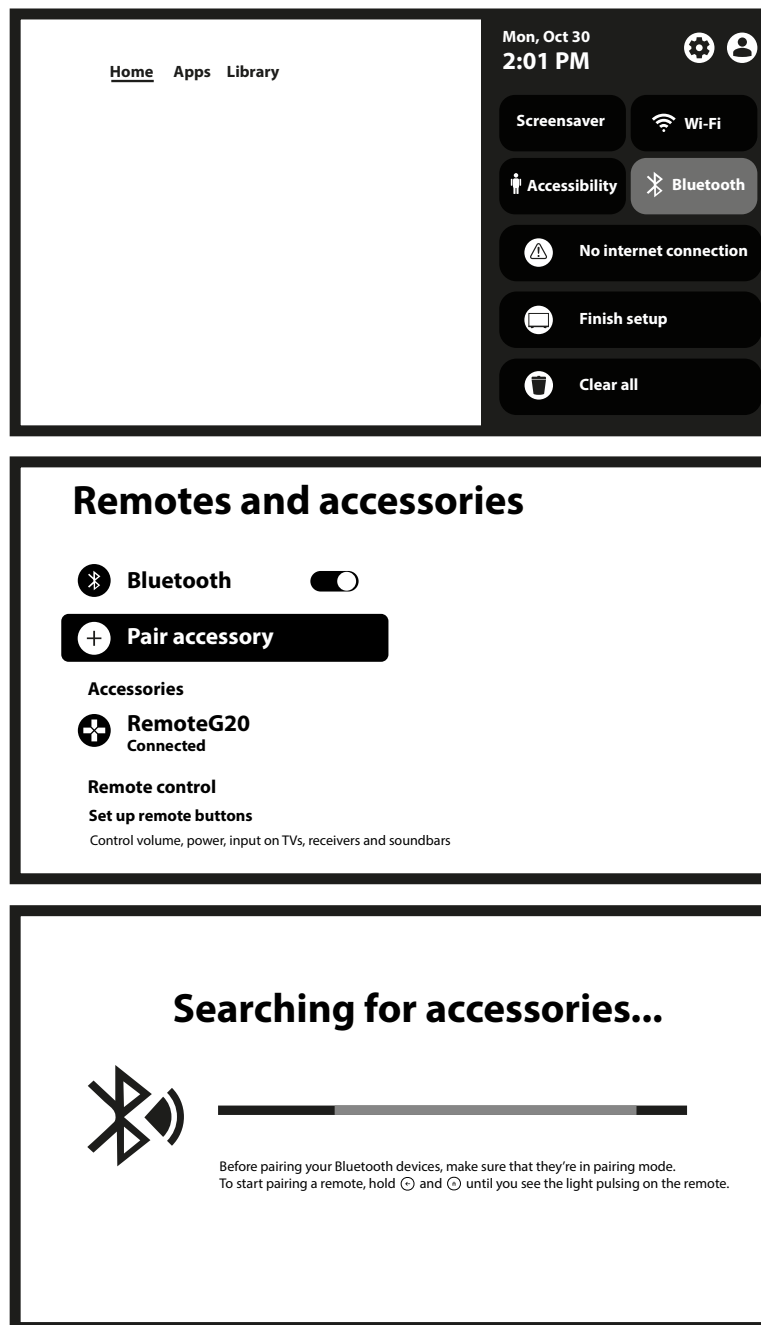



Entfernen Sie ein Bluetooth-Gerät


Wählen Sie Bluetooth aus dem Menü Launcher. Wählen Sie im Menü Fernbedienung & Zubehör das Bluetooth-Gerät aus, das Sie entfernen möchten, und klicken Sie auf „Vergessen“, um die Verbindung zu trennen

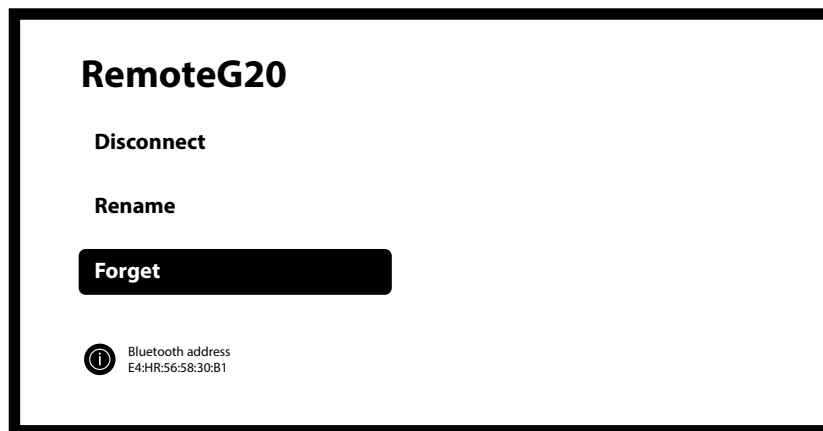

Konten hinzufügen

Für neue Google-Nutzer: Erstellen Sie ein neues Google-Konto direkt auf Ihrem Fernseher, um die Anmeldung zu vereinfachen und die Zahlungssicherheit zu erhöhen. Um Konten hinzuzufügen oder zu SWITCHen, gehen Sie zu Konten und melden Sie sich im Einstellungsmenü an.

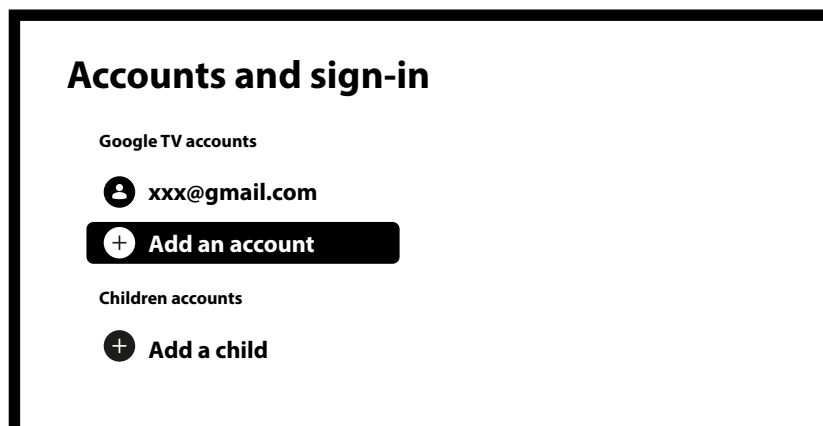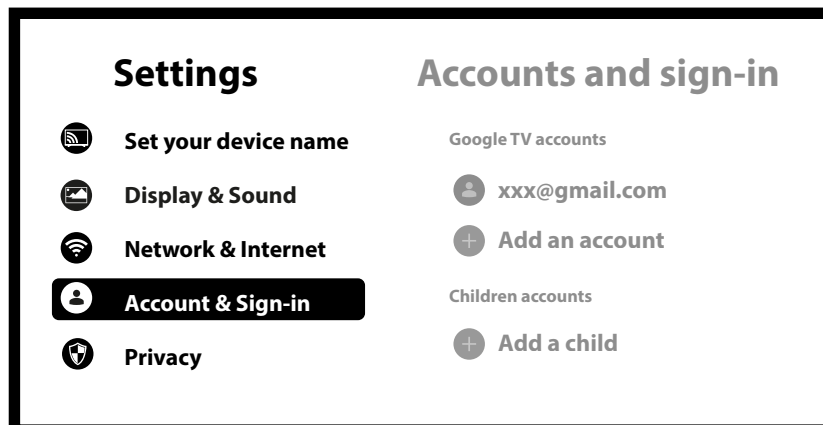


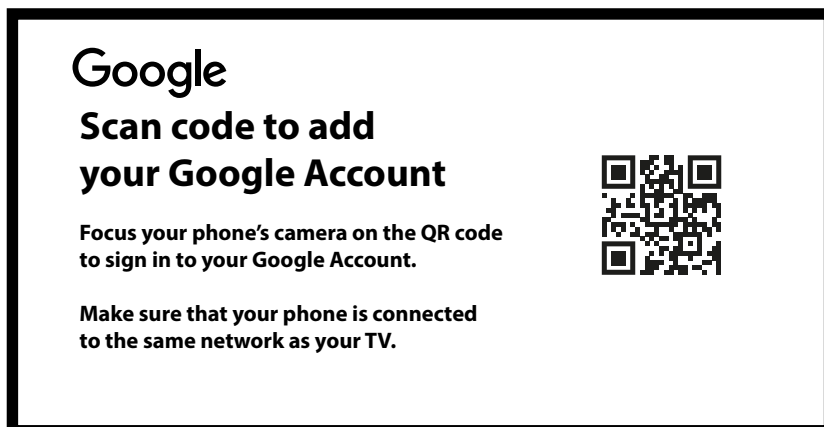

Reset auf Werkseinstellungen

Wählen Sie unter Einstellungen System > Über > Reset

Klicken Sie auf Werksdaten-Reset, um alles zu löschen. Sobald diese Option ausgewählt wurde, werden alle manuell installierten Apps und Benutzerdaten gelöscht.

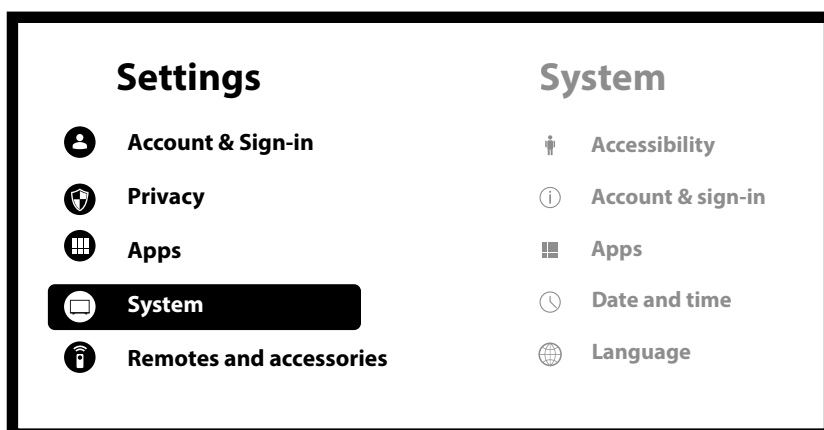

System

 Accessibility

 About

 Apps

 Date and time

 Language

About

System update

Device name
UHD Google TV Stick

Reset

Status
Network, serial numbers
and other information

Reset

Factory reset



Factory reset


This will restore your device to default settings and erase all data, accounts, files and downloaded apps.

Cancel

Factory reset


Über

Sie können Informationen zu Ihrem Gerät überprüfen, indem Sie im Einstellungsmenü auf INFO klicken. In diesem Bereich werden Ihnen das Modell Ihres Geräts, die Version, die Firmware-Version und mehr angezeigt. Sie können Ihr System auch aktualisieren, indem Sie in diesem Menü auf Systemaktualisierung klicken.

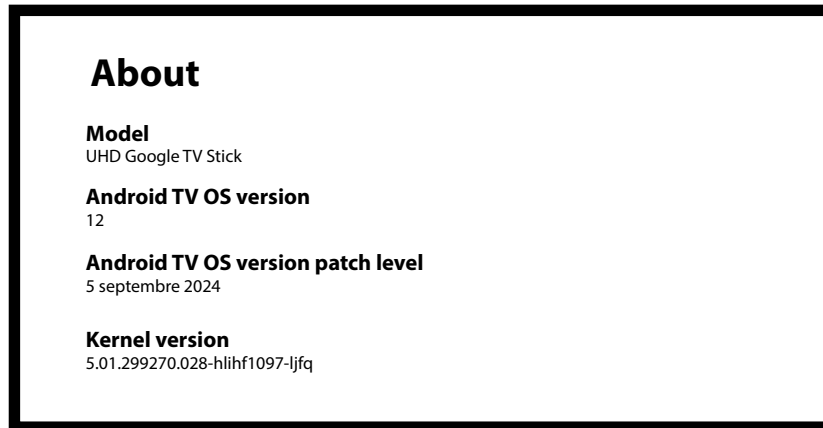

APPS WERDEN HERUNTERGELADEN

Apps stehen im Google Play Store zum Download bereit. Wählen Sie auf dem Startbildschirm "Apps", um die gewünschten Anwendungen zu erkunden und herunterzuladen.

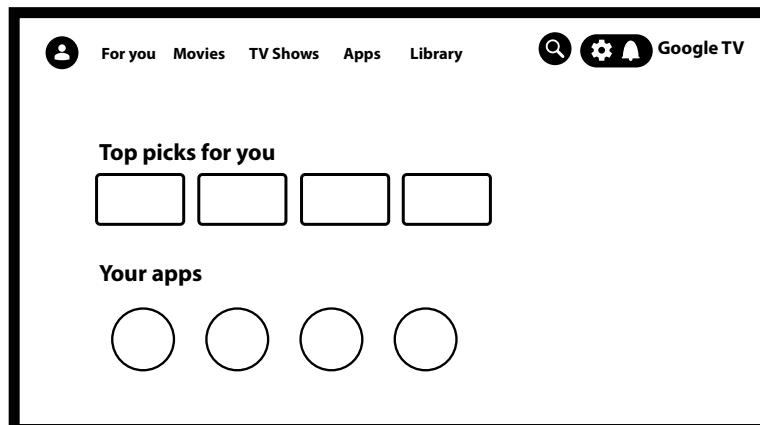

Drücken Sie zweimal die Abwärts-Taste, um die Suchleiste auszuwählen. Geben Sie im Feld „Nach Apps und Spielen suchen“ den Namen der App ein oder drücken Sie die Mikrofontaste und sagen Sie den Namen der gesuchten App.

6.0 GOOGLE CAST

Von einem mobilen Gerät übertragen

Bestimmte Apps ermöglichen es Ihnen, auf Ihren Fernseher zu streamen. Gehen Sie zum Gießen wie folgt vor:

1. Öffnen Sie eine Google Cast-kompatible App auf Ihrem Mobilgerät.
2. Navigieren Sie zu dem Bildschirm, den Sie werfen möchten.

Cast aus Google Chrome

Auf diesem Gerät ist Google Cast integriert. Um aus Google Chrome zu streamen, klicken Sie auf das Einstellungssymbol []: in der oberen rechten Ecke des Browsers und dann auf „Google Cast“.

7.0 GOOGLE ASSISTANT

Sag es, um es abzuspielen

Bitten Sie ihn, Ihre Lieblingssendung, Ihr Lieblingsvideo oder Ihre Lieblingsmusik abzuspielen. Oder finden Sie den neuesten Blockbuster zum Genießen.

So installieren Sie Apps:

1. Sagen Sie "Play Store öffnen".
2. Sagen Sie den Namen Ihrer Lieblings-App, zum Beispiel "Spotify installieren" oder "Wetter-App finden".

Filme & TV-Shows:

- So schaust du dir eine Serie an: Spiele Stranger Things auf Netflix.
- So zeigen Sie Videoclips an: Spielen Sie Katzenvideos ab.
- So öffnen Sie Apps: Öffnen Sie YouTube.
- So suchen Sie nach Inhalten: Suchen Sie nach Sitcoms.
- Um Informationen zu erhalten: Erzählen Sie mir von Game of Thrones.

Kontrolle


- Um das Playback zu steuern: Pause. Stopp. Lebenslauf.
- Zum Einstellen der Lautstärke: Lauter. Weicher.
- Um die Stromversorgung zu steuern: Ausschalten.

Musik, Nachrichten oder Podcasts abspielen

- Musik abspielen: Musik von Sia abspielen. (Hier erfährst du, wie du deinen Musikdienstanbieter auswählst.)
- Um Nachrichten zu hören: Spielen Sie die Nachrichten ab. Was sind die neuesten Nachrichten von BBC?

Fragen Sie Google

- Um nach dem Sport zu fragen: Wie haben es die Patriots gemacht? Wann ist das nächste Warriors-Spiel?
- Um Berechnungen zu fragen: Was sind 20% von 80?
- Um nach Definitionen zu fragen: Was bedeutet "ludisch"?
- Um Antworten zu finden: Wie weit ist der Mond entfernt? Wie entfernt man Flecken in Argus?
- Einheiten umrechnen: Wie viele Teelöffel in einer Tasse?

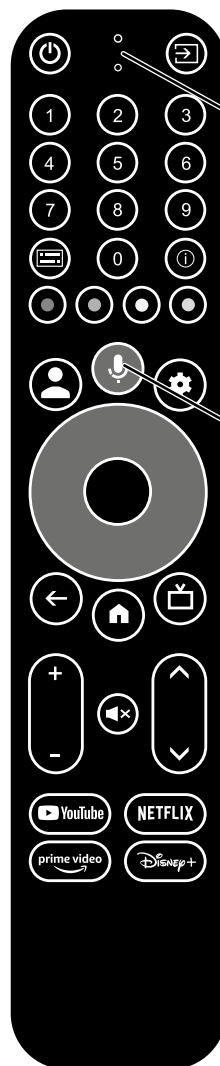

Sprechen Sie in das Mikrofon Ihrer Voice Search-Fernbedienung. Erfahren Sie mehr über den Google Assistant auf assistant.google.com oder sagen Sie „Was können Sie tun?“. Stellen Sie einfach Fragen wie: „Wie ist das Wetter in Paris?“.

Um loszulegen, drücken Sie die Google Assistant-Taste in Ihrer Fernbedienung.

HINWEIS: Um Google Assistant auf Ihrer Fernbedienung verwenden zu können, müssen Sie Ihre Bluetooth-Fernbedienung gekoppelt und die Berechtigung im Menü erteilt haben.

8.0 EINFACHE FEHLERBEHEBUNG

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
Keine LED der Menüanzeige nach dem Einschalten	Das Netzteil ist nicht richtig angeschlossen. Das Gerät befindet sich im Standby-Modus.	Stellen Sie sicher, dass das Gerät an die Stromversorgung angeschlossen ist. Drücken Sie die Standby-Taste, um einen SWITCH zu schalten.
Kein Ton	Der Fernseher ist stummgeschaltet oder die Lautstärke ist niedrig. Das Gerät ist stummgeschaltet oder die Lautstärke ist zu niedrig.	1. Drücken Sie die Mute-Taste, um den Ton wiederherzustellen und die Lautstärke zu erhöhen.
Verbindung zum Netzwerk fehlgeschlagen	WLAN ist ausgeschaltet oder das Signal ist zu schwach.	Starten Sie das WLAN neu oder stellen Sie die Position des Geräts näher am Router ein.
Ausfall der Fernbedienung	Die Batterien der Fernbedienung sind schwach. Verlorene Kopplung	Ersetzen Sie die Batterien. Halten Sie die Reset-Taste an der Seite des Geräts 1 Sekunde lang gedrückt und warten Sie dann, bis der Kopplungsbildschirm angezeigt wird, um den Kopplungsvorgang abzuschließen.
Kein Bild auf dem Bildschirm	Falscher TV-HDMI-Eingang.	Stellen Sie sicher, dass der richtige HDMI als TV-Eingang ausgewählt ist
Sprachsuche auf Remote funktioniert nicht	Die Fernbedienung ist nicht mit dem Google TV-Stick gekoppelt	Siehe Abschnitt Kopplung von Bluetooth-Geräten in dieser Anleitung
Kein Audio	Audioeinstellungen für Ihren Fernseher nicht richtig konfiguriert	Einstellungen > Anzeige & Ton > Erweiterte Toneinstellungen

9.0 TECHNISCHE DATEN

Videodecoder

Seitenverhältnis:	16:9, Auto/Vollbild
Videoauflösung:	576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p24, 1080p30, 1080p60, 4Kx2Kp30, 4Kx2Kp60
Videoformat	4Kx2Kp30, 4Kx2Kp60 - HEVC H.265, MPEG-4, MP@ML, MP@HL-Profile, AV1, VC-1/VP8/VP9, Dolby Vision, HDR-10, HDR-10+, HLG

Audio-Decoder

Audio-Dekodierung:	MPEG Audio Layer 1, 2 und 3, Dolby* Digital MS12, ATMOS PASSTHROUGH
--------------------	---

* Hergestellt unter Lizenz von Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio und das Doppel-D-Symbol sind Marken der Dolby Laboratories Licensing Corporation.

System & Speicher

Betriebssystem:	Android™ 12
Chipsatz:	RTD1325 - 2 GHz
CPU:	Quad-Core A55, 24K DMIPS
GPU:	ARM G31 MP2
SDRAM:	2 GB DDR4
Flash:	8 GB

Anschlüsse

HDMI 2.1 CEC
2x USB-C
Ethernet

Allgemeine Daten

WLAN 6:	802.11 ax/ac/n/g/a/b, 2,4 GHz und 5 GHz
Bluetooth:	5
Stromversorgung:	AC 100 - 240 V AC~ 50/60 Hz
Eingangsspannung:	DC 5 V, 2 A
Stromverbrauch im Betrieb:	3 W
Betriebstemperaturbereich:	0 ~ +40 °C
Lagertemperatur:	-10 ~ +50 °C
Abmessungen (B x T x H) in mm:	180 x 52 x 30
Gewicht:	63 g

Datenschutz:

Bitte beachten Sie, dass STRONG, seine Herstellungspartner, die Anwendungsanbieter und die Anbieter der Dienste technische Daten und zugehörige Informationen sammeln und verwenden können, einschließlich, aber nicht beschränkt auf technische Informationen über dieses Gerät, System- und Anwendungssoftware und Peripheriegeräte. STRONG, seine Herstellungspartner, die Anwendungsanbieter und die Anbieter der Dienstleistungen können diese Informationen verwenden, um ihre Produkte zu verbessern oder Dienstleistungen oder Technologien für Sie bereitzustellen, solange sie in einer Form vorliegen, die Sie nicht persönlich identifiziert.

Bitte beachten Sie außerdem, dass einige Dienste, die bereits im Gerät oder von Ihnen installiert sind, eine Registrierung anfordern können, für die Sie personenbezogene Daten angeben müssen.

Darüber hinaus beachten Sie bitte, dass einige Dienste, die nicht vorinstalliert sind, aber installiert werden können, auch ohne zusätzliche Warnungen personenbezogene Daten erfassen können und dass STRONG nicht für eine mögliche Verletzung des Datenschutzes durch nicht vorinstallierte Dienste haftbar gemacht werden kann.

* Verfügbarkeit von Apps je nach Land. STRONG kann nicht für Leistungen Dritter haftbar gemacht werden. Angebote Dritter können jederzeit geändert oder entfernt werden, sind möglicherweise nicht in allen Regionen verfügbar und erfordern möglicherweise ein separates Abonnement.