

STRONG



Google TV

LEAP NEVE

BASTONE PER LO STREAMING UHD

4K

Ultra HD



Soggetto a modifiche

Manuale d'uso

SERVICE CENTER

AT	✉ support_at@strong-eu.com ☎ 0820 400 150 (€ 0,12/Min. österr. Festnetz)	HU	✉ support_hu@strong-eu.com ☎ +36 1 445 26 10
BG	✉ support_bg@strong-eu.com ☎ +359 32 634451	IT	✉ support_it@strong-eu.com
CZ	✉ support_cz@strong-eu.com ☎ 844 44 44 90	NL	✉ support_nl@strong-eu.com
DE	✉ support_de@strong-eu.com ☎ 0800 7788 787 (Gebührenfrei)	PL	✉ support_pl@strong-eu.com ☎ 801 702 017
DK	✉ support_dk@strong-eu.com	PT	✉ support_pt@strong-eu.com ☎ +351 2 100 06 125
ES	✉ support_es@strong-eu.com ☎ +34 91 119 61 76	SK	✉ support_sk@strong-eu.com ☎ 0850 15 05 50
FR	✉ support_fr@strong-eu.com	SL	☎ +386 1 828 08 58
HR	☎ +385 1 344 57 66	UA	✉ support_ua@strong-eu.com ☎ +380 (44) 238 61 50

Fornito da STRONG Austria
 Rappresentato da STRONG Ges.m.b.H.
 Teinfaltstraße 8/4.Stock, A-1010 Vienna, Austria
 Email: support_at@strong-eu.com

LICENZE

Questo prodotto contiene uno o più programmi protetti dalle leggi internazionali e statunitensi sul copyright come opere non pubblicate. Sono riservati e di proprietà di Dolby Laboratories. È vietata la riproduzione o la divulgazione, totale o parziale, o la produzione di opere derivate senza l'espressa autorizzazione di Dolby Laboratories. Copyright 2003-2009 di Dolby Laboratories. Tutti i diritti riservati.

DICHIARAZIONE SEMPLIFICATA DI CONFORMITÀ UE

STRONG dichiara che il dispositivo LEAP-NEVE è conforme alla direttiva 2014/53/UE.

Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo internet: <https://eu.strong-eu.com/downloads/>

Soggetto a modifiche. In conseguenza della continua ricerca e sviluppo, le specifiche tecniche, il design e l'aspetto dei prodotti possono cambiare. Prodotto su licenza di Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio e il simbolo della doppia D sono marchi di Dolby Laboratories. I termini HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress e i loghi HDMI sono marchi o marchi registrati di HDMI Licensing Administrator, Inc. Wi-Fi è un marchio registrato di Wi-Fi Alliance®. Netflix è un marchio registrato di Netflix, Inc. YouTube™ è un marchio di Google Inc. Tutti i nomi dei prodotti sono marchi o marchi registrati dei rispettivi proprietari.

© STRONG 2025. Tutti i diritti riservati.

CONTENUTI

1.0 INTRODUZIONE	3
1.1 ISTRUZIONI DI SICUREZZA	3
1.2 IMMAGAZZINAMENTO	4
1.3 CONTENUTO DELLA CONFEZIONE	4
2.0 PANNELLO TV STICK	4
2.1 PANNELLO	4
2.2 CONTROLLO REMOTO	5
2.3 INSTALLAZIONE DELLE BATTERIE	6
3.0 GUIDA ALLE CONNESSIONI	6
3.1 COLLEGAMENTO DEL DISPOSITIVO CON IL CAVO ETHERNET	7
4.0 IMPOSTAZIONE DEL DISPOSITIVO	7
5.0 IMPOSTAZIONI	12
6.0 SCARICARE APPLICAZIONI	18
7.0 CAST GOOGLE	18
8.0 GOOGLE ASSISTANT	18
9.0 SEMPLICE RISOLUZIONE DEI PROBLEMI	20
10.0 SPECIFICHE TECNICHE	21

1.0 INTRODUZIONE

Grazie per aver scelto la Google TV Stick 4K Ultra HD fornita da STRONG. È stato prodotto con le più recenti tecnologie e offre un ampio intrattenimento e una grande versatilità. Vi auguriamo molte ore di nuove fantastiche esperienze nell'esplorazione del mondo Google!

1.1 ISTRUZIONI DI SICUREZZA

Leggere tutte le istruzioni prima di utilizzare l'apparecchio. Conservare queste istruzioni per un uso successivo.

- Utilizzare solo accessori specificati o forniti dal produttore (come l'adattatore di alimentazione esclusivo, la batteria, ecc.)
- Prima di installare o mettere in funzione l'apparecchio, consultare le informazioni sul retro dell'involucro esterno per le informazioni elettriche e di sicurezza.
- Per ridurre il rischio di incendio o di scosse elettriche, non esporre l'apparecchio alla pioggia o all'umidità.
- La ventilazione non deve essere ostacolata coprendo le aperture di ventilazione con oggetti come giornali, tovaglie, tende, ecc.
- L'apparecchio non deve essere esposto a gocciolamenti o spruzzi e nessun oggetto pieno di liquidi, come i vasi, deve essere collocato sull'apparecchio.
- Il marchio  indica il rischio di scosse elettriche. I cavi esterni devono essere installati da una persona istruita o devono essere utilizzati cavi o fili già pronti.
- Per evitare lesioni, questo apparecchio deve essere fissato saldamente al pavimento/parete secondo le istruzioni di installazione.
- Pericolo di esplosione in caso di sostituzione errata della batteria. Sostituire solo con tipi uguali o equivalenti.
- La batteria (o le batterie o il pacco batterie) non deve essere esposta a calore eccessivo, ad esempio ai raggi del sole, al fuoco o simili.
- L'eccessiva pressione sonora di auricolari e cuffie può causare la perdita dell'udito.
- L'ascolto di musica ad alto volume e per periodi prolungati può danneggiare l'udito.
- Per ridurre il rischio di danni all'udito, è necessario abbassare il volume a un livello sicuro e confortevole e ridurre il tempo di ascolto a livelli elevati.
- La spina di rete o l'accoppiatore dell'apparecchio utilizzato come dispositivo di disconnessione deve rimanere facilmente azionabile. Quando non viene utilizzato e durante gli spostamenti, fare attenzione al cavo di alimentazione, ad esempio legandolo con una fascetta o qualcosa di simile. Non deve presentare bordi taglienti o simili che possano causare l'abrasione del cavo di alimentazione. Quando si rimette in funzione, assicurarsi che il cavo di alimentazione non sia danneggiato. In caso di danni, sostituire il cavo di alimentazione con uno simile con le stesse caratteristiche. L'assenza di un'indicazione luminosa sull'apparecchio non significa che sia completamente scollegato dalla rete elettrica. Per scollegare completamente l'apparecchio, è necessario estrarre la spina di rete.
- Occorre prestare attenzione agli aspetti ambientali dello smaltimento delle batterie.
- Sull'apparecchio non devono essere collocate fonti di fiamme libere, come candele accese.
-  Per evitare il propagarsi di incendi, tenere sempre lontano da questo prodotto candele o altre fiamme libere.
- Un terminale USB può fornire un massimo di 500 mA.
-  Gli apparecchi contrassegnati da questo simbolo sono apparecchi elettrici di Classe II o a doppio isolamento. È stato progettato in modo tale da non richiedere un collegamento di sicurezza alla terra elettrica.

Ambiente operativo

- Non installare questa apparecchiatura in uno spazio ristretto, come una libreria o un'unità simile.
- Non utilizzare l'apparecchio in prossimità di aree umide o fredde e proteggerlo dal surriscaldamento.
- Tenere lontano dalla luce diretta del sole.
- Non utilizzare il set in prossimità di polvere.
- Non fissare la candela nell'area di apertura accessibile, per evitare che materiale estraneo infiammabile entri nel televisore.

Direttiva WEEE

 Smaltimento corretto di questo prodotto. Questo marchio indica che questo prodotto non deve essere smaltito con altri rifiuti domestici in tutta l'UE. Per evitare possibili danni all'ambiente o alla salute umana dovuti allo smaltimento incontrollato dei rifiuti, riciclateli in modo responsabile per promuovere il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali. Per restituire il dispositivo usato, utilizzare i sistemi di restituzione e ritiro o contattare il rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto. Possono portare questo prodotto al riciclaggio sicuro per l'ambiente.

1.2 IMMAGAZZINAMENTO

Seguire le istruzioni riportate di seguito:

Il presente manuale d'uso fornisce istruzioni complete per l'installazione e l'utilizzo del prodotto. I simboli serviranno come segue:

ATTENZIONE:	Indica informazioni di avvertimento.
NOTA:	Indica altre informazioni importanti o utili.
MENU	Rappresenta un pulsante del telecomando o del prodotto.
<i>Spostarsi a</i>	Rappresenta una voce di menu all'interno di una finestra.

1.3 CONTENUTO DELLA CONFEZIONE


- x1 LEAP NEVE in avanti
- x1 Alimentatore 10W 5V/2A
- x1 Cavo di alimentazione USB-C da 1 m
- x1 Guida rapida e istruzioni di sicurezza
- x1 Telecomando bluetooth numerico
- x2 batterie AAA

ATTENZIONE: Le batterie non devono essere ricaricate, smontate, cortocircuitate elettricamente, mescolate o utilizzate con altri tipi di batterie. Se al posto delle batterie si utilizzano accumulatori ricaricabili (ad esempio NiMH), si consiglia di utilizzare tipi a bassa autoscarica per garantire un funzionamento prolungato del telecomando.

2.0 PANNELLO TV STICK


2.1 PANNELLO

Fig. 1

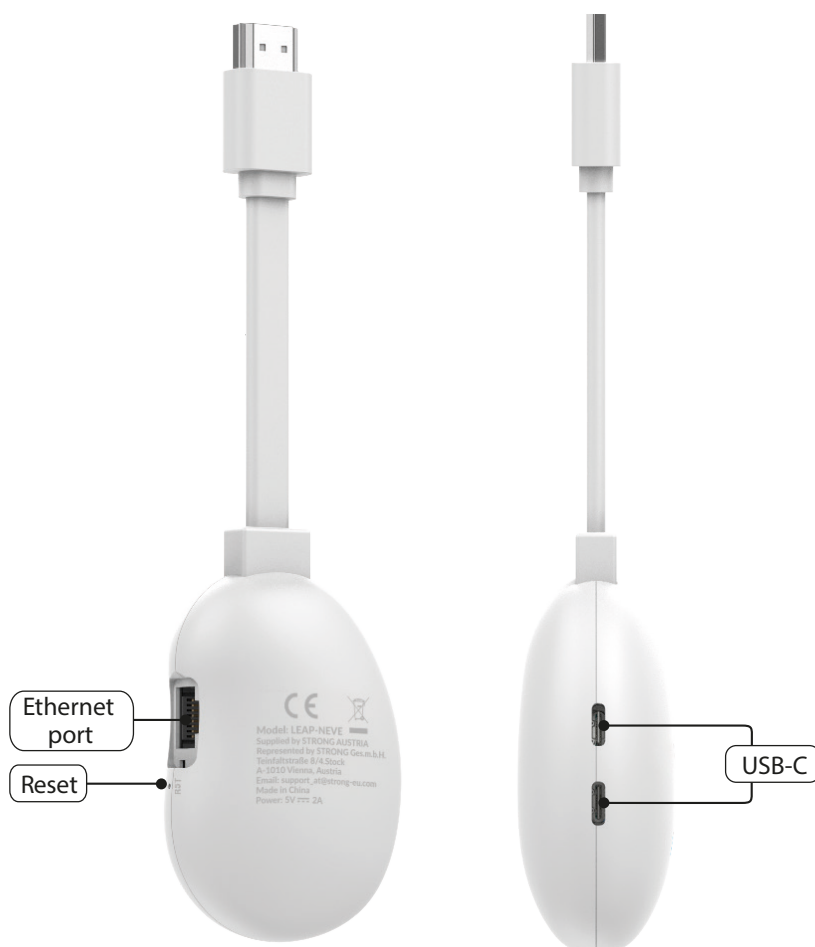

2.2 CONTROLLO REMOTO

Fig. 2

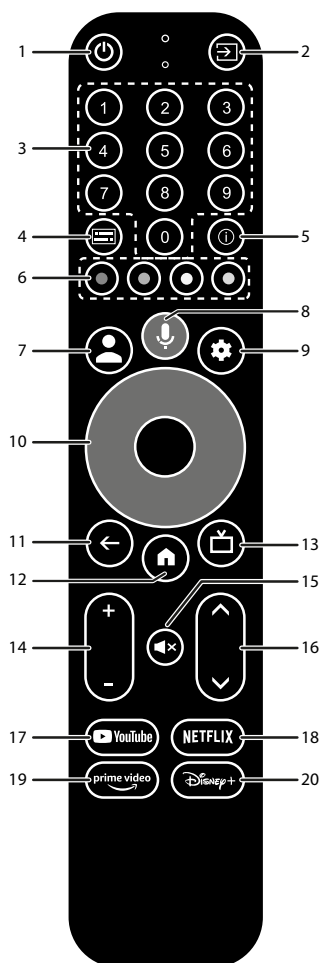

- | | |
|-----------------------------|--|
| 1. | Premere per portare il TV/ Box su On, Standby o Standby profondo. |
| 2. | Selezionare gli ingressi TV dopo la configurazione dei tasti del telecomando |
| 3. Da 0 a 9 | Scegliere direttamente il canale. |
| 4. | Selezione dei sottotitoli |
| 5. INFO | Visualizza le informazioni sulla sorgente corrente. |
| 6. PULSANTI COLORATI | Premere per eseguire la funzione di richiesta in modalità Live TV. |
| 7. | Richiamare il menu dei conti per selezionare i conti. |
| 8. | Premere per attivare la funzione di controllo vocale*. |
| 9. | Accesso diretto al menu delle impostazioni. |
| 10. | Navigare nel menu. Confermare la selezione. |
| 11. | Premere per uscire. Nel menu: torna al menu precedente. |
| 12. | Entrare nel desktop di casa. |
| 13. | Premere per accedere alle impostazioni del televisore. |
| 14. VOL +/- | Regolare il volume in alto o in basso. |
| 15. | Premere per disattivare o ripristinare il volume. |
| 16. | Cambiare i programmi verso l'alto o verso il basso. |
| 17. YouTube | Premere per accedere direttamente a YouTube. |
| 18. NETFLIX | Premere per accedere direttamente a Netflix** |
| 19. prime video | Premere per accedere direttamente a Prime Video***. |
| 20. Disney+ | Premere per accedere direttamente a Disney+****. |

*Il controllo vocale e alcune altre funzioni possono funzionare solo quando l'RCU è abbinato al televisore.


** L'iscrizione non è inclusa. Netflix è disponibile in alcuni paesi selezionati. Lo streaming di Netflix richiede la creazione di un account. È necessario disporre di Internet a banda larga. Per maggiori dettagli, consultare il sito www.netflix.com/TermsOfUse.

*** L'iscrizione non è inclusa. Prime è disponibile in alcuni Paesi. Lo streaming di Prime Video richiede la creazione di un account. È necessario disporre di Internet a banda larga. Per maggiori dettagli, consultare il sito www.primevideo.com.

**** L'iscrizione non è inclusa. Disney+ è disponibile in alcuni Paesi. Per guardare Disney+ in streaming è necessario creare un account. È necessario disporre di Internet a banda larga. Per maggiori dettagli, consultare il sito www.disneyplus.com.

2.3 INSTALLAZIONE DELLE BATTERIE

Fig. 3

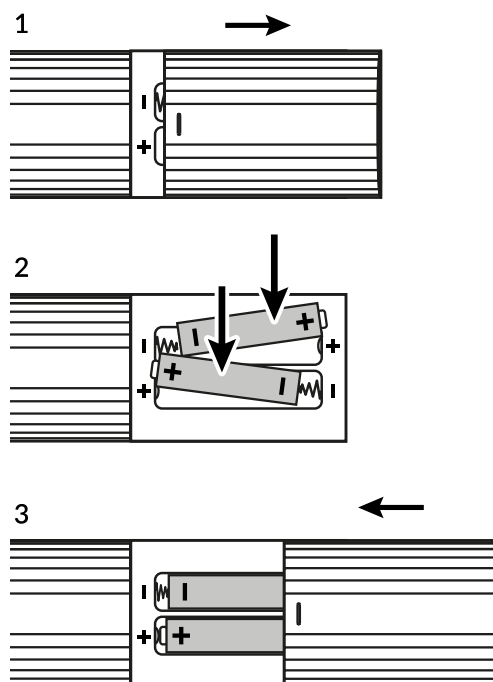

Aprire il coperchio del telecomando e inserire 2 batterie AAA nel vano. Il diagramma polare della posizione corretta delle batterie è indicato all'interno del vano batterie.

1. Aprire il coperchio.
2. Inserire le batterie.
3. Chiudere il coperchio.

ATTENZIONE:


Le batterie non devono essere ricaricate, smontate, cortocircuitate elettricamente, mescolate o utilizzate con altri tipi di batterie.

3.0 GUIDA ALLE CONNESSIONI

Per collegare la Google TV Stick al televisore, fare riferimento allo schema seguente.

NOTA: Prima di iniziare, spegnere tutti i dispositivi da collegare.

Fig. 4

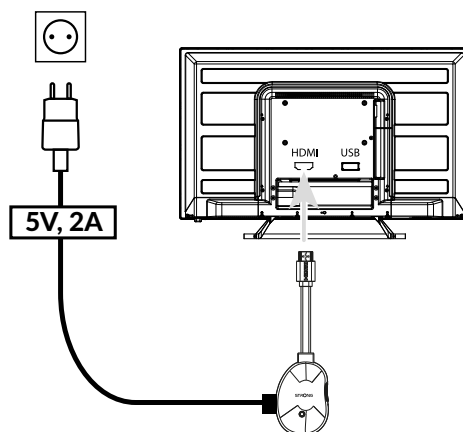


NOTA: Il dongle LEAP-NEVE supporta il Wi-Fi a 2,4GHz e 5GHz. Per connettersi, andare su Impostazioni -> Rete.

NOTA: Prima di accendere il dispositivo, SWITCH l'ingresso del segnale del televisore sulla sorgente corretta.

3.1 COLLEGAMENTO DEL DISPOSITIVO CON IL CAVO ETHERNET


Una volta collegato il cavo, proseguire con le istruzioni seguenti:

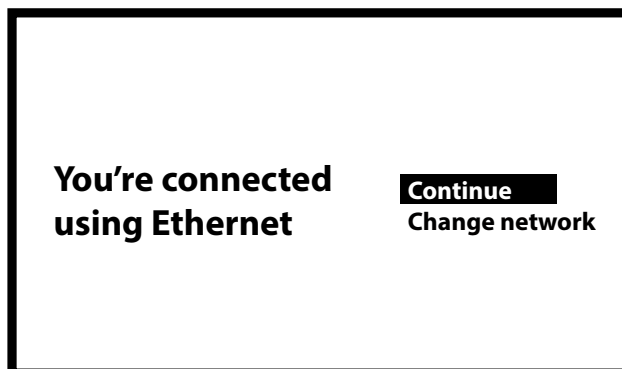

4.0 IMPOSTAZIONE DEL DISPOSITIVO

È possibile accendere il TV stick dopo aver collegato correttamente tutto l'hardware. Per poter utilizzare il telecomando, è necessario prima associare il telecomando Bluetooth alla TV Stick. Seguire le istruzioni di accoppiamento visualizzate sullo schermo.

Fase 1: accoppiamento del telecomando

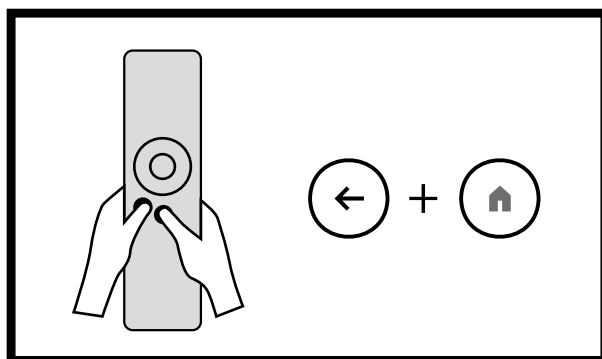

Tenere premuti contemporaneamente i tasti BACK e HOME per 5 secondi.


Rilasciarli quando il LED verde inizia a lampeggiare.

Il telecomando inizierà l'accoppiamento e, in caso di successo, la configurazione passerà alla fase successiva.

NOTA: È possibile accedere alla schermata di accoppiamento remoto anche premendo per 1 secondo il pulsante RESET sul lato del dongle. Questo è utile se il telecomando viene smarrito, non accoppiato via Bluetooth o sostituito con uno nuovo.

Fase 2: Lingua

Selezionare la lingua preferita nella pagina di benvenuto.

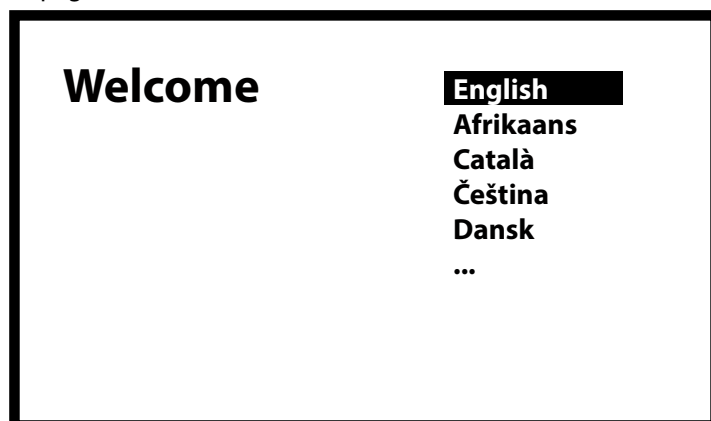


Passo 3: Impostazioni di localizzazione



Selezionare la regione o il Paese in cui si utilizza il dongle.
Una selezione errata può impedire la visualizzazione di alcune applicazioni.


Fase 4: configurazione con l'app Google Home

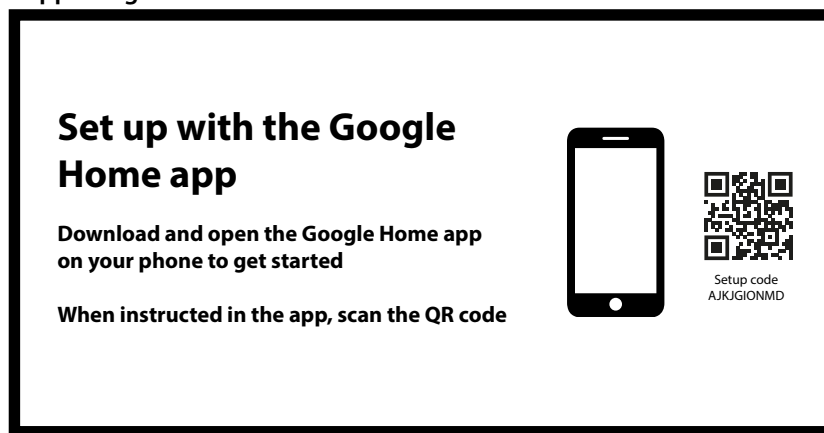

Configurare la TV stick scaricando o aprendo l'app Google Home sul telefono.
Scansionate il codice QR e seguite le istruzioni sullo schermo per iniziare.

In alternativa, avviare l'impostazione manualmente sullo schermo del televisore premendo il pulsante giù. Seguire le istruzioni sullo schermo.

Passo 4: Wi-Fi (necessario solo se il dispositivo non è collegato tramite RJ45)

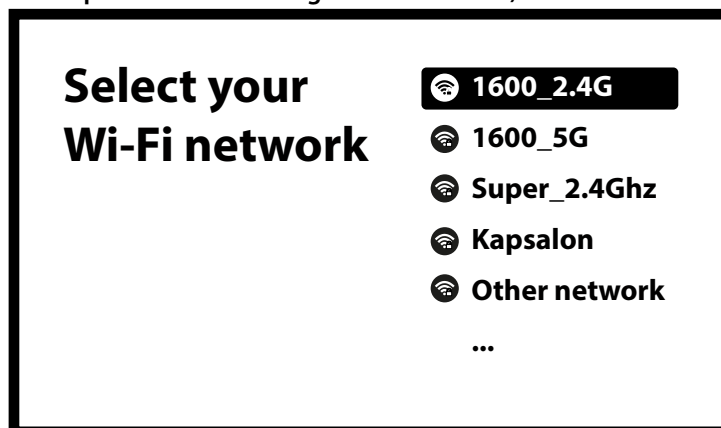

Selezionare la rete Wi-Fi.
Inserire la password della rete Wi-Fi.

Enter password
for 1600_2.4G

☒ Hide password

Select ✓ to continue

On-screen keyboard with letters, numbers, and symbols.

Passo 5: Account Google

Google

Sign in
use your google account

Email or phone

[Forgot your email?](#)

Next

Accedere con il proprio account Google e la relativa password.

Google

Welcome
xxx@gmail.com

Enter your password

☒ Show password

[Try another way](#)

Next

Fase 6: Termini di servizio e informativa sulla privacy
Leggere e accettare i Termini di servizio e l'Informativa sulla privacy.

Google

Select one below

Google Services

Select each to learn more about each service, such as how to turn it on or off later. Data will be used according to Google's privacy Policy. Click "Accept" to confirm your selection of these Google services settings.

Accept


Use location ☒

Help improve Android TV ☒

Recommendations and ads


Services and your privacy

Passo 7: incontrare Google Assistant

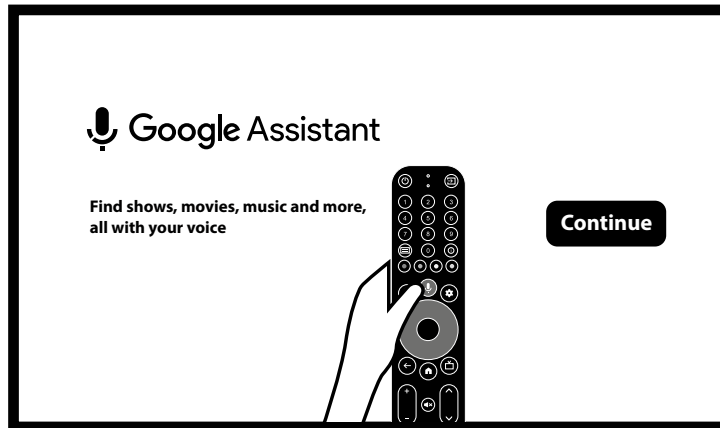


Attivare la funzione Google Assistant per utilizzare il controllo vocale sul telecomando.

Fase 8: Google Assistant per la ricerca nelle app TV

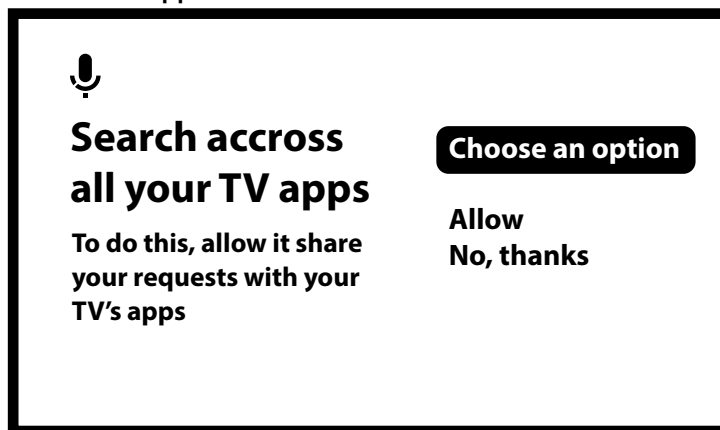


Selezionare "Consenti" per consentire a Google Assistant di effettuare ricerche all'interno delle app TV installate.

Fase 9: Scegliere i servizi delle app

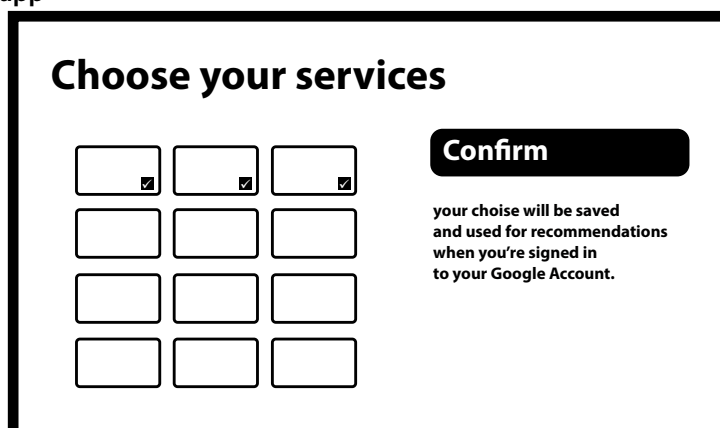

Selezionate e contrassegnate le applicazioni per le quali desiderate ricevere consigli su schermo.


Passo 10: Impostazione del telecomando

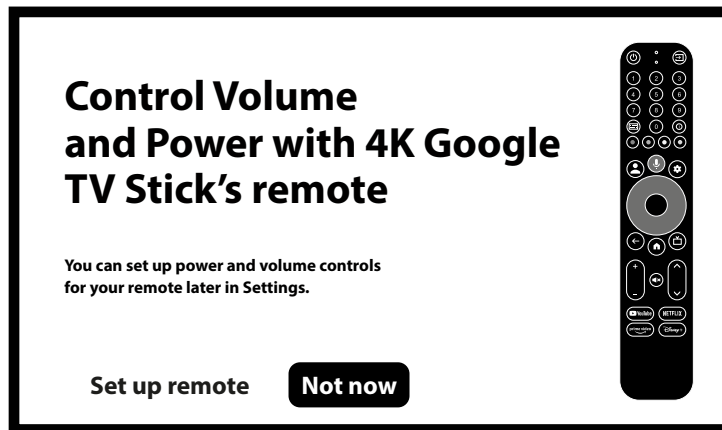

Questa opzione consente di impostare e utilizzare i pulsanti Standby e Volume per i dispositivi collegati, come il televisore, la soundbar o l'amplificatore.


CONSIGLI: Selezionare "Non ora" se si preferisce configurare l'operazione in un secondo momento, poiché potrebbe richiedere del tempo.

Fase 11: Impostazione

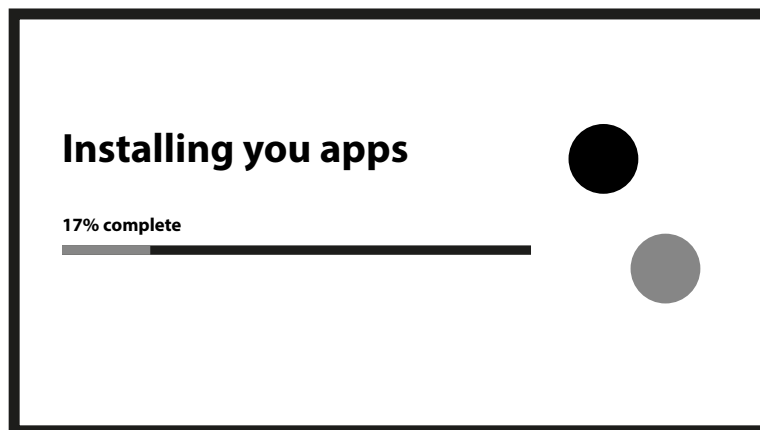

Le applicazioni saranno ora installate e preparate. Si prega di avere pazienza, perché sarà pronto per l'uso a breve.


Passo 12: Impostazione del profilo

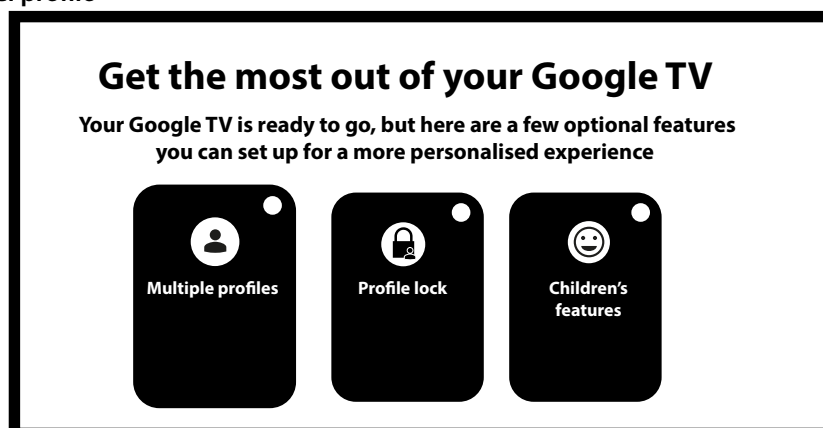

L'ultima fase consente di aggiungere e creare account per adulti e bambini.

CONSIGLI: Selezionate "Vai a Google TV" per iniziare direttamente, poiché l'impostazione può essere effettuata in un secondo momento e può richiedere un po' di tempo.

Benvenuti a Google TV

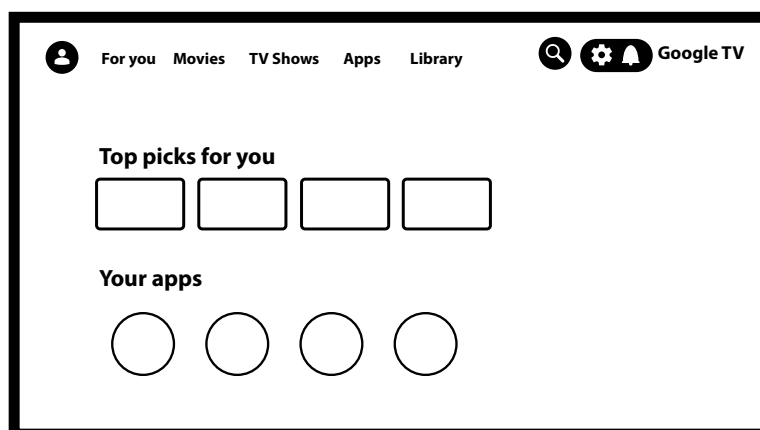


La Google TV è pronta all'uso. Iniziate ad esplorare e a divertirvi

5.0 IMPOSTAZIONI


Premere il pulsante Impostazioni per aprire il menu Impostazioni del Launcher, quindi premere OK per accedere al menu Impostazioni.



Il menu Impostazioni consente di controllare le informazioni sul dispositivo, aggiungere/rimuovere account e modificare le impostazioni di sistema.

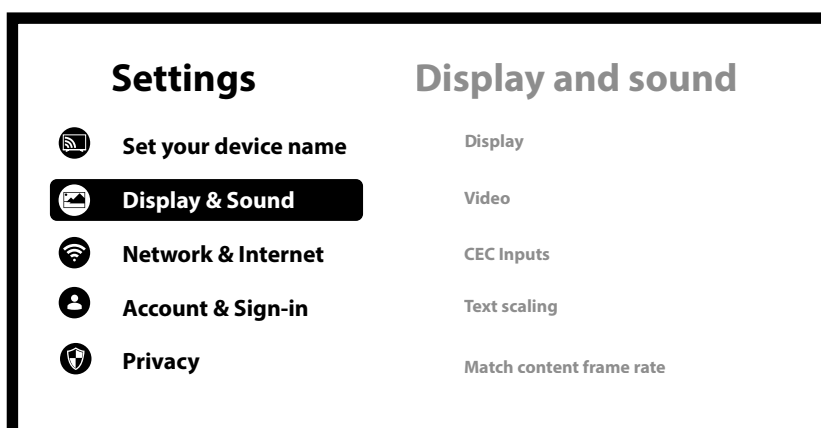


Impostazioni Wi-Fi

In Impostazioni di rete e Internet, selezionare e attivare il Wi-Fi per connettersi alla rete. Una volta effettuata la scansione delle reti Wi-Fi nelle vicinanze, scegliere la rete desiderata, inserire la password se richiesto e selezionare Connetti.

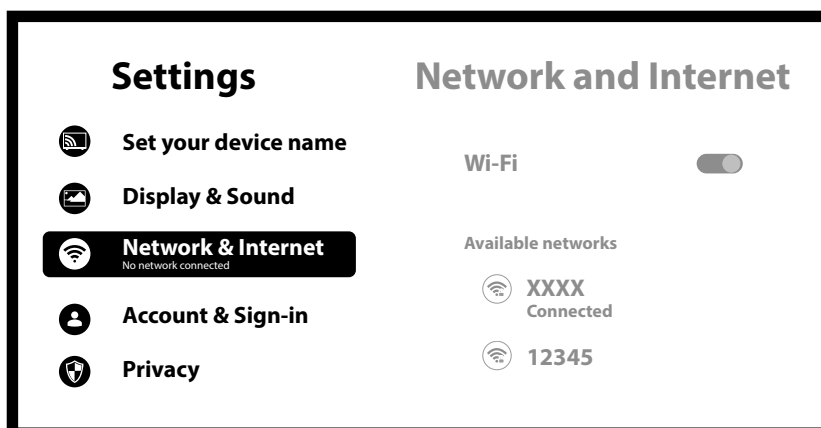


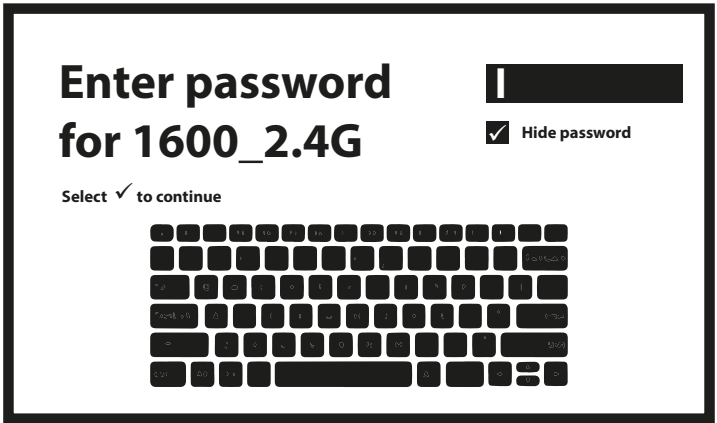
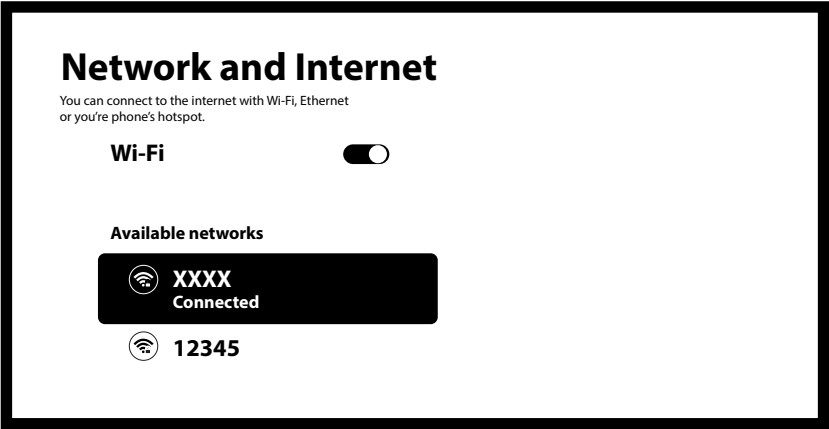


Impostazioni della lingua
Accedere a Impostazioni > Sistema, quindi selezionare Lingua per modificare la lingua precedentemente impostata.

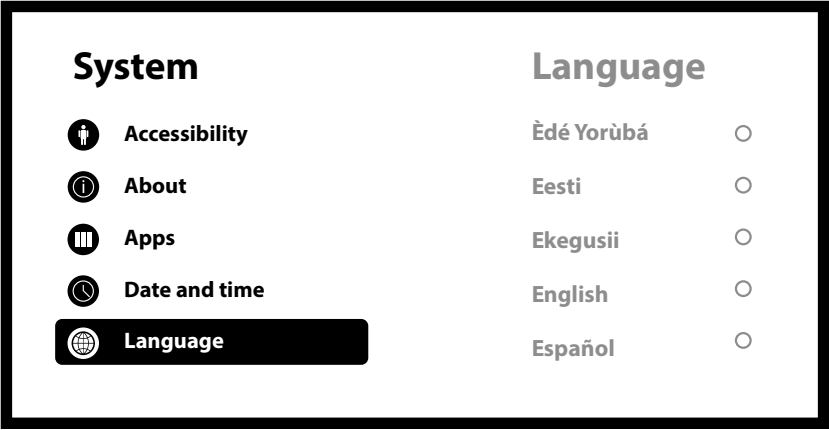


Accoppiamento Bluetooth

Selezionare Bluetooth nel menu Launcher, quindi fare clic su "Accoppia accessorio" e scegliere il dispositivo da collegare. Assicurarsi che il dispositivo sia in modalità di accoppiamento.

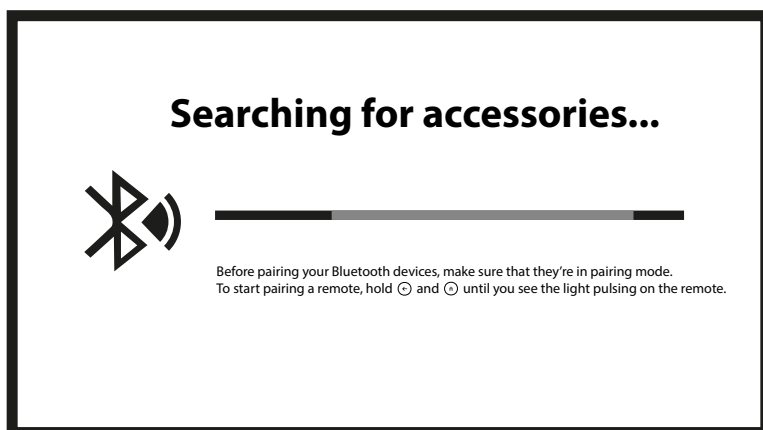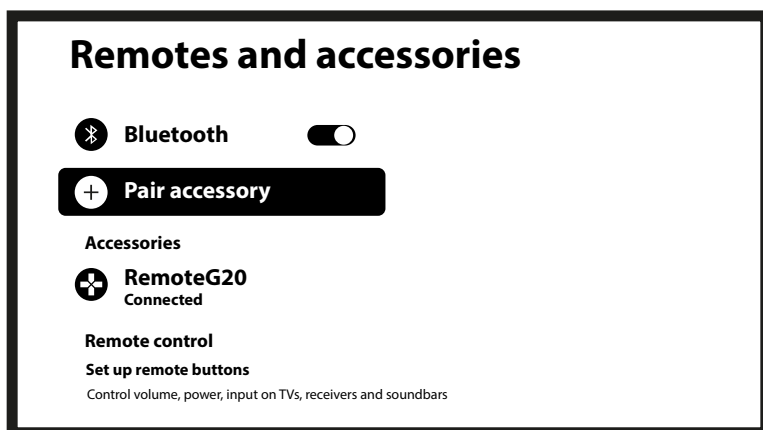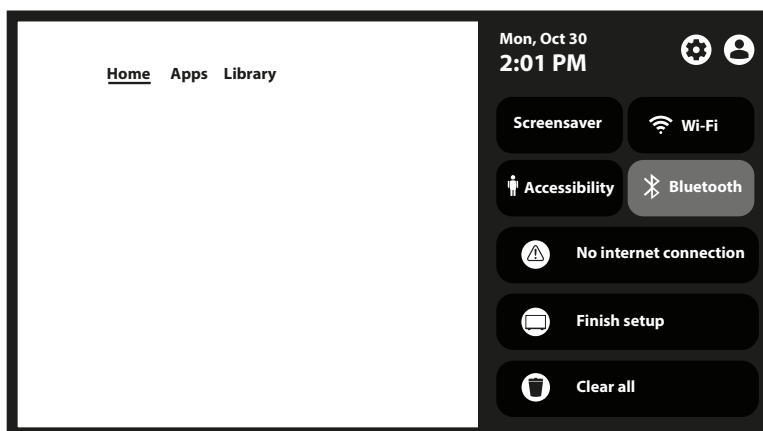



Rimuovere un dispositivo Bluetooth


Selezionare Bluetooth dal menu Launcher. Nel menu Telecomando e accessori, scegliere il dispositivo Bluetooth che si desidera rimuovere e fare clic su "Dimentica" per scollegarlo.

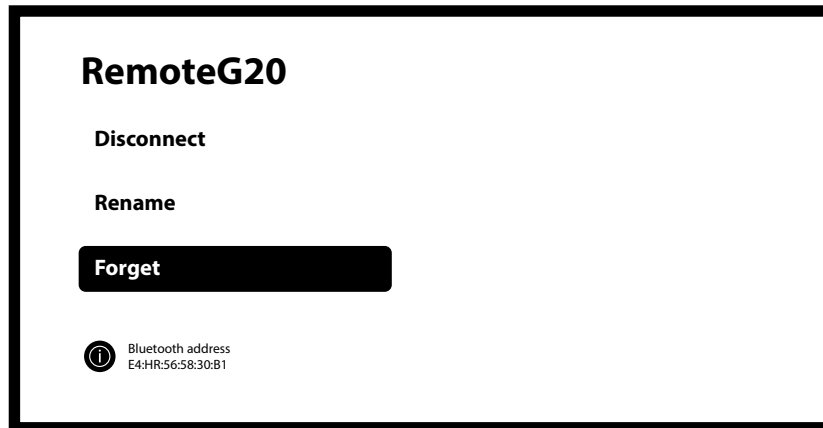

Aggiunta di conti

Per i nuovi utenti di Google: create un nuovo account Google direttamente sul televisore per facilitare il login e migliorare la sicurezza dei pagamenti. Per aggiungere o cambiare account, andare su Account e accedere al menu SWITCH.

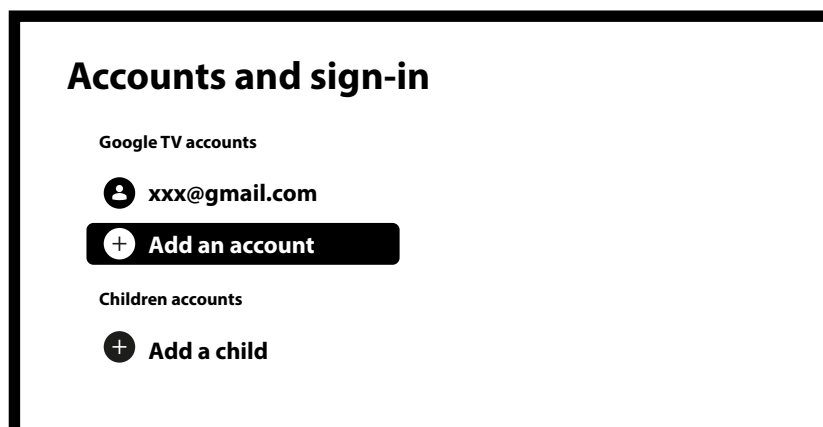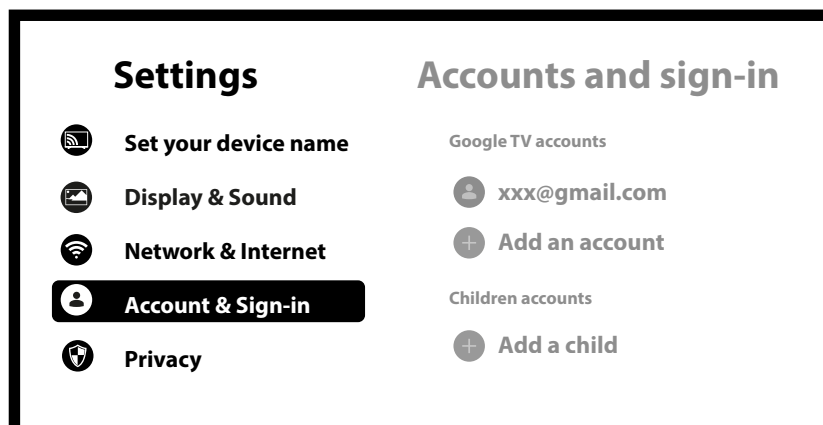


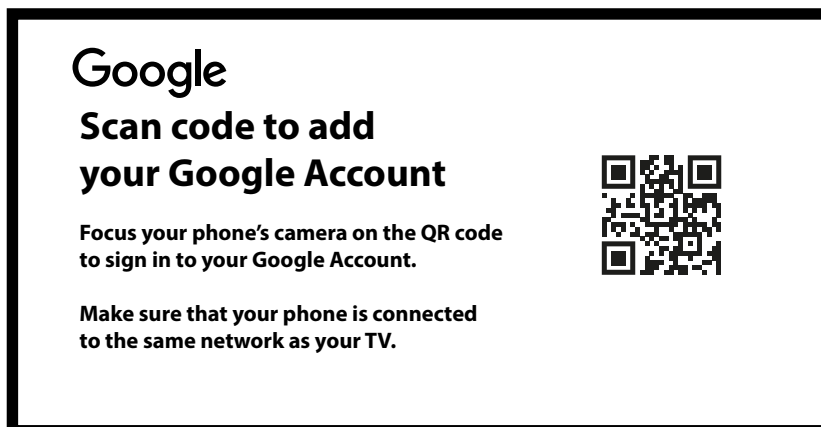

Reset di fabbrica

In Impostazioni, selezionare Sistema > Informazioni su > Reset

Fare clic su Reset dati di fabbrica per cancellare tutto. Una volta selezionata questa opzione, tutte le app installate manualmente e le informazioni sui dati dell'utente verranno eliminate.

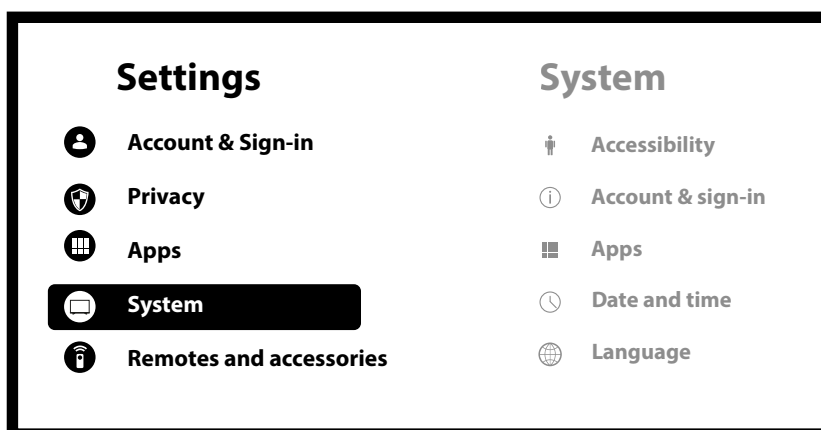

System

-  Accessibility
-  **About**
-  Apps
-  Date and time
-  Language

About

System update

Device name
UHD Google TV Stick

Reset

Status
Network, serial numbers
and other information

Reset

Factory reset



Factory reset


This will restore your device to default settings and erase all data, accounts, files and downloaded apps.

Cancel

Factory reset


Circa

È possibile verificare le informazioni sul dispositivo facendo clic su INFORMAZIONI nel menu Impostazioni. Questo pannello mostra il modello del dispositivo, la versione, la versione del firmware e altro ancora. È inoltre possibile aggiornare il sistema facendo clic su Aggiornamento sistema da questo menu.

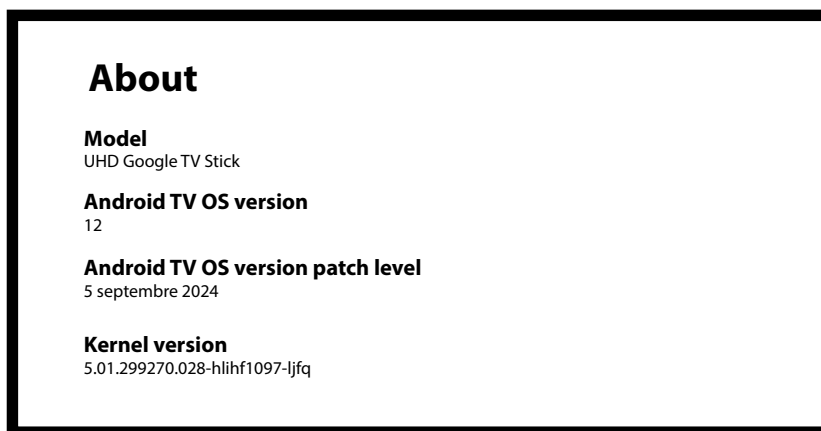

6.0 SCARICARE APPLICAZIONI

Le applicazioni possono essere scaricate dal Google Play Store. Nella schermata iniziale, selezionare "Applicazioni" per esplorare e scaricare le applicazioni desiderate.

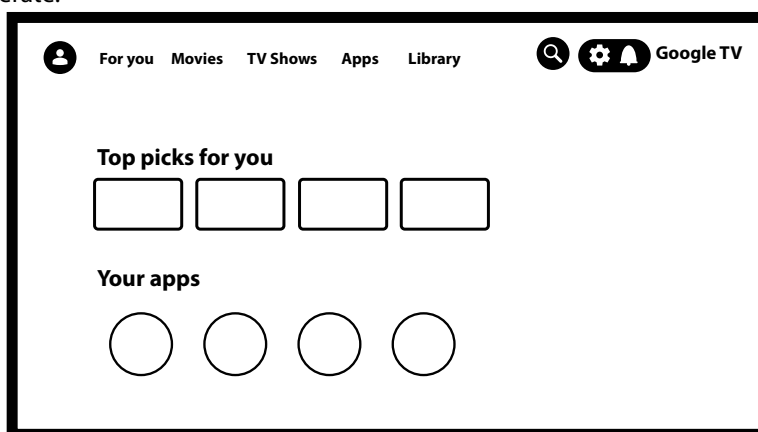

Premere due volte il tasto Giù per selezionare la barra di ricerca. Nel campo "Cerca app e giochi", digitare il nome dell'app o premere il pulsante del microfono e pronunciare il nome dell'app che si sta cercando.

7.0 CAST GOOGLE

Casting da un dispositivo mobile

Alcune app consentono di effettuare il cast verso il televisore. Per effettuare il casting, seguire i seguenti passaggi:

1. Aprire un'applicazione compatibile con Google Cast sul vostro dispositivo mobile.
2. Spostarsi sulla schermata che si desidera lanciare.

Casting da Google Chrome

Questo dispositivo ha Google Cast integrato. Per eseguire il cast da Google Chrome, fare clic sull'icona Impostazioni []: situata nell'angolo superiore destro del browser, quindi fare clic su "Cast".

8.0 GOOGLE ASSISTANT

Dirlo per suonarlo

Chiedetegli di riprodurre il vostro programma, video o musica preferiti. O trovare l'ultimo blockbuster da godersi.

Per installare le applicazioni:

1. Pronunciare "Apri Play Store".
2. Indicare il nome della vostra applicazione preferita, ad esempio "Installa Spotify" o "Trova l'applicazione Meteo".

Film e spettacoli televisivi:

- Per guardare una serie: Riprodurre Stranger Things su Netflix.
- Per visualizzare i videoclip: Riproduzione di video di gatti.
- Per aprire le applicazioni: Aprire YouTube.
- Per cercare i contenuti: Cercare sitcom.
- Per ottenere informazioni: Parlami di Game of Thrones.

Controllo


- Per controllare il playback: Pausa. Fermatevi. Curriculum vitae.
- Per regolare il volume: Più forte. Più morbido.
- Per controllare l'alimentazione: spegnere.

Riproduzione di musica, notizie o podcast

- Riprodurre musica: Riprodurre la musica di Sia. (Scopri come scegliere il tuo fornitore di servizi musicali).
- Ascoltare le notizie: Riprodurre il notiziario. Quali sono le ultime notizie della BBC?

Chiedi a Google

- Per chiedere informazioni sullo sport: Come sono andati i Patriots? Quando è la prossima partita dei Warriors?
- Per chiedere calcoli: Qual è il 20% di 80?
- Per chiedere definizioni: Cosa significa "ludico"?
- Per trovare le risposte: Quanto è lontana la luna? Come si tolgono le macchie nell'arug?
- Per convertire le unità di misura: Quanti cucchiaini ci sono in una tazza?

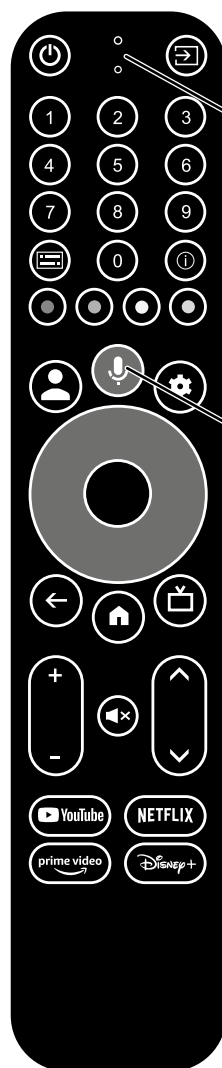

Parlare nel microfono del telecomando Voice Search. Per saperne di più su Google Assistant, visitate il sito assistant.google.com o dite "Cosa puoi fare?". Basta fare domande come: "Com'è il tempo a Parigi?".

Per iniziare, premere il pulsante del Google Assistant sul telecomando.

NOTA: Per poter utilizzare Google Assistant sul telecomando, è necessario aver accoppiato il telecomando Bluetooth e aver concesso l'autorizzazione nel menu.

9.0 SEMPLICE RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Problema	Possibile motivo	Soluzione
Nessun LED di visualizzazione del menu dopo l'accensione	L'adattatore di alimentazione non è collegato correttamente. Il dispositivo è in modalità standby.	Assicurarsi che il dispositivo sia collegato all'alimentazione. Premere il pulsante di standby per accendere lo SWITCH.
Nessun suono	Il televisore è in Mute o il volume è basso. Il dispositivo è in Mute o il volume è troppo basso.	1. Premere il tasto mute per ripristinare l'audio e aumentare il volume.
Impossibile connettersi alla rete	Il Wi-Fi è disattivato o il segnale è troppo debole.	Riavviare il Wi-Fi o regolare la posizione del dispositivo più vicina al router.
Guasto del telecomando	Le batterie del telecomando sono scariche. Accoppiamento perso	Sostituire le batterie. Tenere premuto il pulsante di Reset sul lato del dispositivo per 1 secondo, quindi attendere che venga visualizzata la schermata di accoppiamento per completare il processo di accoppiamento.
Nessuna immagine sullo schermo	Ingresso HDMI del televisore sbagliato.	Assicurarsi che come ingresso del televisore sia selezionato l'HDMI corretto.
La ricerca vocale sul telecomando non funziona	Il telecomando non è associato alla Google TV Stick	Vedere la sezione Accoppiamento di un dispositivo Bluetooth in questa guida.
Nessun audio	Le impostazioni audio non sono configurate correttamente per il televisore	Impostazioni > Display e suono > Impostazioni audio avanzate

10.0 SPECIFICHE TECNICHE

Decoder video

Rapporto d'aspetto:	16:9, Auto/Schermo intero
Risoluzione video:	576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p24, 1080p30, 1080p60, 4Kx2Kp30, 4Kx2Kp60
Formato video	4Kx2Kp30, 4Kx2Kp60 - profili HEVC H.265, MPEG-4, MP@ML, MP@HL, AV1, VC-1/VP8/VP9, Dolby Vision, HDR-10, HDR-10+, HLG

Decoder audio

Decodifica audio:	Livelli audio MPEG 1, 2 e 3, Dolby* Digital MS12, ATMOS Passthrough
* Prodotto su licenza dei Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio e il simbolo della doppia D sono marchi di Dolby Laboratories Licensing Corporation.	

Sistema e memoria

Sistema operativo:	Android™ 12
Chipset:	RTD1325 - 2GHz
CPU:	Quad-Core A55, 24K DMIPS
GPU:	ARM G31 MP2
SDRAM:	2GB DDR4
Flash:	8 GB

Connettori

HDMI 2.1 CEC
2x USB-C
Ethernet

Dati generali

Wi-Fi 6:	802.11 ax/ac/n/g/a/b, 2,4GHz e 5GHz
Bluetooth:	5
Alimentazione:	AC 100 - 240 V AC~ 50/60 Hz
Tensione di ingresso:	DC 5 V, 2 A
Consumo energetico di lavoro:	3 W
Intervallo di temperatura di esercizio:	0 ~ +40 °C
Temperatura di stoccaggio:	-10 ~ +50 °C
Dimensioni (L x P x A) in mm:	180 x 52 x 30
Peso:	63 g

Protezione dei dati:

Si prega di notare che STRONG, i suoi partner di produzione, i fornitori di applicazioni e i fornitori di servizi possono raccogliere e utilizzare dati tecnici e informazioni correlate, tra cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, informazioni tecniche sul dispositivo, sul software di sistema e applicativo e sulle periferiche. STRONG, i suoi partner di produzione, i fornitori di applicazioni e i fornitori di servizi possono utilizzare tali informazioni per migliorare i propri prodotti o per fornire servizi o tecnologie all'utente, purché in una forma che non lo identifichi personalmente.

Inoltre, si tenga presente che alcuni servizi forniti - già presenti nel dispositivo o installati dall'utente - possono richiedere una registrazione per la quale è necessario fornire dati personali.

Inoltre, si ricorda che alcuni servizi non preinstallati ma installabili possono raccogliere dati personali anche senza fornire ulteriori avvisi e che STRONG non può essere ritenuta responsabile per un'eventuale violazione della protezione dei dati da parte di servizi non preinstallati.

* Disponibilità di app a seconda del paese. STRONG non può essere ritenuta responsabile per i servizi forniti da terzi. Le offerte di terzi possono essere modificate o rimosse in qualsiasi momento, possono non essere disponibili in tutte le regioni e possono richiedere un abbonamento separato.