

STRONG



LEAP-S3 PRO

Premium 4K UHD Streaming TV Box



Ultra HD



Sub rezerva modificărilor

Bedienungsanleitung

SERVICE CENTER

AT	 	support_at@strong-eu.com 0820 400 150 (€ 0,12/Min. österr. Festnetz)
BG	 	support_bg@strong-eu.com +359 32 634451
CZ	 	support_cz@strong-eu.com 844 44 44 90
DE	 	support_de@strong-eu.com 0800 7788 787 (Gebührenfrei)
DK		support_dk@strong-eu.com
ES	 	support_es@strong-eu.com +34 91 119 61 76
FR		support_fr@strong-eu.com
HR		+385 1 344 57 66
HU	 	support_hu@strong-eu.com +36 1 445 26 10
IT		support_it@strong-eu.com
NL		support_nl@strong-eu.com
PL	 	support_pl@strong-eu.com 801 702 017
PT	 	support_pt@strong-eu.com +351 2 100 06 125
SK	 	support_sk@strong-eu.com 0850 15 05 50
SL		+386 1 828 08 58
UA	 	support_ua@strong-eu.com +380 (44) 238 61 50

Geliefert von STRONG AUSTRIA
Vertreten durch STARKE GES.M.B.H.
Teinfaltstraße8/4.Bestand
A-1010 Wien, Österreich
E-Mail: support_at@strong-eu.com

LIZENZEN

Dieses Produkt enthält ein oder mehrere Programme, die nach internationalen und US-amerikanischen Urheberrechtsgesetzen als unveröffentlichte Werke geschützt sind. Sie sind vertraulich und Eigentum von **Dolby Laboratories**. Ihre Vervielfältigung oder Offenlegung, ganz oder teilweise, oder die Herstellung von abgeleiteten Werken davon ohne die ausdrückliche Genehmigung von Dolby Laboratories ist verboten. Copyright 2003-2009 bei Dolby Laboratories. Alle Rechte vorbehalten.

VEREINFACHTE EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Hiermit erklärt STRONG, dass das Gerät LEAP-S3 PRO der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.

Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter folgender Internetadresse abrufbar:

<https://eu.strong-eu.com/downloads/>

Änderungen vorbehalten. Infolge der kontinuierlichen Forschung und Entwicklung technischer Spezifikationen können sich Design und Aussehen der Produkte ändern. Google, Google Play, YouTube, Android TV und andere Marken sind Marken von Google LLC. Wi-Fi, WPA2, WPA sind eingetragene Marken der Wi-Fi Alliance®. Skype ist eine Marke von Skype und STRONG ist nicht mit der Skype-Unternehmensgruppe verbunden, gesponsert, autorisiert oder anderweitig verbunden. Hergestellt unter Lizenz von Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio und das Doppel-D-Symbol sind Marken von Dolby Laboratories. Die Begriffe HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade Dress und die HDMI Logos sind Marken oder eingetragene Marken von HDMI Licensing Administrator, Inc. Alle anderen Produktnamen sind Marken oder eingetragene Marken ihrer jeweiligen Inhaber.
© STRONG 2025. Alle Rechte vorbehalten.

INHALT

1. EINLEITUNG	4
1.1. Sicherheitshinweise	4
1.2. Lagerung	5
1.3. Lieferumfang	5
2. TV-BOX-PANELS	5
2.1 Frontblende	5
2.2 Seitenverkleidung	6
2.3 Rückwand	6
2.4 Fernbedienung	6
2.5 Einsetzen der Batterien	7
3. ANBINDUNGSANLEITUNG	8
Schritt 1: Sprache	9
Schritt 2: Standorteinstellungen	10
Schritt 3: Einrichten mit der Google Home App	10
Schritt 4: WLAN	10
Schritt 5: Google-Konto	10
Schritt 6: Nutzungsbedingungen & Datenschutzerklärung	11
Schritt 7: Diagnoseberichteinstellungen	11
Schritt 8: Lernen Sie Ihren Google Assistant kennen	11
Schritt 9: Wählen Sie Ihre Abonnements	11
Schritt 10: Remote-Tasten einrichten	11
Schritt 11: Persönliche Einstellungen Ihres Google TV	11
5. EINSTELLUNGEN	12
Anzeige und Ton	12
Netzwerk und Internet	12
Konten hinzufügen	12
Datenschutz	13
Apps	13
Bluetooth-Kopplung	13
Entfernen Sie ein Bluetooth-Gerät	13
System	13
Über uns	13
Zurücksetzen auf Werkseinstellungen	13
Datum und Uhrzeit	14
Sprache	14
Tastatur	14
Lagerung	14
Leistung und Energie	14
Besetzung	14
6. APPS WERDEN HERUNTERGELADEN	14
7. GOOGLE CAST	14
Von einem mobilen Gerät aus übertragen	14
Cast aus Google Chrome	14

8. GOOGLE ASSISTANT	15
Sag es, um es abzuspielen	15
Filme & TV-Shows:	15
Kontrolle	15
Musik, Nachrichten oder Podcasts abspielen	15
Fragen Sie Google	15
9. EINFACHE FEHLERBEHEBUNG	15
10. TECHNICAL SPECIFICATIONS	16

1. EINLEITUNG

Vielen Dank, dass Sie sich für die Premium 4K UHD Streaming TV Box von STRONG ENTSCIEDEN HABEN. Es wurde mit der neuesten Technologie produziert und bietet umfangreiche Unterhaltung und große Vielseitigkeit. Wir wünschen Ihnen viele Stunden neuer großartiger Erlebnisse bei der Erkundung der Android-Welt!

1.1. Sicherheitshinweise

Lesen Sie alle Anweisungen, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. Bewahren Sie diese Anleitung für den späteren Gebrauch gut auf.

- Verwenden Sie nur vom Hersteller angegebene oder mitgelieferte Zubehörteile/Zubehöerteile (wie z. B. den exklusiven Versorgungsadapter, Akku usw.).
- Bitte beachten Sie die Informationen auf dem Produktgehäuse für elektrische und Sicherheitsinformationen, bevor Sie das Gerät installieren oder betreiben.
- Um die Gefahr eines Brandes oder eines Stromschlags zu verringern, setzen Sie dieses Gerät nicht Regen oder Feuchtigkeit aus.
- Die Belüftung sollte nicht behindert werden, indem die Belüftungsöffnungen mit Gegenständen wie Zeitungen, Tischdecken, Vorhängen usw. abgedeckt werden.
- Das Gerät darf nicht tropfen oder spritzen und es dürfen keine mit Flüssigkeiten gefüllten Gegenstände wie Vasen auf das Gerät gestellt werden.
- ⚠ Diese Markierung weist auf die Gefahr eines Stromschlags hin.
- Um Verletzungen zu vermeiden, muss dieses Gerät gemäß der Installationsanleitung sicher am Boden/an der Wand befestigt werden.
- Explosionsgefahr bei unsachgemäßem Austausch der Batterie. Nur durch gleiche oder gleichwertige Typen ersetzen.
- Der Akku (Akku oder Akkus oder Akkupack) darf keiner übermäßigen Hitze wie Sonnenschein, Feuer oder dergleichen ausgesetzt werden.
- Übermäßiger Schalldruck von Kopfhörern und Kopfhörern kann zu Hörverlust führen.
- Das Hören von Musik mit hoher Lautstärke und für längere Zeit kann das Gehör schädigen.
- Um das Risiko einer Gehörschädigung zu verringern, sollte man die Lautstärke auf ein sicheres, angenehmes Niveau senken und den Zeitaufwand für das Hören auf hohem Niveau reduzieren.
- Der Netzstecker oder die Gerätekupplung wird als Trennvorrichtung verwendet und muss leicht bedienbar bleiben. Bei Nichtgebrauch und während der Bewegung kümmern Sie sich bitte um das Netzkabelset, z. B. binden Sie das Netzkabelset mit Kabelbinder oder ähnlichem an. Es muss frei von scharfen Kanten oder ähnlichem sein, die einen Abrieb des Netzkabelsatzes verursachen können. Achten Sie bei der erneuten Inbetriebnahme darauf, dass das Netzkabel nicht beschädigt ist. Das Fehlen einer Lichtanzeige am Gerät bedeutet nicht, dass es vollständig vom Stromnetz getrennt ist. Um das Gerät vollständig zu trennen, muss der Netzstecker gezogen werden.
- Auf Umweltaspekte der Batterieentsorgung sollte hingewiesen werden.
- Es dürfen keine offenen Flammenquellen, wie brennende Kerzen, auf dem Gerät platziert werden.
- ⚠ Um die Ausbreitung von Feuer zu verhindern, halten Sie Kerzen oder andere offene Flammen immer von diesem Produkt fern.
- Geräte mit diesem Symbol sind Elektrogeräte der Klasse II oder doppelt isolierte Elektrogeräte. Es wurde so konzipiert, dass es keinen Sicherheitsanschluss an die elektrische Erde erfordert.

Vorsichtsmaßnahmen

Versuchen Sie niemals, das Gerät zu öffnen. Es ist gefährlich, das Innere des Geräts aufgrund hoher Spannungen und möglicher elektrischer Gefahren zu berühren. Durch das Öffnen des Geräts wird die Garantie des Produkts vermieden. Überweisen Sie alle Wartungs- oder Instandhaltungsarbeiten an entsprechend qualifiziertes Personal.

Wenn Sie Kabel anschließen, stellen Sie sicher, dass das Gerät von der Netzspannung getrennt ist. Warten Sie nach dem Ausschalten des Geräts einige Sekunden, bevor Sie das Gerät bewegen oder Geräte trennen.

Es ist notwendig, dass Sie nur zugelassene Erweiterungen und kompatible Verkabelungen verwenden, die für die elektrische Leistungsaufnahme der installierten Geräte geeignet sind. Bitte stellen Sie sicher, dass die Stromversorgung mit der Spannung auf dem elektrischen Typenschild auf der Rückseite des Geräts übereinstimmt.

⚠ Explosionsgefahr, wenn die Batterie durch einen falschen Typ ersetzt wird.

Das Entsorgen einer Batterie im Feuer oder in einem heißen Ofen oder das mechanische Zerkleinern oder Schneiden einer Batterie kann zu einer Explosion führen.

Wenn eine Batterie in einer Umgebung mit extrem hohen Temperaturen belassen wird, kann dies zu einer Explosion oder zum Austreten von brennbaren Flüssigkeiten oder Gasen führen.

Eine Batterie, die einem extrem niedrigen Luftdruck ausgesetzt ist, kann zu einer Explosion oder zum Austreten von brennbaren Flüssigkeiten oder Gasen führen.

Betriebsumgebung

- Installieren Sie dieses Gerät nicht in einem engen Raum wie einem Bücherregal oder einer ähnlichen Einheit.
- Verwenden Sie das Set nicht in der Nähe von feuchten und kalten Bereichen, schützen Sie das Set vor Überhitzung.
- Von direkter Sonneneinstrahlung fernhalten.
- Verwenden Sie das Set nicht in der Nähe eines staubigen Ortes.
- Stellen Sie keine Kerzen in der Nähe des Öffnungsbereichs auf, um zu vermeiden, dass brennbare Fremdkörper in das Gerät gelangen.

WEEE-Richtlinie

 Richtige Entsorgung dieses Produkts. Diese Kennzeichnung weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht mit anderen Haushaltsabfällen in der gesamten EU entsorgt werden sollte. Um mögliche Schäden für die Umwelt oder die menschliche Gesundheit durch unkontrollierte Abfallentsorgung zu vermeiden, recyceln Sie es verantwortungsvoll, um die nachhaltige Wiederverwendung von Materialressourcen zu fördern. Um Ihr gebrauchtes Gerät zurückzugeben, verwenden Sie bitte das Rückgabe- und Sammelsystem oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde. Sie können dieses Produkt für ein umweltfreundliches Recycling verwenden.

1.2. Lagerung

Ihr Gerät wurde vor dem Versand sorgfältig geprüft und verpackt. Achten Sie beim Auspacken darauf, dass alle Teile enthalten sind und halten Sie die Verpackung von Kindern fern. Wir empfehlen Ihnen, den Karton während der Garantiezeit aufzubewahren, um Ihr Gerät im Falle einer Reparatur oder Garantie perfekt zu schützen.

Einrichtung der Ausrüstung

Bitte befolgen Sie die folgenden Anweisungen:

Diese Bedienungsanleitung enthält vollständige Anweisungen zur Installation und Verwendung dieses Produkts. Die Symbole dienen wie folgt:

WARNUNG:	Zeigt Warninformationen an.
HINWEIS:	Weist auf weitere wichtige oder hilfreiche Informationen hin.
MENÜ	Stellt eine Taste auf der Fernbedienung oder dem Produkt dar.
<i>Verschieben nach</i>	Stellt einen Menüpunkt innerhalb eines Fensters dar.

1.3. Lieferumfang

- 1x LEAP-S3 PRO BOX
- 1x sprachgesteuerte Fernbedienung mit Hintergrundbeleuchtung
- 1x USB-Netzadapter 12V / 1A
- 2x AAA-Batterien
- 1x Montageanleitung
- 1x HDMI-Kabel Version 2.1
- 1x Sicherheits- und Garantiehinweise

WARNUNG: Die Batterien dürfen nicht aufgeladen, zerlegt, elektrisch kurzgeschlossen, gemischt oder mit anderen Batterietypen verwendet werden. Wenn wiederaufladbare Akkus anstelle von Batterien verwendet werden sollen (z. B. NiMH), empfehlen wir die Verwendung von Typen mit geringer Selbstentladung, um einen langfristigen Betrieb Ihrer Fernbedienung zu gewährleisten.

2. TV-BOX-PANELS

2.1 Frontblende


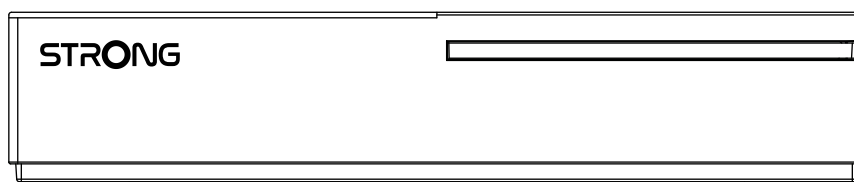


Abb. 1

Ein/Aus-Anzeige: Grün : Box Ein / Rot : Box im Standby

2.2 Seitenverkleidung

Abb. 2

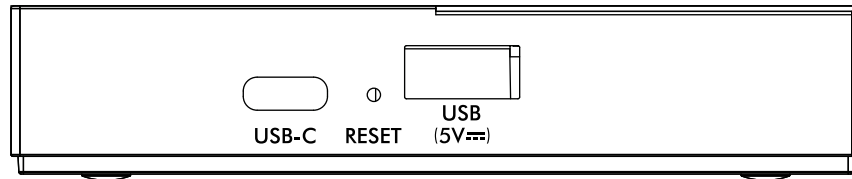


1. USB-C-Anschluss
2. Reset-Taste
3. USB-A-Anschluss

So verbinden Sie ein Telefon
 So setzen Sie die Software auf die Werkseinstellungen zurück
 So schließen Sie einen USB-Stick an

2.3 Rückwand

Abb. 3

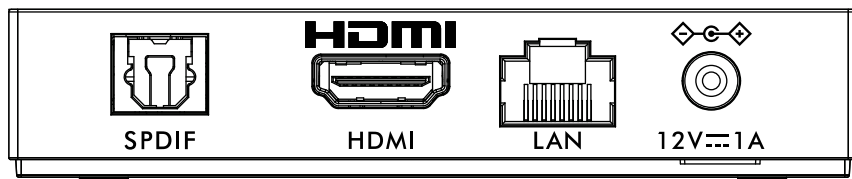


1. S/PDIF (optisch)
2. HDMI
3. LAN / ETHERNET RJ45
4. 12 V Adaptereingang

Zum Anschluss an einen Digital- oder Heimkino-Audioverstärker.
 So verbinden Sie Ihren Receiver mit Ihrem Fernseher oder Dolby Digital-Verstärker mit einem HDMI-Kabel.
 Stellen Sie eine Verbindung zu Ihrem Internet-Router her, um auf das Internet/die Apps zuzugreifen.
 Zum Anschließen des im Lieferumfang enthaltenen 12-Volt-Netzadapters mit 1 Ampere.

2.4 Fernbedienung

Abb. 4

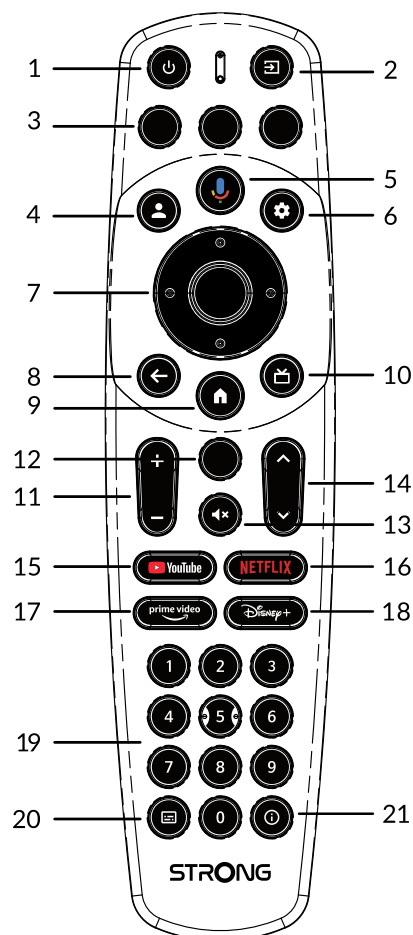

- | | |
|-------------------------------|---|
| 1. | Drücken Sie, um den Fernseher/die Box auf Ein, Standby oder Deep Standby zu schalten. |
| 2. | Wählen Sie die TV-Eingänge nach der Konfiguration der Fernbedienungstaste |
| 3. Leere Schaltflächen | Keine Funktion |
| 4. | Konto-Menü aufrufen, um zwischen Konten auszuwählen |
| 5. | Drücken Sie, um die Sprachsteuerungsfunktion * zu aktivieren. |
| 6. | Direkter Zugriff auf das Einstellungsmenü. |
| 7. | Navigieren Sie im Menü. Bestätigen Sie die Auswahl. |
| 8. | Zum Beenden drücken. Im Menü: Gehen Sie zurück zum vorherigen Menü. |
| 9. | Rufen Sie den Home-Desktop auf. |
| 10. | Drücken Sie, um auf die TV-Einstellungen zuzugreifen. |
| 11. Vol +/- | Stellen Sie die Lautstärke nach oben oder unten ein. |
| 12. Leerer Button | Keine Funktion |
| 13. | Drücken Sie, um die Lautstärke stummzuschalten oder wiederherzustellen. |
| 14. | Ändern Sie die Programme nach oben oder unten. |
| 15. YouTube | Drücken Sie, um direkt auf YouTube zuzugreifen. |
| 16. NETFLIX | Drücken Sie, um direkten Zugriff auf Netflix zu erhalten ** |
| 17. prime video | Drücken Sie, um direkten Zugriff auf Prime-Video * ** zu erhalten. |
| 18. Disney+ | Drücken Sie, um direkten Zugriff auf Disney+* *** zu erhalten. |
| 19. 0 bis 9 | Wählen Sie direkt den Kanal aus. |
| 20. SUBTITLES | Untertitel /Audioauswahl |
| 21. INFO | Informationen zur aktuellen Quelle anzeigen |

*Die Sprachsteuerung und einige andere Funktionen funktionieren nur, wenn diese RCU mit Ihrem Fernseher gekoppelt ist.


** Die Mitgliedschaft ist nicht inbegriffen. Netflix ist in ausgewählten Ländern verfügbar. Für das Streaming von Netflix muss ein Konto eingerichtet werden. Breitband-Internet erforderlich. Weitere Informationen finden Sie unter www.netflix.com/TermsOfUse.

*** Die Mitgliedschaft ist nicht inbegriffen. Prime ist in ausgewählten Ländern verfügbar. Für das Streamen von Prime-Videos muss ein Konto eingerichtet werden. Breitband-Internet erforderlich. Weitere Informationen finden Sie unter www.primevideo.com.

**** Die Mitgliedschaft ist nicht inbegriffen. Disney+ ist in ausgewählten Ländern verfügbar. Für das Streamen von Disney+ müssen Sie ein Konto einrichten. Breitband-Internet erforderlich. Weitere Informationen finden Sie unter www.disneyplus.com.

2.5 Einsetzen der Batterien

Abb. 5

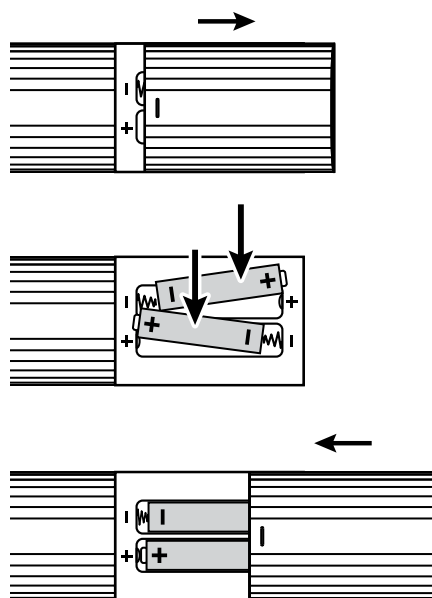

Öffnen Sie die Abdeckung an der Fernbedienung und legen Sie 2x AAA-Batterien in das Fach ein. Die korrekte Position des Polardiagramms der Batterien wird im Batteriefach angezeigt.

1. Öffnen Sie die Abdeckung.
2. Legen Sie die Batterien ein.
3. Schließen Sie den Deckel.

WARNUNG:


Die Batterien dürfen nicht aufgeladen, zerlegt, elektrisch kurzgeschlossen, gemischt oder mit anderen Batterietypen verwendet werden.

3. ANBINDUNGSANLEITUNG

Beziehen Sie sich auf das folgende Diagramm, um Ihre LEAP-S3 PRO-BOX an den HDMI-Eingang des Fernsehers anzuschließen.

HINWEIS: Bevor Sie beginnen, schalten Sie bitte alle Geräte aus, die angeschlossen werden sollen.

Abb. 6

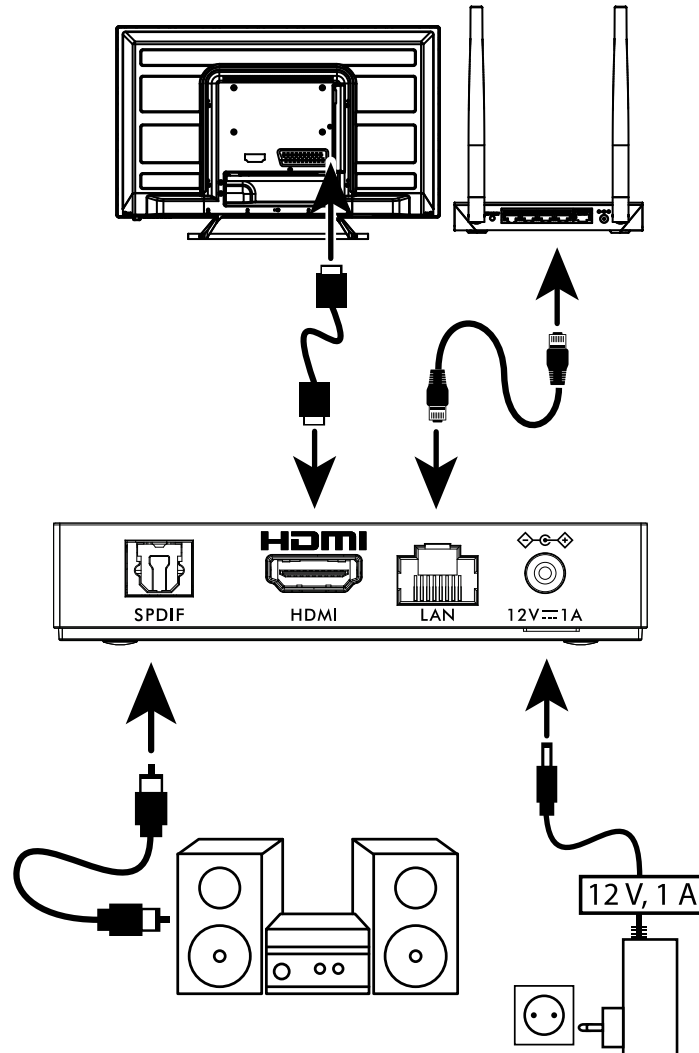

HINWEIS: Die LEAP-S3 PRO-BOX unterstützt auch Wi-Fi 2,4 GHz und 5 GHz. Um eine Verbindung herzustellen, gehen Sie zu Einstellungen - Netzwerk.


- Schließen Sie die LEAP-S3 PRO Box über das HDMI-Kabel an Ihren Fernseher an. Hinweis: Verwenden Sie (den mitgelieferten) Typ 2.1, da dieser UHD-, HDR- und Dolby-Vision-Auflösungen unterstützt.
- Verbinden Sie den LAN-Port der LEAP-S3 PRO-BOX mit einem Ethernet-Kabel mit dem LAN-Port Ihres Routers oder Ihres Heim-Breitbandnetzwerks.
- Schließen Sie die LEAP-S3 PRO-BOX mit dem mitgelieferten Netzteil an die Stromversorgung an. Sie können dann Ihr Gerät einschalten und beginnen.

HINWEIS: Bevor Sie Ihr Gerät einschalten, schalten Sie bitte den Signaleingang des Fernsehers auf die richtige Quelle um

4. EINRICHTEN IHRES GERÄTS

Sie können Ihre LEAP-S3 PRO-BOX einschalten, nachdem Sie alle Hardware ordnungsgemäß angeschlossen haben.


Um Google Assistant auf Ihrer Fernbedienung verwenden zu können, müssen Sie zuerst Ihre Bluetooth-Fernbedienung mit Ihrer LEAP-S3 PRO Box koppeln. Bitte befolgen Sie die Kopplungsanweisungen auf dem Bildschirm.

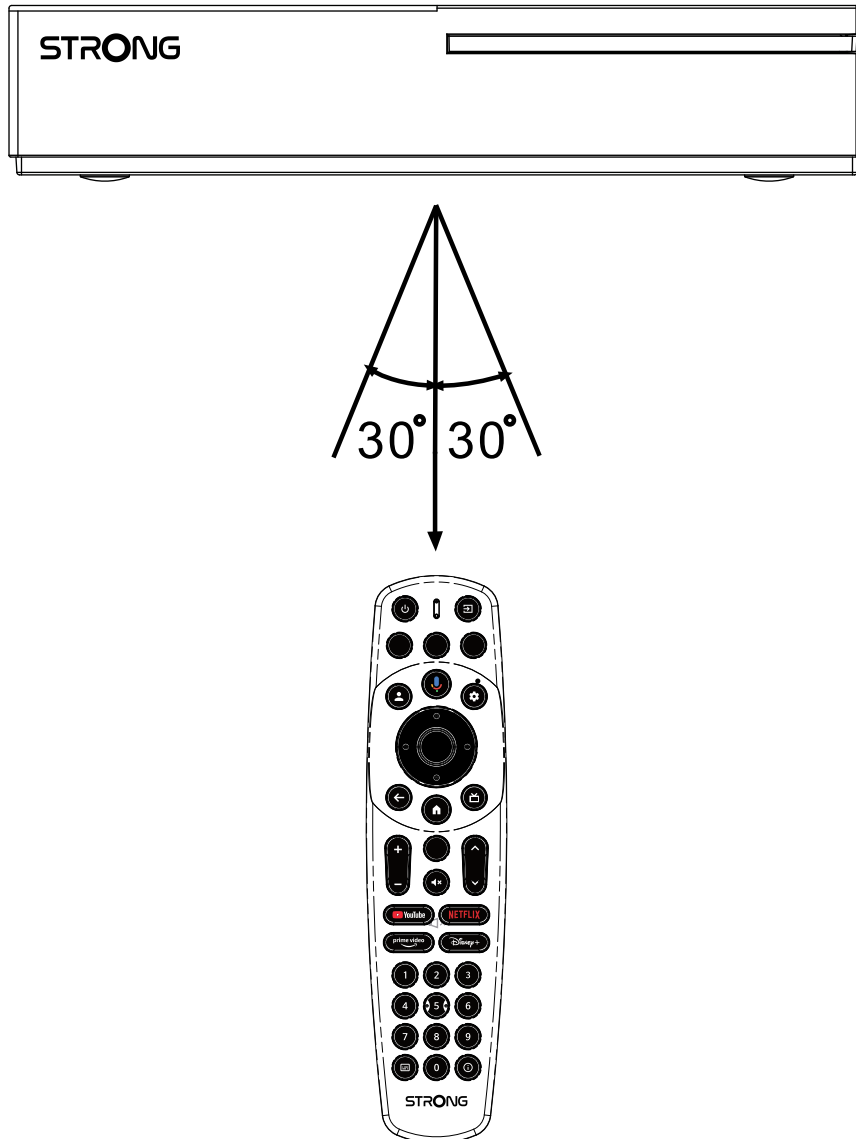

Drücken Sie 5 Sekunden lang gemeinsam auf und . Die LED beginnt zu blinken, um den Kopplungsprozess zu starten. Bei erfolgreicher Kopplung wird automatisch zum nächsten Schritt, der Begrüßungsseite, gewechselt.

Schritt 1: Sprache

Wählen Sie Ihre bevorzugte Sprache auf der Begrüßungsseite.

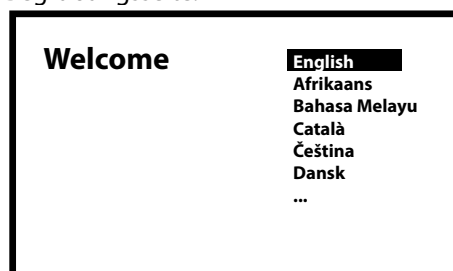


Schritt 2: Standorteinstellungen

Wählen Sie die Region oder das Land aus, in der/dem Sie diese LEAP-S3 PRO Box verwenden.



Schritt 3: Einrichten mit der Google Home App

Richten Sie die LEAP-S3 PRO Box ein, indem Sie die Google Home App auf Ihr Handy herunterladen / öffnen. Bitte scannen Sie den QR-Code auf Ihrem Handy und folgen Sie den Anweisungen, um diese Google-Startseite zu starten. Alternativ können Sie die Einrichtung auf dem Fernsehbildschirm starten, um manuell zu tippen, indem Sie die Abwärtstaste drücken, um zu beginnen. Bitte befolgen Sie die Anweisungen auf Ihrem Fernsehbildschirm.

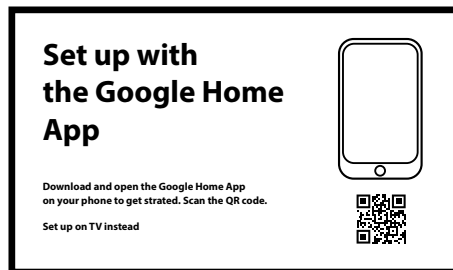


Schritt 4: WLAN

Wenn Sie nicht über ein RJ45-Kabel mit dem Internet verbunden sind, wird die WLAN-Einrichtung angezeigt. Wählen Sie hier, um eine Verbindung zu Ihrem WLAN-Netzwerk herzustellen.




Schritt 5: Google-Konto

Melden Sie sich mit Ihrem Google-Konto und Passwort an.

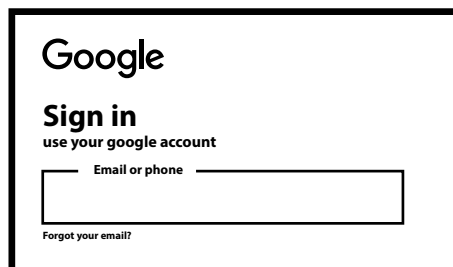

Schritt 6: Nutzungsbedingungen & Datenschutzerklärung

Lesen und akzeptieren Sie die Nutzungsbedingungen und die Datenschutzrichtlinie.

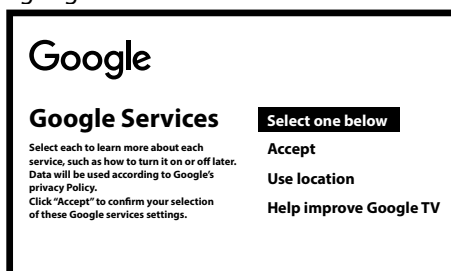


Schritt 7: Diagnoseberichteinstellungen

Wählen Sie aus, ob Google Ihren Standort mithilfe von WLAN schätzen kann.

Wählen Sie aus, ob Ihre LEAP-S3 PRO Box automatische Diagnose- und Nutzungsdaten an Google senden soll.

Um fortzufahren, wählen Sie Akzeptieren und bestätigen Sie mit OK.

Schritt 8: Lernen Sie Ihren Google Assistant kennen

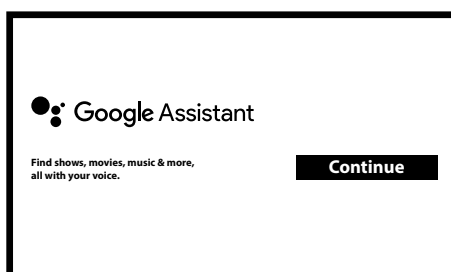

Aktivieren Sie die Google Assistant-Funktion, damit sie mit Ihrer Fernbedienung funktioniert.

Wählen Sie aus, ob Sie den Assistenten verwenden möchten, um alle Ihre TV-Anwendungen zu durchsuchen.

Schritt 9: Wählen Sie Ihre Abonnements

Wählen Sie empfohlene Anwendungen aus oder heben Sie die Auswahl auf, die auf dem Startbildschirm für Empfehlungen verwendet werden.

Einige Apps sind erzwungen und können nicht deaktiviert werden.

Wählen Sie Bestätigen, um fortzufahren

Schritt 10: Remote-Tasten einrichten

Wenn Sie einige Tastenfunktionen vom angeschlossenen Gerät aus einrichten möchten, z. B. TV, Quelle, Lautstärke.


Wählen Sie Set up remote und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

Da nicht alle TV-Modelle unterstützt werden, empfehlen wir Ihnen, dies zu einem späteren Zeitpunkt einzurichten, wenn Sie mehr Zeit haben.

Bitte wählen Sie Not now, da Sie dieses Setup über das Einstellungsmenü erneut erreichen können.

Schritt 11: Persönliche Einstellungen Ihres Google TV


In diesem letzten Schritt können Sie Fotos aus Ihren Google Fotoalben anzeigen, mehrere Profile einrichten und ein Profil für Kinder erstellen.

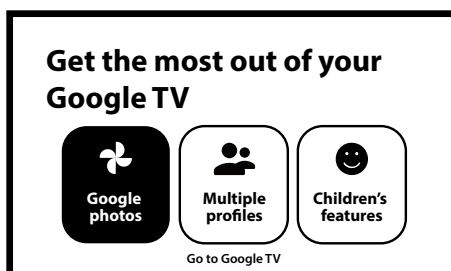

Wählen Sie Go to Google Tv, um Ihre neue LEAP-S3 Pro-Box zu erkunden.

5. EINSTELLUNGEN

Drücken Sie die Einstelltaste, um das Google TV-Menü zu öffnen. Mit diesem Menü können Sie direkt auf wichtige Elemente wie WLAN, Bluetooth, Barrierefreiheit und Benachrichtigungen zugreifen. Wählen Sie "Alle Einstellungen" und drücken Sie OK, um die Geräteinformationen anzuzeigen, Konten hinzuzufügen oder zu entfernen und die Systemeinstellungen zu ändern.

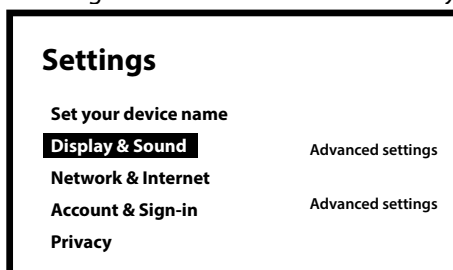

Anzeige und Ton

Wählen Sie Video settings für die Auswahl des Anzeigemodus, um die Auflösung, den HDR-Ausgangsmodus und die Dolby Vision-Auswahl auszuwählen.

Wählen Sie *CEC-Inputs* für die Einrichtung von Verbindungen und Einstellungen über CEC (Consumer Electronics Control).

Wählen Sie *Text Scaling* für die Textanzeigegröße auf dem Bildschirm.

Wählen Sie *Match content frame rate*, um dies mit der Wiedergabe über einige Anwendungen anzupassen.

Wählen Sie *Advance display settings* für den Spielmodus mit zugehörigen Formaten


Wählen Sie *AISR* für einen reibungslosen Bildlauf durch Popup-Highlight-Bilder im Menü.

Wählen Sie *Audio*, um den HDMI- oder S/PDIF-Audioausgang und die Dolby-Audio-Spezialeinstellungen einzurichten

Netzwerk und Internet

Wählen Sie unter Netzwerkeinstellungen Wi-Fi aus und aktivieren Sie es, um eine Verbindung zum Wi-Fi-Netzwerk herzustellen.

Sobald das Gerät WLAN-Netzwerke in der Nähe scannt und auflistet, wählen Sie den entsprechenden Netzwerknamen aus, geben Sie gegebenenfalls das Kennwort ein und wählen Sie Verbinden.

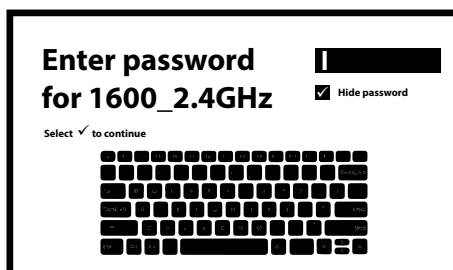


Wenn Sie eine kabelgebundene RJ45-Verbindung bevorzugen, deaktivieren Sie Wi-Fi.

Unter IP-Einstellungen finden Sie Ihre kabelgebundenen Einstellungen, um DHCP oder die statische IP-Adresse zu überprüfen oder einzurichten.

Konten hinzufügen

Für neue Google-Nutzer: Registrieren Sie sich für ein neues Google-Konto mit dem Fernseher, um die Anmelde- und Zahlungssicherheit zu vereinfachen. Fügen Sie ein Konto hinzu oder wechseln Sie unter Konten im Einstellungsmenü zwischen Konten.

Hier können Eltern ein Kinderprofil erstellen, um einen sicheren Bereich für ihre Kinder zu personalisieren, in dem sie auf Inhalte zugreifen können, die sie lieben, und das alles unter Ihrer Kontrolle.

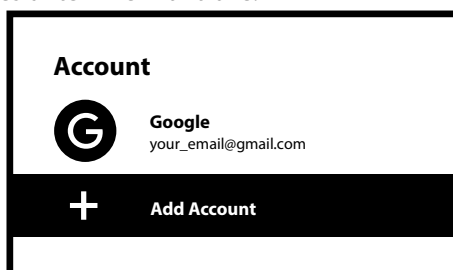

Datenschutz

Wählen Sie aus, welche verbundenen Geräte oder Apps wie Google Assistant Zugriff oder Berechtigung verwenden dürfen. Richten Sie Zahlungen und Käufe ein, verwalten Sie App-Updates und überprüfen Sie den Speicherplatz.

Apps

Wählen Sie diese Option aus, um die installierten Apps zu finden, den Zugriff auf Berechtigungen und Versionen von Anwendungen anzuzeigen und Apps aus Ihrer TV-Box zu entfernen.

Bluetooth-Kopplung

Wählen Sie Einstellungen im Menü Launcher, klicken Sie auf Fernbedienung & Zubehör und wählen Sie dann das zu koppelnde Gerät aus. Stellen Sie sicher, dass sich das Gerät, mit dem Sie koppeln möchten, im Kopplungsmodus befindet. In diesem Menü können Sie einige Fernbedienungstasten einrichten, um die Lautstärke, die Stromversorgung, die Eingangsquellen am Fernseher oder die Digital Home-Verstärker zu steuern.

Entfernen Sie ein Bluetooth-Gerät

Wählen Sie Einstellungen aus dem Menü Launcher.

Wählen Sie im Menü Fernbedienung & Zubehör das Bluetooth-Gerät aus, das Sie entfernen möchten.


Klicken Sie auf „Vergessen“, um dieses Gerät zu entfernen.

System

Wählen Sie System, um Informationen zu Software und Android-Version zu finden, um nach Systemaktualisierungen zu suchen und wenn Sie einen vollständigen Werksreset durchführen möchten, um alle installierten Apps und Konten zu entfernen. Außerdem können Sie die Menüsprache, das Datum und die Uhrzeit sowie die Einstellungen der Leistungs- und Energiemodi auswählen.

Über uns

Sie können Informationen zu Ihrem Gerät überprüfen, indem Sie im Systemmenü auf INFO klicken. Dieses Menü zeigt Ihnen das Modell Ihres Geräts, die Version, die Firmware-Version und mehr. Sie können Ihr System auch aktualisieren, indem Sie in diesem Menü auf Systemaktualisierung klicken.

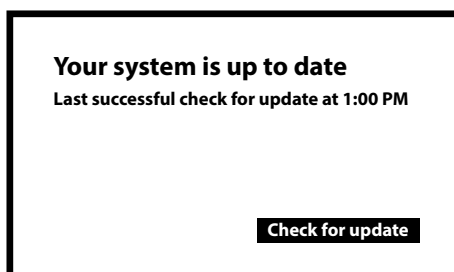


Zurücksetzen auf Werkseinstellungen

Unter Einstellungen, System > Über > Zurücksetzen

Klicken Sie auf Werksdaten zurücksetzen, um alles auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen.

Sobald diese Option ausgewählt wurde, werden alle manuell installierten Apps und Benutzerdaten einschließlich Ihrer Google-Konten aus der LEAP-S3 Pro-Box gelöscht.

Alternative: Auf der linken Seite der LEAP-S3 PRO-BOX befindet sich zwischen den USB-Anschlüssen ein kleines Loch mit der RESET-TASTE. Drücken Sie diese Taste 10 Sekunden lang auf dem Startbildschirm, um das Gerät auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen.

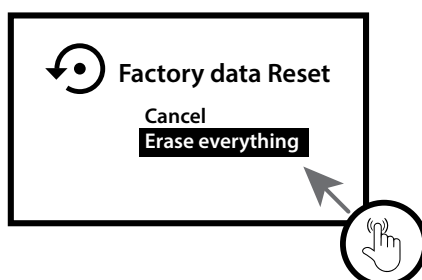

Datum und Uhrzeit

Wählen Sie unter Einstellungen > System > Datum und Uhrzeit aus, um die Zeitzone zu ändern und das 24-Stunden-Format zu verwenden.

Sprache

Wählen Sie unter Einstellungen > System > Sprache, um die zuvor eingestellte Sprache zu ändern.

Tastatur

Unter Einstellungen > System > können Sie den Tastatortyp und den zugehörigen Sprachtyp auswählen oder ändern.

Lagerung

Unter Einstellungen > System >, um den verwendeten und verfügbaren Speicher zu überprüfen.

Leistung und Energie

Wählen oder ändern Sie die Standby-Modus-Definition auf Sleep oder Total Shutdown.

Wählen Sie die Zeit, zu der das Feld inaktiv ist, um mit der Fotogalerie im Umgebungsmodus zu beginnen.

Wählen Sie Auto Standby, um die Zeit auszuwählen, die automatisch gehen soll, wenn die Fernbedienung nicht verwendet wird.


Besetzung

Wählen Sie unter Einstellungen > System > Cast aus, ob Sie Benachrichtigungen auf allen Android-Geräten anzeigen möchten, die mit Ihrem WLAN-Netzwerk verbunden sind, und ob Sie diese steuern können.

6. APPS WERDEN HERUNTERGELADEN

Apps stehen im Google Play Store zum Download bereit. Wählen Sie im oberen Teil der STARTBILDSCHIRM-APPS.

Wählen Sie die Suchleiste „Nach Apps und Spielen suchen“ und geben Sie den Namen ein oder drücken Sie Mikrofon und geben Sie den Namen ein.

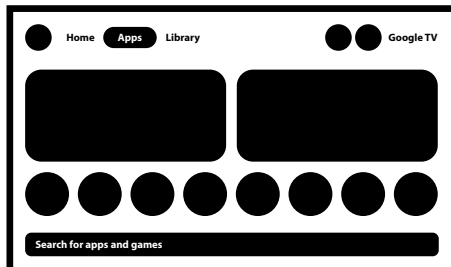

7. GOOGLE CAST

Von einem mobilen Gerät aus übertragen

Bestimmte Apps ermöglichen es Ihnen, auf Ihren Fernseher zu streamen. Um zu gießen, befolgen Sie einfach die folgenden Schritte:

Öffnen Sie eine mit Google Cast compatible App auf Ihrem Mobilgerät.

Navigieren Sie zu dem Bildschirm, den Sie werfen möchten.

Cast aus Google Chrome

Auf diesem Gerät ist Google Chromecast integriert. Um aus Google Chrome zu streamen, klicken Sie auf das Einstellungssymbol : in der oberen rechten Ecke des Browsers und dann auf „Streamen“.

8. GOOGLE ASSISTANT

Sag es, um es abzuspielen

Bitten Sie es, Ihre Lieblingssendung, Ihr Lieblingsvideo oder Ihre Lieblingsmusik abzuspielen oder den neuesten Blockbuster zu finden, den Sie genießen können.

Filme & TV-Shows:

Spiele Emily in Paris auf Netflix. Videoclips: Spielen Sie Katzenvideos ab. Apps: Öffnen Sie YouTube. Suchen: Comedy-Shows finden. Info: Erzähl mir von dem neuen Dune-Film.

Kontrolle

Wiedergabe: Pause. Stopp. Resume Volume: Lauter. Weicher. Stromversorgung: Ausschalten.

Musik, Nachrichten oder Podcasts abspielen

Musik: Musik von Sia abspielen. (Hier erfährst du, wie du deinen Musikdienstanbieter auswählst.) Nachrichten: Spielen Sie die Nachrichten ab. Was sind die neuesten Nachrichten von BBC?

Fragen Sie Google

Sport: Wie haben es die Patrioten gemacht? Wann ist das nächste Warriors-Spiel? Berechnungen: Was sind 20% von 80?

Wörterbuch: Was bedeutet "Iudisch"?

Antworten finden: Wie weit ist der Mond entfernt? Wie entfernt man Flecken auf einem Teppich? Einheitenumrechnungen: Wie viele Teelöffel in einer Tasse?

Sprechen Sie in das Mikrofon Ihrer Voice Search-Fernbedienung.

Erfahren Sie mehr über den Google Assistant auf assistant.google.com oder sagen Sie: „Was können Sie tun?“ Stellen Sie einfach Fragen wie: „Wie ist das Wetter in Paris?“

Um loszulegen, drücken Sie die Google Assistant-Taste auf Ihrer Fernbedienung.

HINWEIS: Um Google Assistant auf Ihrer Fernbedienung verwenden zu können, muss die Fernbedienung mit Ihrer LEAP-S3 PRO Box gekoppelt sein.

9. EINFACHE FEHLERBEHEBUNG

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
Keine LED nach dem Einschalten	Das Netzteil ist nicht richtig angeschlossen	Stellen Sie sicher, dass das Gerät an die Stromversorgung angeschlossen ist
Kein Ton	Der Fernseher ist stummgeschaltet oder die Lautstärke ist niedrig. Das Gerät ist stummgeschaltet oder die Lautstärke ist zu niedrig.	Drücken Sie die Mute-Taste, um den Ton wiederherzustellen und die Lautstärke zu erhöhen.
Verbindung zum Netzwerk fehlgeschlagen	WLAN ist ausgeschaltet oder das Signal ist zu schwach.	Starten Sie das WLAN neu oder stellen Sie die Position des Geräts näher am Router ein.
Ausfall der Fernbedienung	Die Batterien der Fernbedienung sind schwach. Verlorene Kopplung	Ersetzen Sie die Batterien. Schalten Sie die Hauptstromversorgung AUS/ein und koppeln Sie die Fernbedienung mit der ZURÜCK- und HOME-TASTE und drücken Sie 5 Sekunden lang Warten Sie, bis der Pair-Bildschirm angezeigt wird, und koppeln
Kein Bild auf dem Bildschirm	Falscher TV-HDMI-Eingang.	Stellen Sie sicher, dass der richtige HDMI als TV-Eingang ausgewählt ist. Überprüfen Sie, ob Sie kein altes HDMI-Kabel verwenden.
Sprachsuche auf Remote funktioniert nicht	Die Fernbedienung ist nicht mit der Google TV-Box gekoppelt	Siehe Abschnitt Kopplung von Bluetooth-Geräten in dieser Anleitung
Kein Audio	Audioeinstellungen für Ihren Fernseher nicht richtig konfiguriert	Einstellungen > Display & Sound > Erweiterte Klangeinstellungen

10. TECHNICAL SPECIFICATIONS

Videodecoder

Videoauflösung: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p24, 1080p30, 1080p60 4Kx2Kp30, 4Kx2Kp60, HEVC H.265, MPEG-4,MP@ML, MP@HL Profile, AV1, VC-1/VP8/VP9, HDR10+, HDR10, HLG, Dolby Vision

Audio-Decoder

Audio-Dekodierung: 32 kHz bis 192 kHz Abtastraten, MPEG Audio Layer 1, 2 und 3, MS12, Dolby Digital Plus*, Dolby Atmos*

* Dolby, Dolby Audio und das Doppel-D-Symbol sind Marken der Dolby Laboratories Licensing Corporation.

System & Speicher

Android-Version: 12
CPU: Amlogic RTD1325 Quad A55 20400 DMIPS 32k I/D-Cache 512 KB L2-Cache
GPU: ARM G57 OpenGL ES 3.2 Grafik-Engine
SDRAM: 4 GB DDR4
Flash: eMMC: 32 GB

Anschlüsse

HDMI Version 2.1
Ethernet RJ 45, 10/100
2x USB Typ A, 500Ma
Typ C, 500Ma
S/PDIF Optisch
DC IN 12 V,1 A

Allgemeine Daten

WLAN: IEEE 802.11b/g/n, 2,4 GHz
IEEE 802.11a/n/ac/ax, 5 GHz
Bluetooth: 5,0 (LE 4,2)
Stromversorgung: 100 - 240 V AC, 50/60 Hz
Eingangsspannung: DC 12 V, 1 A
Stromverbrauch im Betrieb: 4 W
Betriebstemperaturbereich: 0 ~ +40 °C
Lagertemperatur: -10 ~ +70 °C
Abmessungen (B x T x H)
in mm: 96 x 96 x 20
Gewicht: 158 g

Datenschutz:

Bitte beachten Sie, dass STRONG, seine Herstellungspartner, die Anwendungsanbieter und die Anbieter der Dienste technische Daten und zugehörige Informationen sammeln und verwenden können, einschließlich, aber nicht beschränkt auf technische Informationen über dieses Gerät, System- und Anwendungssoftware und peripheriegeräte. STRONG, seine Herstellungspartner, die Anwendungsanbieter und die Anbieter der Dienstleistungen können diese Informationen verwenden, um ihre Produkte zu verbessern oder Dienstleistungen oder Technologien für Sie bereitzustellen, solange sie in einer Form vorliegen, die Sie nicht persönlich identifiziert.

Bitte beachten Sie außerdem, dass einige Dienste, die bereits im Gerät oder von Ihnen installiert sind, eine Registrierung anfordern können, für die Sie personenbezogene Daten angeben müssen.

Darüber hinaus beachten Sie bitte, dass einige Dienste, die nicht vorinstalliert sind, aber installiert werden können, auch ohne zusätzliche Warnungen personenbezogene Daten erfassen können und dass STRONG nicht für eine mögliche Verletzung des Datenschutzes durch nicht vorinstallierte Dienste haftbar gemacht werden kann.

* Verfügbarkeit von Apps je nach Land. STRONG kann nicht für Leistungen Dritter haftbar gemacht werden. Angebote Dritter können jederzeit geändert oder entfernt werden, sind möglicherweise nicht in allen Regionen verfügbar und erfordern möglicherweise ein separates Abonnement.