

STRONG

 Google TV

BASTONE TV IN STREAMING 4K

LEAP-AIR



Immagine simile

Manuale d'uso

20/02/2025/09:15

SERVICE CENTER

AT	 	support_at@strong-eu.com 0620 400 150 (€ 0,12/Min. österr. Festnetz)	HU	 	support_hu@strong-eu.com +36 1 445 26 10
BG	 	support_bg@strong-eu.com +359 32 634451	IT	 	support_it@strong-eu.com
CZ	 	support_cz@strong-eu.com 844 44 44 90	NL	 	support_nl@strong-eu.com
DE	 	support_de@strong-eu.com 0600 7788 787 (Gebührenfrei)	PL	 	support_pl@strong-eu.com 801 702 017
DK	 	support_dk@strong-eu.com	PT	 	support_pt@strong-eu.com +351 2 100 06 125
ES	 	support_es@strong-eu.com +34 91 119 61 76	SK	 	support_sk@strong-eu.com 0850 15 05 50
FR	 	support_fr@strong-eu.com	SL	 	+386 1 828 08 58
HR	 	+385 1 344 57 66	UA	 	support_ua@strong-eu.com +380 (44) 238 61 50

Fornito da STRONG Austria
 Rappresentato da STRONG Ges.m.b.H.
 Teinfaltstraße 8/4. Stock
 1010 Vienna, Austria
 Email: support_at@strong-eu.com

Licenze

Questo prodotto contiene uno o più programmi protetti dalle leggi internazionali e statunitensi sul copyright come opere non pubblicate. Sono riservati e di proprietà di Dolby Laboratories. È vietata la riproduzione o la divulgazione, totale o parziale, o la produzione di opere derivate senza l'espressa autorizzazione di Dolby Laboratories. Copyright 2003-2009 di Dolby Laboratories. Tutti i diritti riservati.

DICHIARAZIONE SEMPLIFICATA DI CONFORMITÀ UE

STRONG dichiara che i dispositivi LEAP-AIR sono conformi alla direttiva 2014/53/UE.

Il testo completo della dichiarazione di conformità dell'UE è disponibile al seguente indirizzo internet: <https://eu.strong-eu.com/downloads/>

Soggetto a modifiche. In conseguenza della continua ricerca e sviluppo, le specifiche tecniche, il design e l'aspetto dei prodotti possono cambiare. Prodotto su licenza di Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio e il simbolo della doppia D sono marchi di Dolby Laboratories. I termini HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress e i loghi HDMI sono marchi o marchi registrati di HDMI Licensing Administrator, Inc. Wi-Fi è un marchio registrato di Wi-Fi Alliance®. Netflix è un marchio registrato di Netflix, Inc. YouTube™ è un marchio di Google Inc. Tutti i nomi dei prodotti sono marchi o marchi registrati dei rispettivi proprietari.

© STRONG 2025. Tutti i diritti riservati.

TABELLA DEI CONTENUTI

1.0 INTRODUZIONE	3
1.1 ISTRUZIONI DI SICUREZZA	3
1.2 IMMAGAZZINAMENTO	3
1.3 CONTENUTO DELLA CONFEZIONE	4
2.0 PANNELLO TV STICK	4
2.1 PANNELLO	4
2.2 TELECOMANDO	5
2.3 INSTALLAZIONE DELLE BATTERIE	6
3.0 GUIDA ALLE CONNESSIONI	6
4.0 IMPOSTAZIONE DEL DISPOSITIVO	7
5.0 IMPOSTAZIONI	14
6.0 SCARICARE APPLICAZIONI	18
7.0 CAST GOOGLE	18
8.0 ASSISTENTE GOOGLE	18
9.0 SEMPLICE RISOLUZIONE DEI PROBLEMI	20
10.0 SPECIFICHE TECNICHE	21

1.0 INTRODUZIONE

Grazie per aver scelto la Google TV Stick 4K Ultra HD fornita da STRONG. È stato prodotto con le più recenti tecnologie e offre un ampio intrattenimento e una grande versatilità. Vi auguriamo molte ore di nuove fantastiche esperienze nell'esplorazione del mondo Google!

1.1 ISTRUZIONI DI SICUREZZA

Leggere tutte le istruzioni prima di utilizzare l'apparecchio. Conservare queste istruzioni per un uso successivo.

- Utilizzare solo accessori specificati o forniti dal produttore (come l'adattatore di alimentazione esclusivo, la batteria, ecc.)
- Prima di installare o mettere in funzione l'apparecchio, consultare le informazioni sul retro dell'involucro esterno per le informazioni elettriche e di sicurezza.
- Per ridurre il rischio di incendio o di scosse elettriche, non esporre l'apparecchio alla pioggia o all'umidità.
- La ventilazione non deve essere ostacolata coprendo le aperture di ventilazione con oggetti come giornali, tovaglie, tende, ecc.
- L'apparecchio non deve essere esposto a gocciolamenti o spruzzi e nessun oggetto pieno di liquidi, come i vasi, deve essere collocato sull'apparecchio.
- Il marchio  indica il rischio di scosse elettriche. I cavi esterni devono essere installati da una persona istruita o devono essere utilizzati cavi o fili già pronti.
- Per evitare lesioni, questo apparecchio deve essere fissato saldamente al pavimento/parete secondo le istruzioni di installazione.
- Pericolo di esplosione in caso di sostituzione errata della batteria. Sostituire solo con tipi uguali o equivalenti.
- La batteria (o le batterie o il pacco batterie) non deve essere esposta a calore eccessivo, ad esempio ai raggi del sole, al fuoco o simili.
- L'eccessiva pressione sonora di auricolari e cuffie può causare la perdita dell'udito.
- L'ascolto di musica ad alto volume e per periodi prolungati può danneggiare l'udito.
- Per ridurre il rischio di danni all'udito, è necessario abbassare il volume a un livello sicuro e confortevole e ridurre il tempo di ascolto a livelli elevati.
- La spina di rete o l'accoppiatore dell'apparecchio utilizzato come dispositivo di disconnessione deve rimanere facilmente azionabile. Quando non viene utilizzato e durante gli spostamenti, fare attenzione al cavo di alimentazione, ad esempio legandolo con una fascetta o qualcosa di simile. Non deve presentare bordi taglienti o simili che possano causare l'abrasione del cavo di alimentazione. Quando si rimette in funzione, assicurarsi che il cavo di alimentazione non sia danneggiato. In caso di danni, sostituire il cavo di alimentazione con uno simile con le stesse caratteristiche. L'assenza di un'indicazione luminosa sull'apparecchio non significa che sia completamente scollegato dalla rete elettrica. Per scollegare completamente l'apparecchio, è necessario estrarre la spina di rete.
- Occorre prestare attenzione agli aspetti ambientali dello smaltimento delle batterie.
- Sull'apparecchio non devono essere collocate fonti di fiamme libere, come candele accese.
-  Per evitare il propagarsi di incendi, tenere sempre lontano da questo prodotto candele o altre fiamme libere.
- Un terminale USB può fornire un massimo di 500 mA.
-  Gli apparecchi contrassegnati da questo simbolo sono apparecchi elettrici di Classe II o a doppio isolamento. È stato progettato in modo tale da non richiedere un collegamento di sicurezza alla terra elettrica.

Ambiente operativo

- Non installare questa apparecchiatura in uno spazio ristretto, come una libreria o un'unità simile.
- Non utilizzare l'apparecchio in prossimità di aree umide o fredde e proteggerlo dal surriscaldamento.
- Tenere lontano dalla luce diretta del sole.
- Non utilizzare il set in prossimità di polvere.
- Non fissare la candela nell'area di apertura accessibile, per evitare che materiale estraneo infiammabile entri nel televisore.

Direttiva WEEE



Smaltimento corretto di questo prodotto. Questo marchio indica che questo prodotto non deve essere smaltito con altri rifiuti domestici in tutta l'UE. Per evitare possibili danni all'ambiente o alla salute umana dovuti allo smaltimento incontrollato dei rifiuti, riciclateli in modo responsabile per promuovere il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali. Per restituire il dispositivo usato, utilizzare i sistemi di restituzione e ritiro o contattare il rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto. Possono portare questo prodotto al riciclaggio sicuro per l'ambiente.

1.2 IMMAGAZZINAMENTO

Seguire le istruzioni riportate di seguito:

Questo manuale d'uso fornisce istruzioni complete per l'installazione e l'uso di questo apparecchio. prodotto. I simboli serviranno come segue:

ATTENZIONE:

Indica informazioni di avvertimento.

NOTA:

Indica altre informazioni importanti o utili.

MENU

Rappresenta un pulsante del telecomando o del prodotto.

Spostarsi a

Rappresenta una voce di menu all'interno di una finestra.

1.3 CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

- 1x Google TV-Stick
- 1x telecomando abilitato alla voce
- 1x adattatore USB di alimentazione 5V/1A
- 2 batterie AAA
- 1x Istruzioni per l'installazione


AVVERTENZA : Le batterie non devono essere ricaricate, smontate, cortocircuitate elettricamente, mescolate o utilizzate con altri tipi di batterie. Se al posto delle batterie si utilizzano accumulatori ricaricabili (ad esempio NiMH), si consiglia di utilizzare tipi a bassa autoscarica per garantire un funzionamento prolungato del telecomando.

NOTA : Utilizzare esclusivamente l'adattatore di alimentazione USB originale da 1 Ampere. Altri adattatori utilizzano solo 0,5 Ampere, che non sono sufficienti per alimentare la Google TV Stick.

2.0 PANNELLO TV STICK


2.1 PANNELLO

Fig. 1

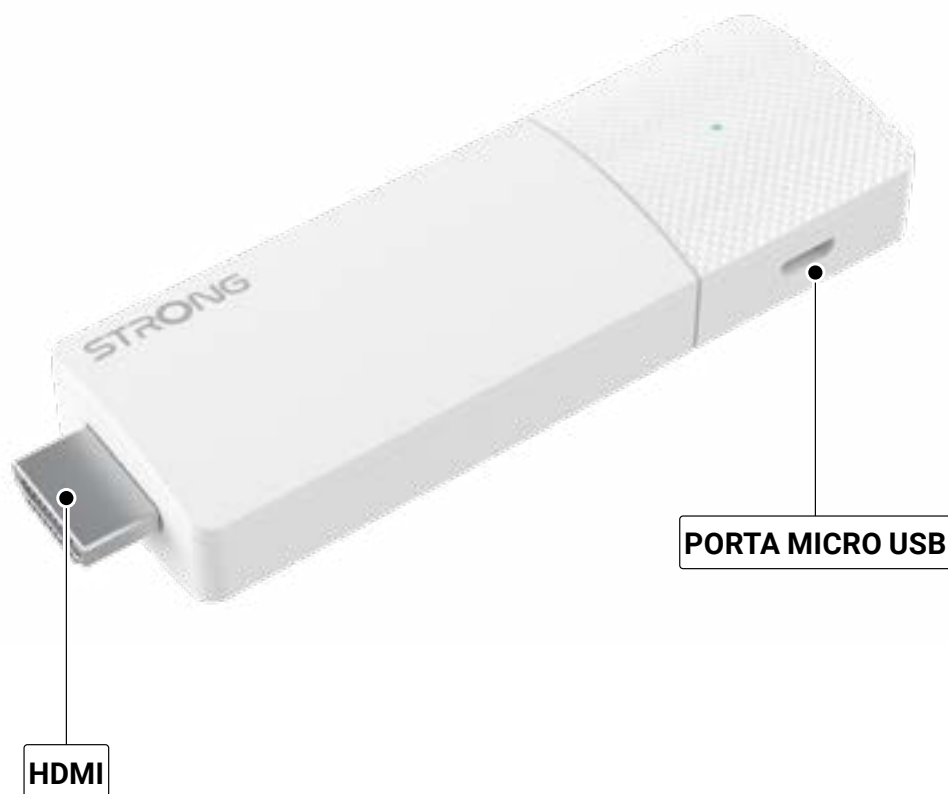

2.2 TELECOMANDO

Fig. 2

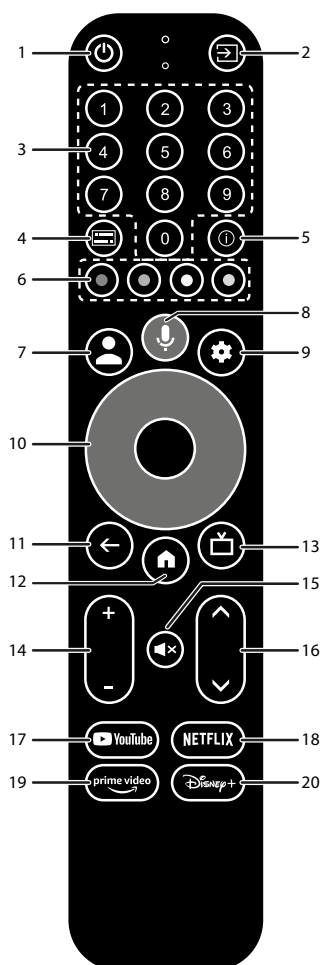

- 1.
- 2.
3. Da 0 a 9
- 4.
5. INFO
6. PULSANTI COLORATI
- 7.
- 8.
- 9.
- 10.
- 11.
- 12.
- 13.
14. VOL +/-
- 15.
- 16.
17. YouTube
18. NETFLIX
19. prime video
20. Disney+

- Premere per portare il TV/ Box su On, Standby o Standby profondo.
- Selezionare gli ingressi TV dopo la configurazione dei tasti del telecomando
- Scegliere direttamente il canale.
- Selezione dei sottotitoli
- Visualizza le informazioni sulla sorgente corrente.
- Premere per eseguire la funzione di richiesta in modalità Live TV.
- Richiamare il menu dei conti per selezionare i conti.
- Premere per attivare la funzione di controllo vocale*.
- Accesso diretto al menu delle impostazioni.
- Navigare nel menu. Confermare la selezione.
- Premere per uscire. Nel menu: torna al menu precedente.
- Entrare nel desktop di casa.
- Premere per accedere alle impostazioni del televisore.
- Regolare il volume in alto o in basso.
- Premere per disattivare o ripristinare il volume.
- Cambiare i programmi verso l'alto o verso il basso.
- Premere per accedere direttamente a YouTube.
- Premere per accedere direttamente a Netflix**.
- Premere per accedere direttamente a Prime Video***.
- Premere per accedere direttamente a Disney+****.


*Il controllo vocale e alcune altre funzioni possono funzionare solo quando l'RCU è abbinato al televisore.

** L'iscrizione non è inclusa. Netflix è disponibile in alcuni paesi selezionati. Lo streaming di Netflix richiede la creazione di un account. È necessario disporre di Internet a banda larga. Per maggiori dettagli, consultare il sito www.netflix.com/TermsOfUse.

*** L'iscrizione non è inclusa. Prime è disponibile in alcuni Paesi. Lo streaming di Prime Video richiede la creazione di un account. È necessario disporre di Internet a banda larga. Per maggiori dettagli, consultare il sito www.primevideo.com.

**** L'iscrizione non è inclusa. Disney+ è disponibile in alcuni Paesi. Per guardare Disney+ in streaming è necessario creare un account. È necessario disporre di Internet a banda larga. Per maggiori dettagli, consultare il sito www.disneyplus.com.

2.3 INSTALLAZIONE DELLE BATTERIE

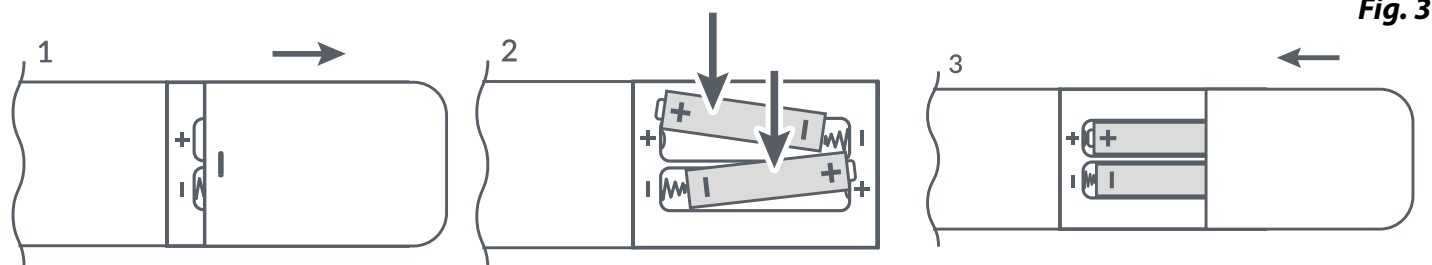

Aprire il coperchio del telecomando e inserire 2 batterie AAA nel vano. Il diagramma polare della posizione corretta delle batterie è indicato all'interno del vano batterie.


1. Aprire il coperchio.
2. Inserire le batterie.
3. Chiudere il coperchio.

ATTENZIONE: Le batterie non devono essere ricaricate, smontate, cortocircuitate elettricamente, mescolate o utilizzate con altri tipi di batterie.

3.0 GUIDA ALLE CONNESSIONI

Per collegare la Google TV Stick al televisore, fare riferimento allo schema seguente.

NOTA: prima di iniziare, spegnere tutti i dispositivi da collegare.


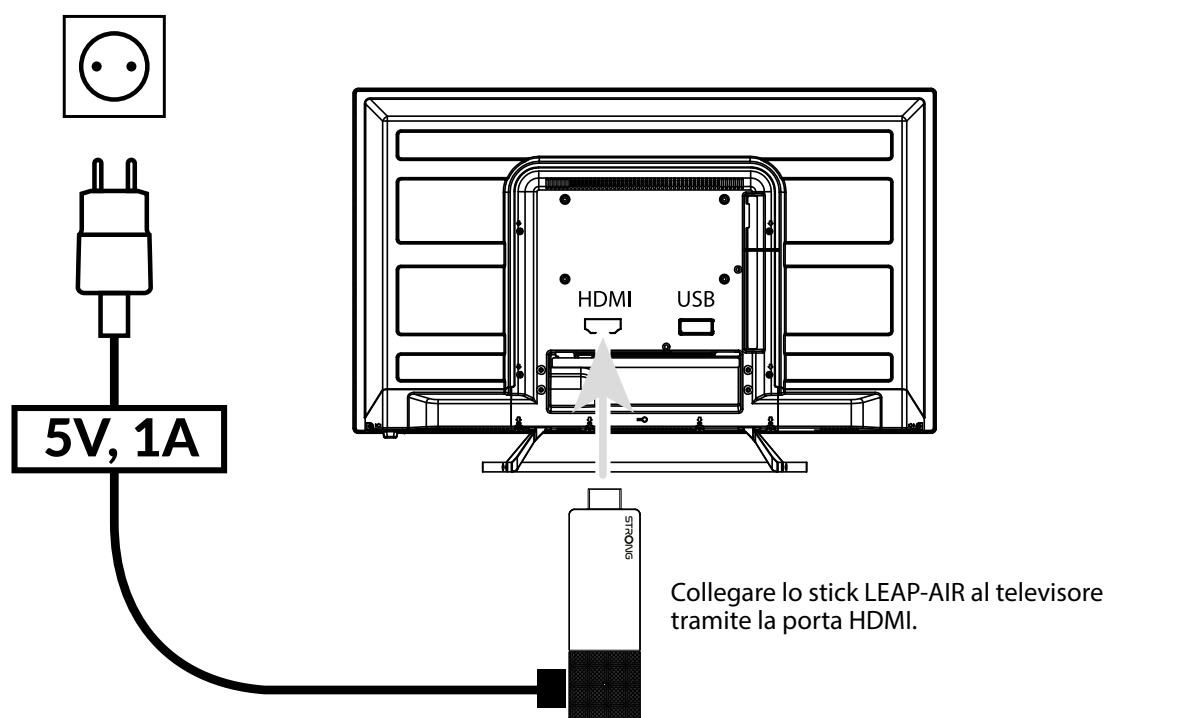


NOTA: Lo stick LEAP-AIR supporta il Wi-Fi a 2,4 GHz e 5 GHz. Per connettersi, andare su Impostazioni -> Rete.



NOTA: Prima di accendere il dispositivo, commutare l'ingresso del segnale del televisore sulla sorgente corretta.

4.0 IMPOSTAZIONE DEL DISPOSITIVO


È possibile accendere il TV stick dopo aver collegato correttamente tutto l'hardware. Per poter utilizzare l'Assistente Google sul telecomando, è necessario prima associare il telecomando Bluetooth alla TV Stick. Seguire le istruzioni di accoppiamento visualizzate sullo schermo.

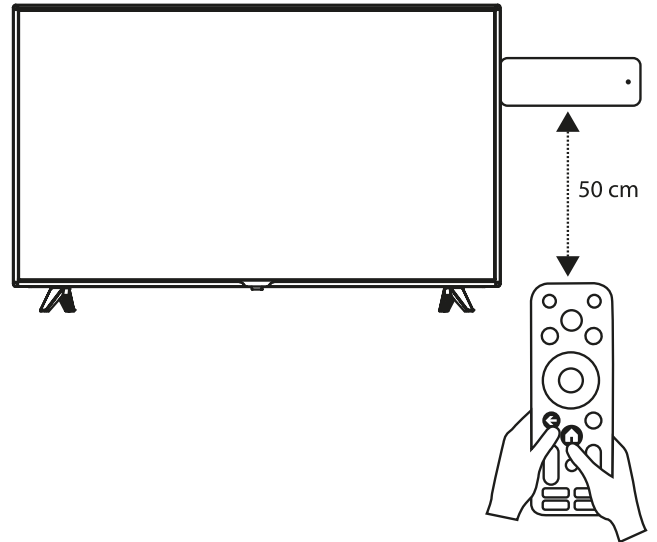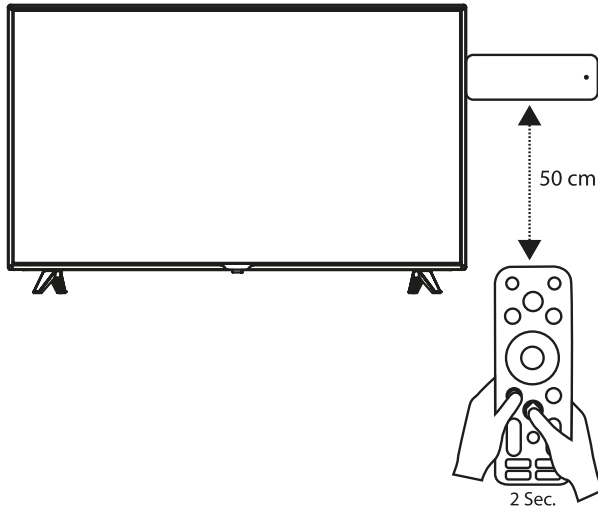

Per poter utilizzare Google Assistant sul telecomando, è necessario associare il telecomando alla TV Stick.

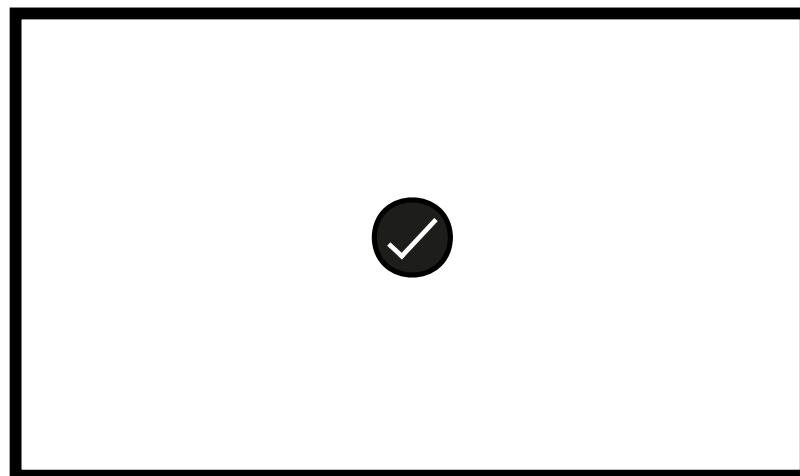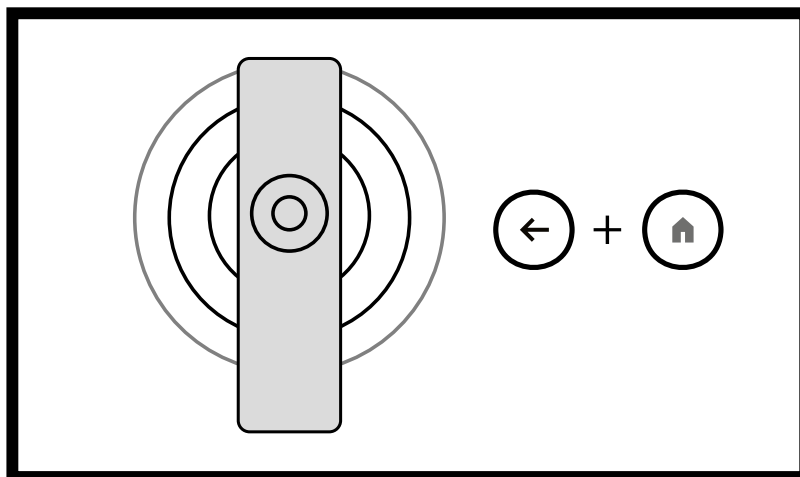


Fase 1: Lingua

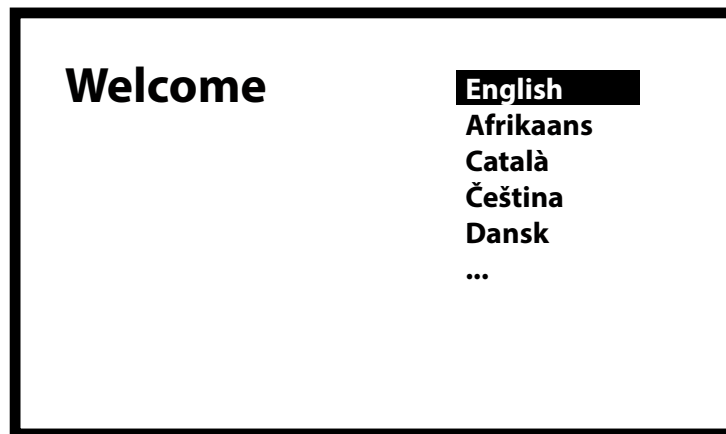


Selezionare la lingua preferita nella pagina di benvenuto.

Passo 2: Impostazioni di localizzazione

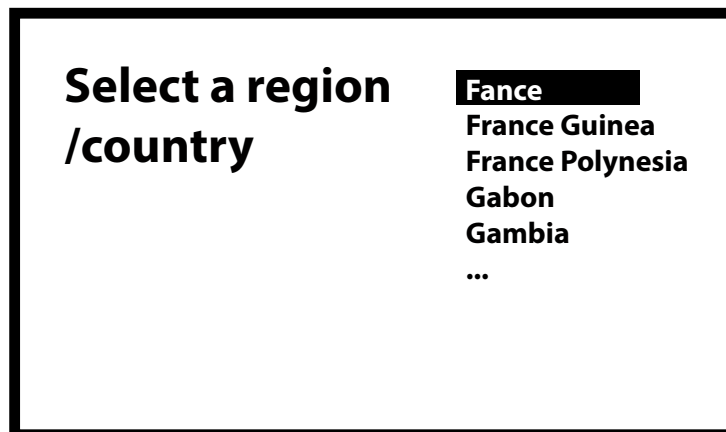


Scegliete se consentire a Google di utilizzare la vostra posizione per migliorare la qualità del servizio. l'esperienza.

Fase 3: Impostazione di Google TV

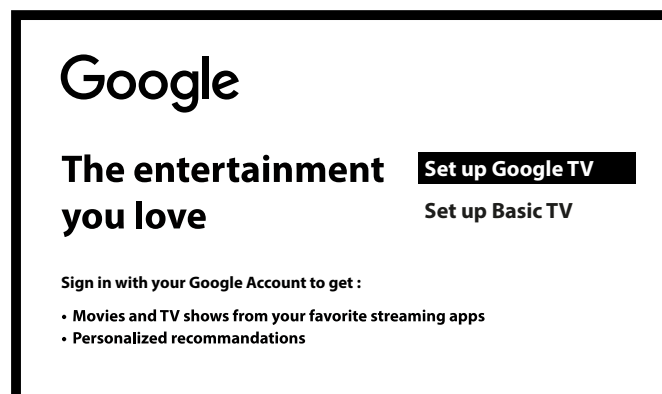


Selezionare Imposta Google TV per configurare le app che verranno installate sul televisore e collegate all'account Google.

Fase 4: configurazione con l'app Google Home

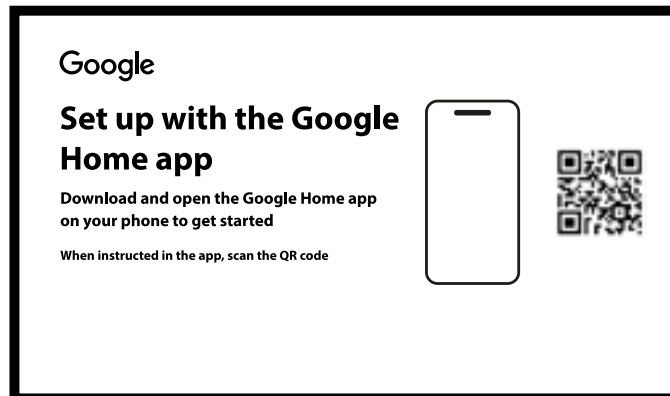


Configurare la TV stick scaricando/aprendo l'app Google Home sul telefono.
Scansionate il codice QR sul vostro telefono e seguite le istruzioni per avviare questa casa di Google.

In alternativa, è possibile avviare la configurazione direttamente sullo schermo del televisore premendo il pulsante giù per iniziare l'inserimento manuale. Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo del televisore.

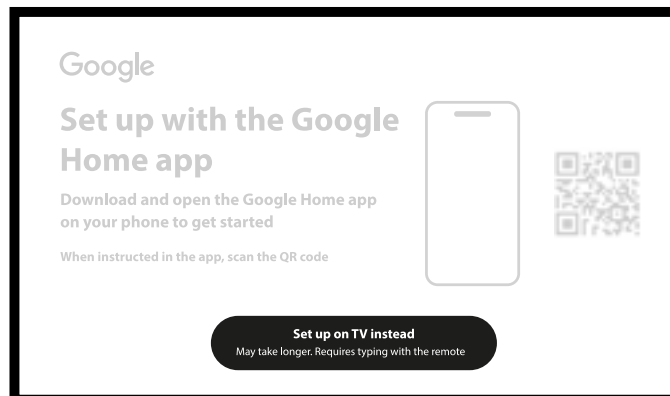


Passo 5: Wi-Fi

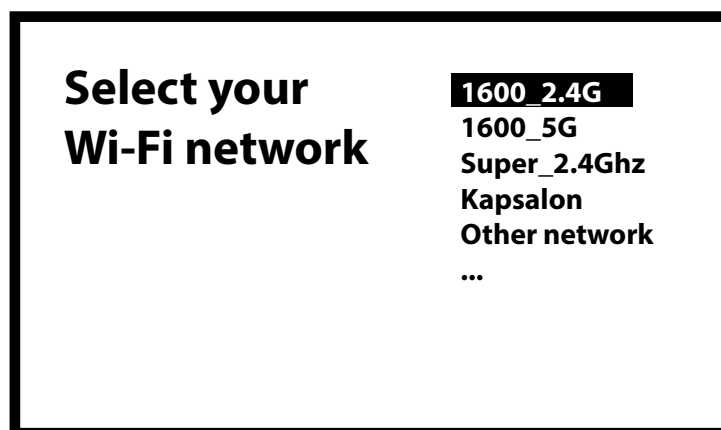

Selezionare la rete Wi-Fi dall'elenco e inserire la relativa password.

Connected

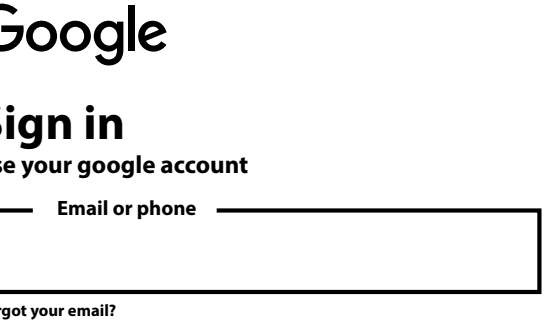An abstract graphic consisting of four solid black shapes. In the upper left is a square. To its right is a small semi-circle. Below the square is a large semi-circle. To the right of the large semi-circle is a circle.A screenshot of the Google sign-in page. The background is white. At the top left, the Google logo is displayed in its characteristic multi-colored font. Below the logo, the text "Sign in" is written in a large, bold, black sans-serif font. Underneath "Sign in", the text "use your google account" is written in a smaller, black sans-serif font. In the center of the page, there is a large, empty rectangular box with a thin black border. Above this box, the text "Email or phone" is centered in a black sans-serif font. At the bottom left of the page, below the sign-in box, the text "Forgot your email?" is written in a small, black sans-serif font.

10

Passo 7: Termini di servizio e informativa sulla privacy

Google

Hi

By continuing, you agree to the Google Term of service, the Google Privacy Policy and the Google Play Terms of Services.

...

Accept

Terms of Service

Privacy Policy

Play Terms of Service

Leggere e accettare i Termini di servizio e l'Informativa sulla privacy.

Google

Did you know?

Did you know that your TV has settings and that you can change them now, or later in Settings?

Got it

Selezionare Ricevuto.

Passo 8: Servizi Google

Google

Google Services

Select each to learn more about each service, such as how to turn it on or off later. Data will be used according to Google's privacy Policy. Click "Accept" to confirm your selection of these Google services settings.

Select one below

Accept



Use location ☒

Help improve Android TV ☒

Recommendations and ads


Services and your privacy

Selezionare i servizi da configurare dall'elenco. Selezionare Disattiva per le funzioni che si desidera disattivare.

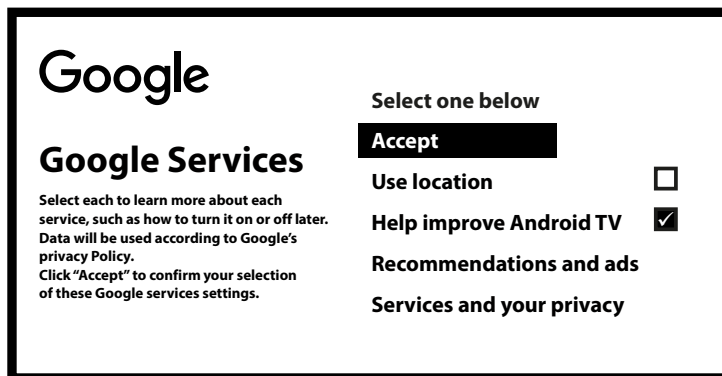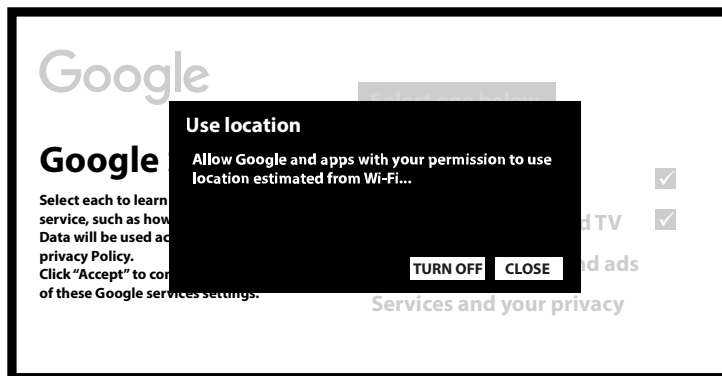

Selezionare Accetta.

Passo 9: incontrare l'Assistente Google

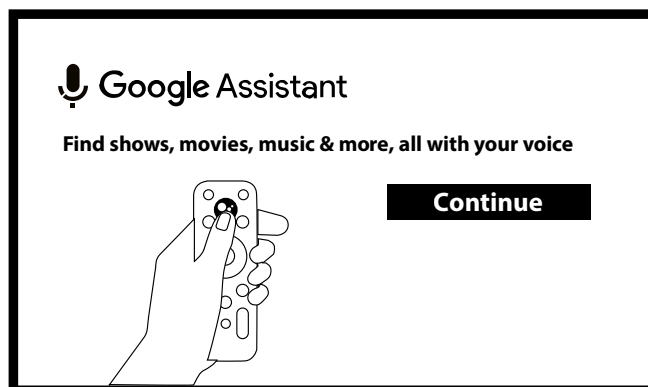


Attivare la funzione Google Assistant per far funzionare la funzionalità sul telecomando.


Passo 10: Ricerca tra le app TV



Selezionare un'opzione dall'elenco

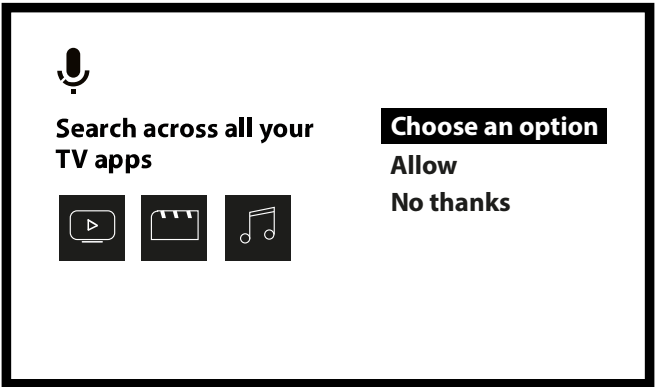


Fase 11: Selezionare gli abbonamenti

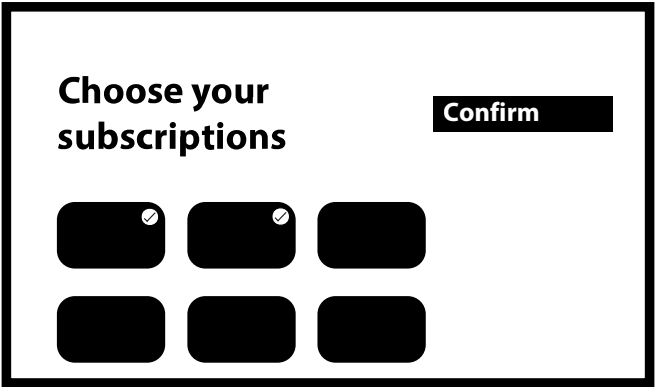


Selezionare le app per le quali si desidera ricevere raccomandazioni. Queste applicazioni saranno installate così come i principali servizi di streaming della vostra zona. Selezionare conferma per avviare l'installazione delle applicazioni.

Fase 12: Attendere l'installazione delle app

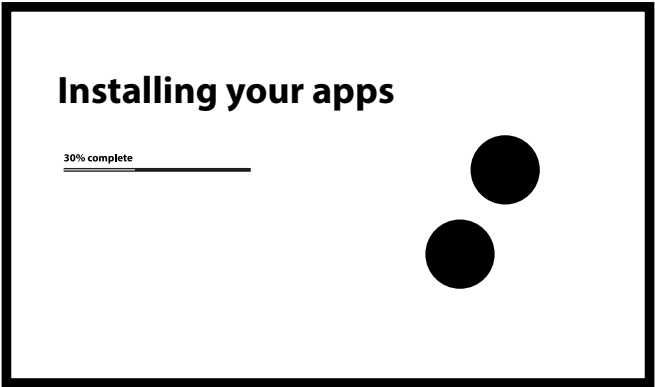

Fase 13: Selezionare le opzioni più adatte alle proprie esigenze

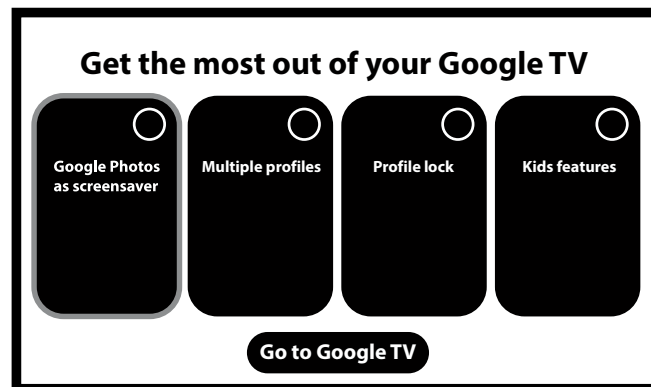


Selezionare l'opzione più adatta alle proprie esigenze se si desidera limitare l'accesso a determinati tipi di contenuti. E seguite i passaggi sullo schermo. Se non è necessario limitare l'accesso a determinati tipi di contenuti, selezionare "Vai a Google TV". Scoprite le caratteristiche del vostro dispositivo in questa guida. Fare clic su "DONE" per completare l'operazione e iniziare a utilizzare il dispositivo. Siete pronti!

5.0 IMPOSTAZIONI


Premere il pulsante di impostazione per aprire le Impostazioni


Selezionare Impostazioni per controllare le informazioni sul dispositivo, aggiungere/rimuovere account e modificare le impostazioni del sistema.

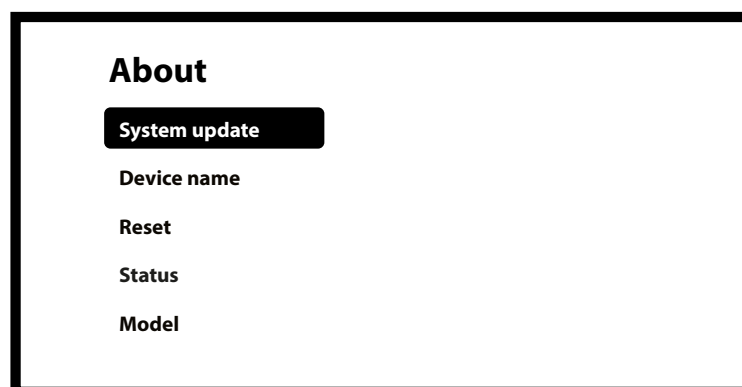

Impostazioni Wi-Fi



In Impostazioni di rete, selezionare e attivare il Wi-Fi per connettersi alla rete. Una volta che il dispositivo esegue la scansione ed elenca le reti Wi-Fi vicine, selezionare il nome della rete appropriata, se necessario inserire la password e selezionare Connetti.

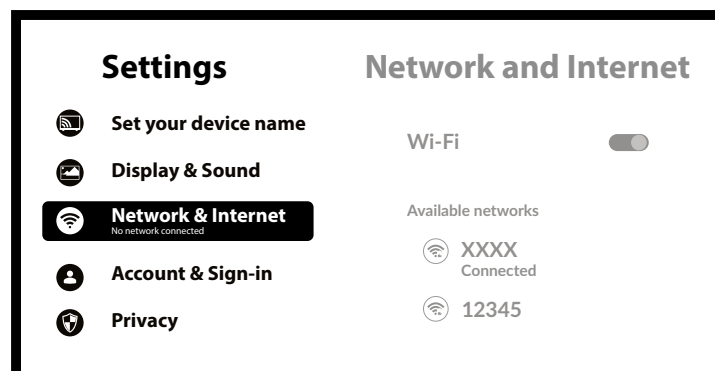

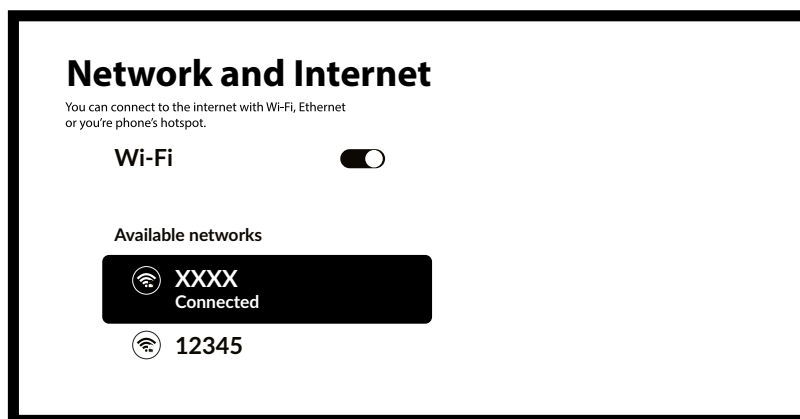

Impostazioni della lingua

In Impostazioni > Sistema selezionare Lingua per modificare la lingua precedentemente impostata.

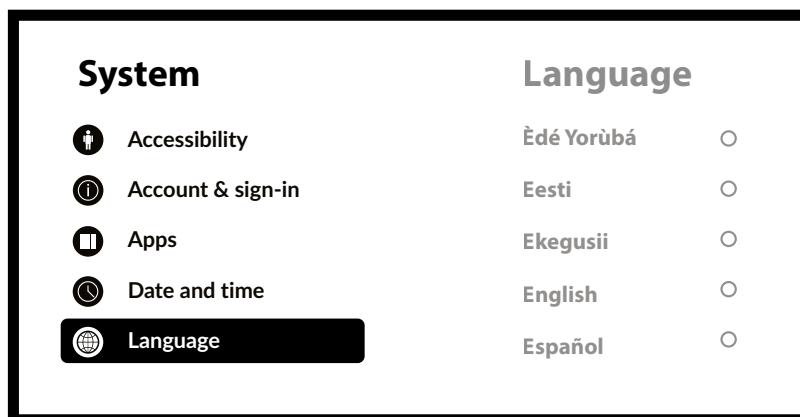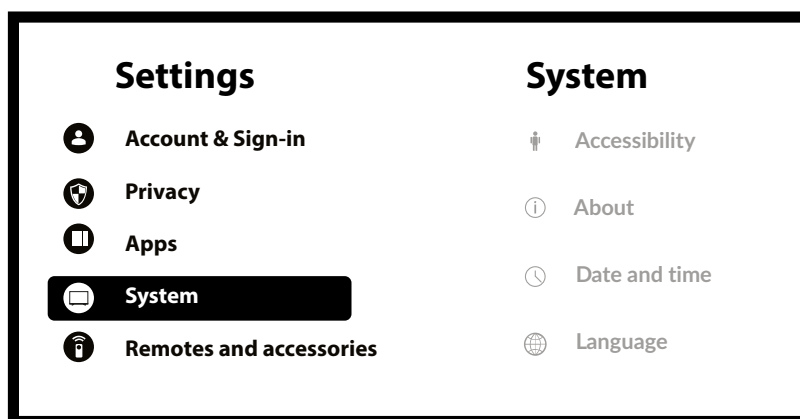

Accoppiamento Bluetooth



Selezionare Impostazioni nel Menu Launcher, fare clic su "Aggiungi accessorio" e selezionare il dispositivo da collegare. Assicurarsi che il dispositivo da accoppiare sia in modalità di accoppiamento.

Rimuovere un dispositivo Bluetooth

Selezionare Impostazioni dal menu di avvio. Dal menu Telecomando e accessori, selezionare il dispositivo Bluetooth che si desidera rimuovere. Fare clic su "Dimentica" per rimuovere il dispositivo.



Aggiunta di conti


Per i nuovi utenti di Google: registrate un nuovo account Google utilizzando la TV per facilitare il login e la sicurezza dei pagamenti. Aggiungere un account o cambiare account in Account nel menu Impostazioni.

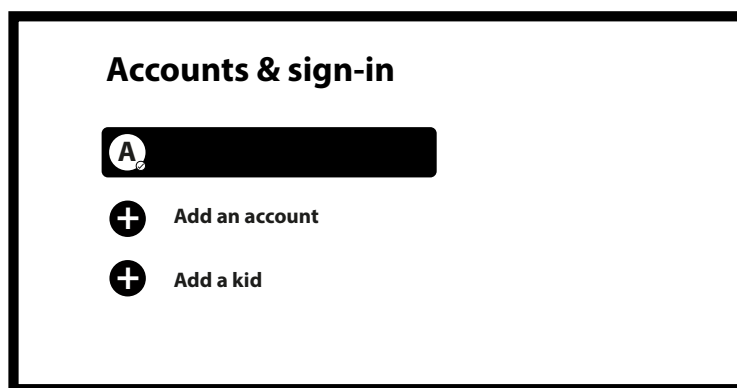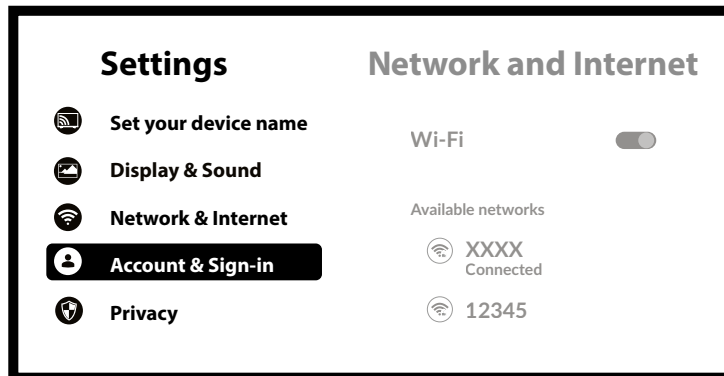


Reset di fabbrica

In Impostazioni, selezionare Sistema > Informazioni su > Ripristino. Fare clic su Ripristino dati di fabbrica per cancellare tutto. Una volta selezionata questa opzione, tutte le app installate manualmente e le informazioni sui dati dell'utente verranno eliminate.

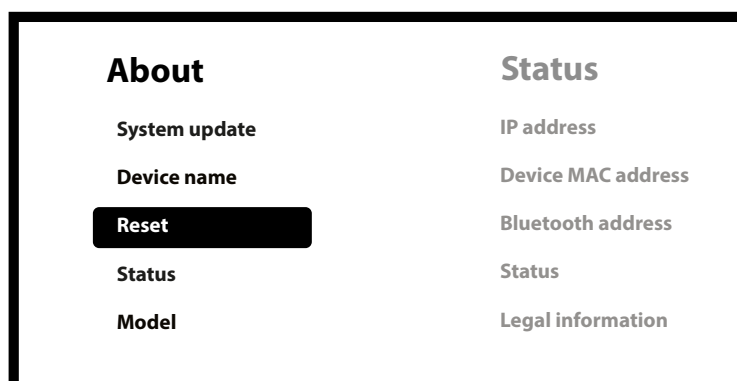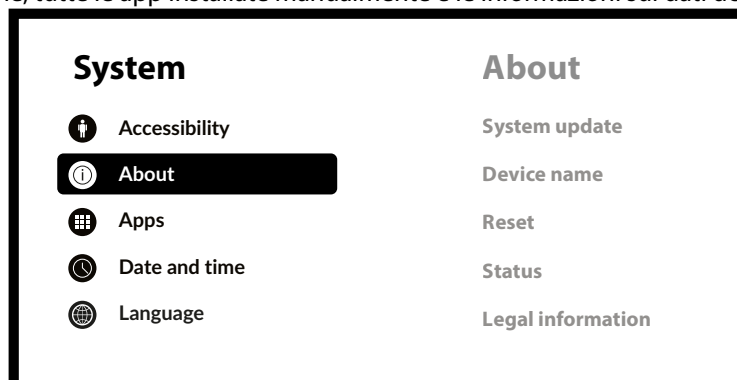

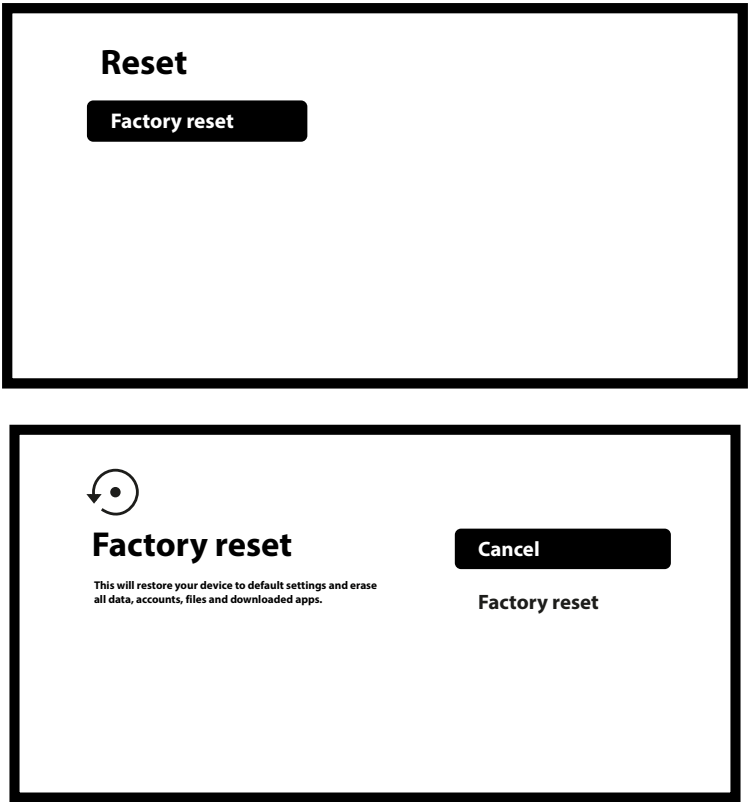

Circa
È possibile verificare le informazioni sul dispositivo facendo clic su INFORMAZIONI nel menu Impostazioni. Questo pannello mostra il modello del dispositivo, la versione, la versione del firmware e altro ancora. È inoltre possibile aggiornare il sistema facendo clic su Aggiornamento sistema da questo menu.

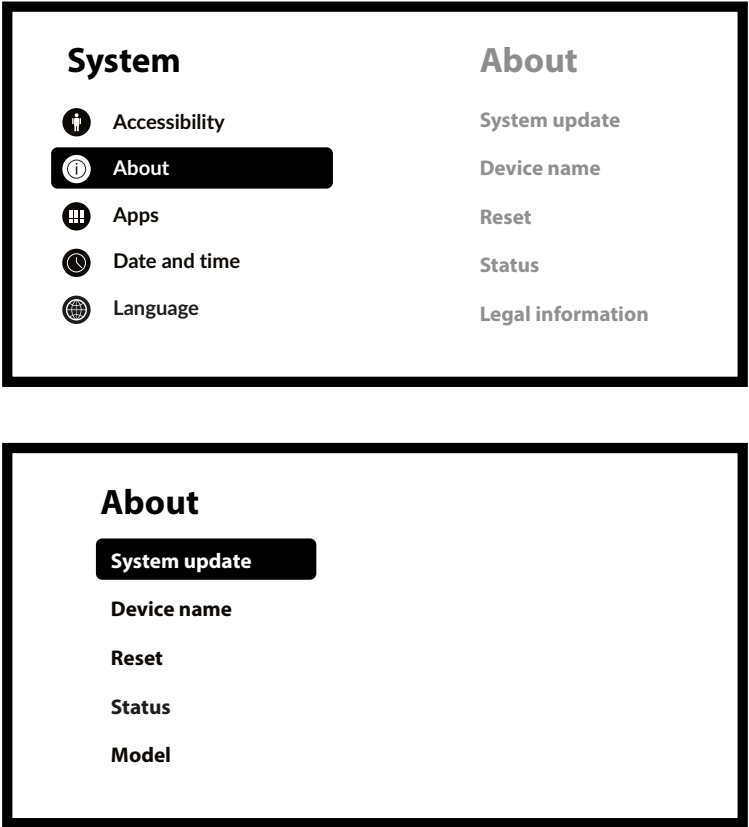

6.0 SCARICARE APPLICAZIONI

Le applicazioni sono disponibili per il download su Google Play Store. Selezionare "Cerca" e digitare il nome o premere il microfono e dire il nome.

7.0 CAST GOOGLE

Casting da un dispositivo mobile

Alcune app consentono di effettuare il cast verso il televisore. Per effettuare il casting, è sufficiente seguire i seguenti passaggi:
Aprire un'applicazione compatibile con Google cast sul vostro dispositivo mobile.
Spostarsi sulla schermata che si desidera lanciare

Casting da Google Chrome

Questo dispositivo ha Google Cast integrato. Per eseguire il cast da Google Chrome, fare clic sull'icona Impostazioni []: situata nell'angolo superiore destro del browser, quindi fare clic su "Cast".

8.0 ASSISTENTE GOOGLE

Dirlo per suonarlo

Chiedete di riprodurre il vostro programma, video o musica preferiti. O trovare l'ultimo blockbuster da godersi.

Film e spettacoli televisivi:

Giocare a Stranger Things su Netflix. Video clip: Riproduzione di video di gatti. Applicazioni: Aprire YouTube. Ricerca: Cerca le sitcom.

Info: Parlami di Game of Thrones.

Controllo

Riproduzione: Pausa. Fermatevi. Riprendere il volume: Più forte. Più morbido. Alimentazione: spegnere.

Riproduzione di musica, notizie o podcast

Musica: Riproduzione di musica di Sia. (Scopri come scegliere il tuo fornitore di servizi musicali).

Notizie: Riprodurre le notizie. Quali sono le ultime notizie della BBC?

Chiedi a Google


Sport: Come si sono comportati i Patriots? Quando è la prossima partita dei Warriors?

Calcoli: Quanto fa il 20% di 80?

Dizionario: Che cosa significa "ludico"?

Trova le risposte: Quanto è lontana la luna? Come si rimuovono le macchie nell'arug?

Conversioni di unità: Quanti cucchiaini ci sono in una tazza?

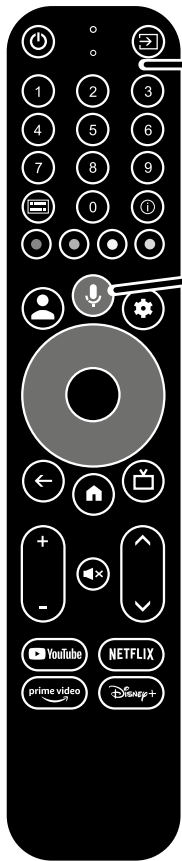

Parlare nel microfono del telecomando Voice Search.

Per saperne di più sull'Assistente Google, visitate il sito assistant.google.com o dite "Cosa puoi fare?". Basta fare una domanda del tipo: "Com'è il tempo a Parigi?".

Per iniziare, premere il pulsante dell'Assistente Google sul telecomando.

NOTA: Per poter utilizzare Google Assistant sul telecomando, è necessario prima associare il telecomando Bluetooth alla TV Stick.

9.0 SEMPLICE RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Problema	Possibile motivo	Soluzione
Nessun LED del menu display dopo l'accensione	L'adattatore di alimentazione non è collegato correttamente	Assicurarsi che il dispositivo sia collegato all'alimentazione
Nessun suono	Il televisore è in Mute o il volume è basso. Il dispositivo è in Mute o il volume è troppo basso.	1. Premere il tasto mute per ripristinare l'audio e aumentare il volume.
Connessione fallita alla rete	Il Wi-Fi è disattivato o il segnale è troppo debole.	Riavviare il Wi-Fi o regolare la posizione del dispositivo più vicina al router.
Telecomando Fallimento	Il telecomando è rotto o le batterie sono scariche. Accoppiamento perso	Sostituire le batterie o inviare il dispositivo al centro di manutenzione locale per un controllo. Attendere che la coppia Appare la schermata, accoppiate.
Nessuna immagine su Schermo	Ingresso HDMI del televisore sbagliato.	Assicurarsi che come ingresso del televisore sia selezionato l'HDMI corretto.
Ricerca vocale su Il telecomando non funziona	Il telecomando non è associato alla Google TV Stick	Vedere la sezione Accoppiamento di un dispositivo Bluetooth in questa guida.
Nessun audio	Impostazioni audio non configurate correttamente per il televisore	Impostazioni> Display e suono > Impostazioni audio avanzate

10.0 SPECIFICHE TECNICHE

Decoder video

Rapporto d'aspetto:	16:9, Auto/Schermo intero
Risoluzione video:	2160p, 1080p, 720p, 4Kp60 10-bit H.265, 4Kp60 VP9 Profile 2, 4Kp30 H.264
Formato video	HDR, HDR10, HDR10+, HLG, H.264/AVC, H.265/HEVC, AV1, VP9 Profile-2

Decoder audio

Decodifica audio:	Livelli audio MPEG 1, 2 e 3, MPEG-4 Audio, AAC LC, AAC LC + SBR Livello 2, AAC 5.1, HE AAC Livello 2 e Livello 4, Dolby Digital MS12, Dolby ATMOS Passthrough
-------------------	---

Prodotto su licenza di Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio e il simbolo della doppia D sono marchi di Dolby Laboratories Licensing Corporation.

Sistema e memoria

Sistema operativo:	Android™ 11 per Google TV™
Chipset:	Amlogic S905X2
CPU:	Quad Core ARM Cortex-A53, 1,8 GHz
GPU:	Quad Core ARM Mali-G31@1800 MHz
SDRAM:	DDR4: 2 GB
Flash:	eMMC: 8 GB

Connettori

HDMI
Porta micro USB

Dati generali

Wi-Fi:	IEEE 802.11b/g/n, 2,4 GHz IEEE 802.11a/n/ac, 5 GHz
Bluetooth:	5
Alimentazione:	AC 100 - 240 V AC, 50/60 Hz
Tensione di ingresso:	DC 5 V, 1 A
Consumo energetico di lavoro:	3 W (max.)
Intervallo di temperatura di esercizio:	0 ~ +45 °C
Temperatura di stoccaggio:	-10 ~ +70 °C
Dimensioni (L x P x A) in mm:	98x30x15
Peso:	44 g

Protezione dei dati:

Si prega di notare che STRONG, i suoi partner di produzione, i fornitori di applicazioni e i fornitori di servizi possono raccogliere e utilizzare dati tecnici e informazioni correlate, tra cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, informazioni tecniche sul dispositivo, sul software di sistema e applicativo e sulle periferiche. STRONG, i suoi partner di produzione, i fornitori di applicazioni e i fornitori di servizi possono utilizzare tali informazioni per migliorare i propri prodotti o per fornire servizi o tecnologie all'utente, purché in una forma che non lo identifichi personalmente.

Inoltre, si tenga presente che alcuni servizi forniti - già presenti nel dispositivo o installati dall'utente - possono richiedere una registrazione per la quale è necessario fornire dati personali.

Inoltre, si ricorda che alcuni servizi non preinstallati ma installabili possono raccogliere dati personali anche senza fornire ulteriori avvisi e che STRONG non può essere ritenuta responsabile per un'eventuale violazione della protezione dei dati da parte di servizi non preinstallati.

* Disponibilità di app a seconda del paese. STRONG non può essere ritenuta responsabile per i servizi forniti da terzi. Le offerte di terzi possono essere modificate o rimosse in qualsiasi momento, potrebbe non essere disponibile in tutte le regioni e potrebbe richiedere un abbonamento separato.